


- SK** Benzínový krovinořez
- CZ** Benzínový křovinořez
- HU** Benzinmotoros bozótvágó
- RO** Mașină de tuns iarbă pe benzină
- EN** Gasoline brush cutter
- DE** Pinsel schneider
- PL** Szczotka do czyszczenia














GT65-430

Preklad originálneho návodu na použitie
Překlad originálním návodem k použití
Az eredeti használati útmutató fordítása
Traducerea manualului de utilizare original
Instruction manual
Übersetzung der Original-Gebrauchsanweisung
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji użytkowania



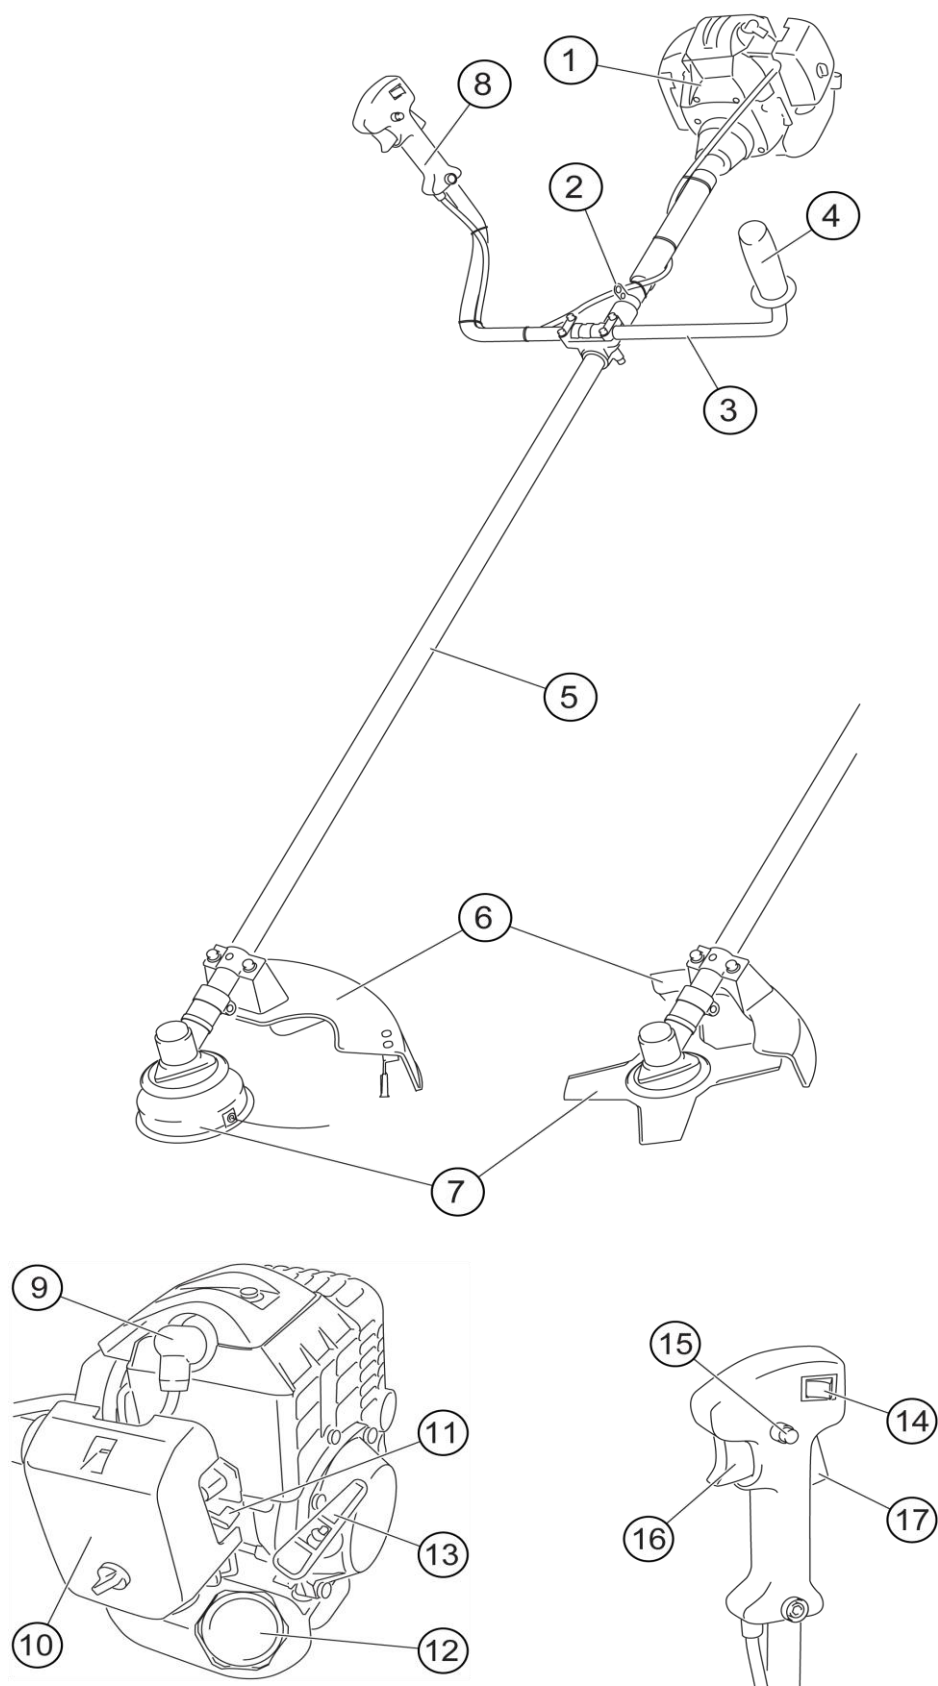

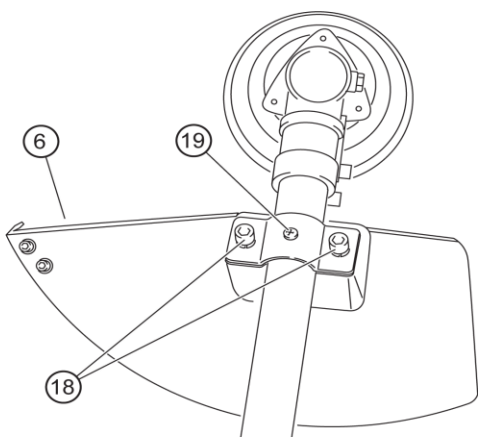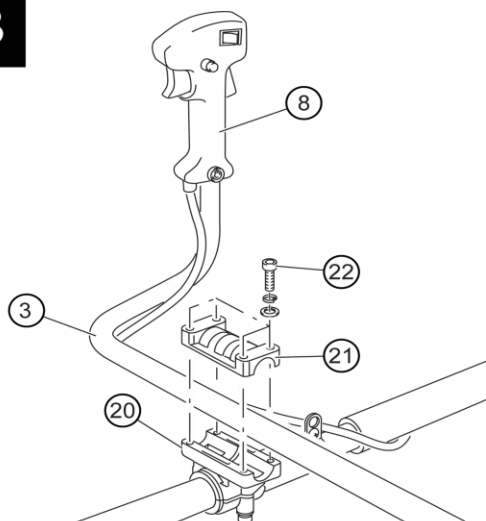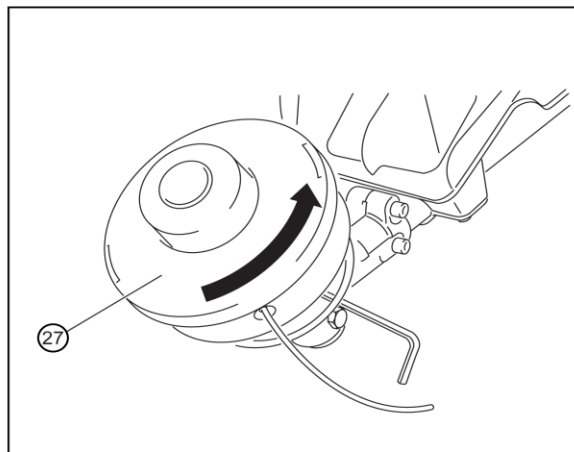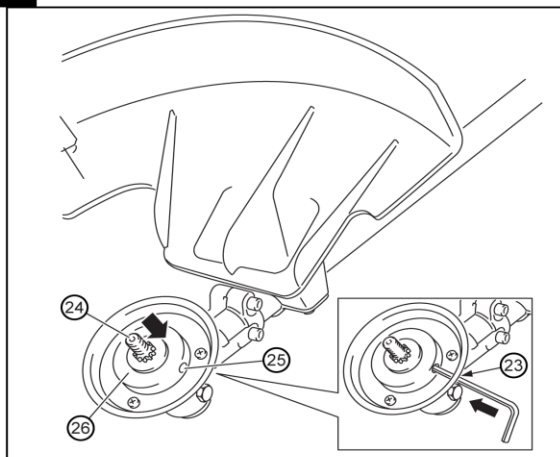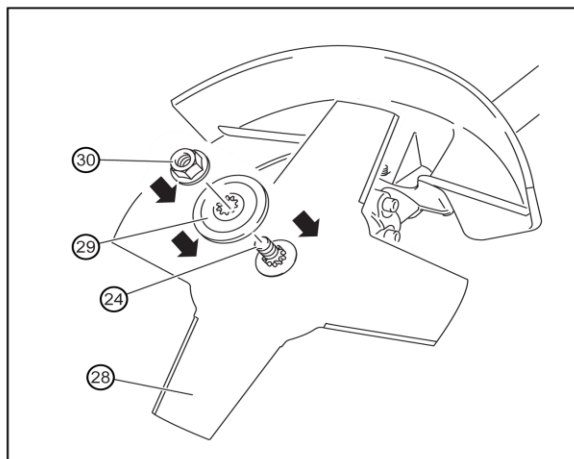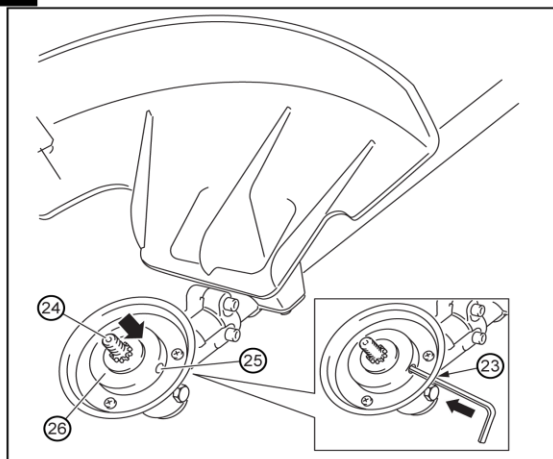2**3****4****5**

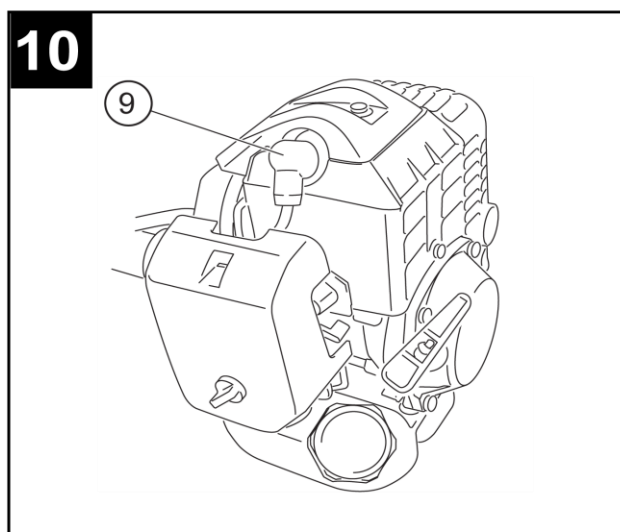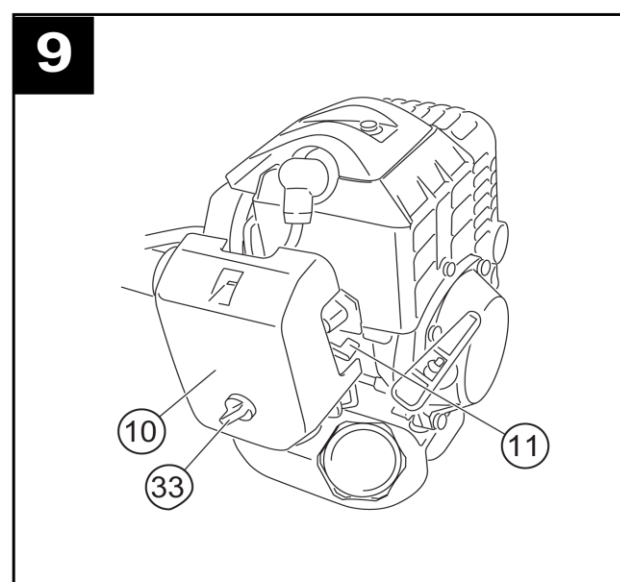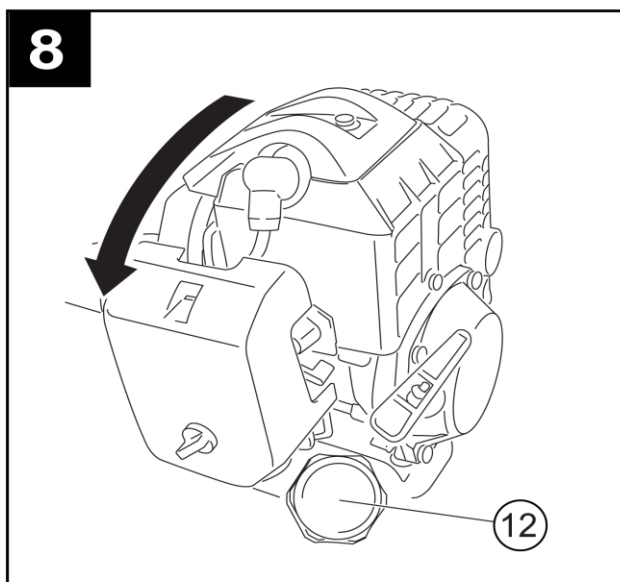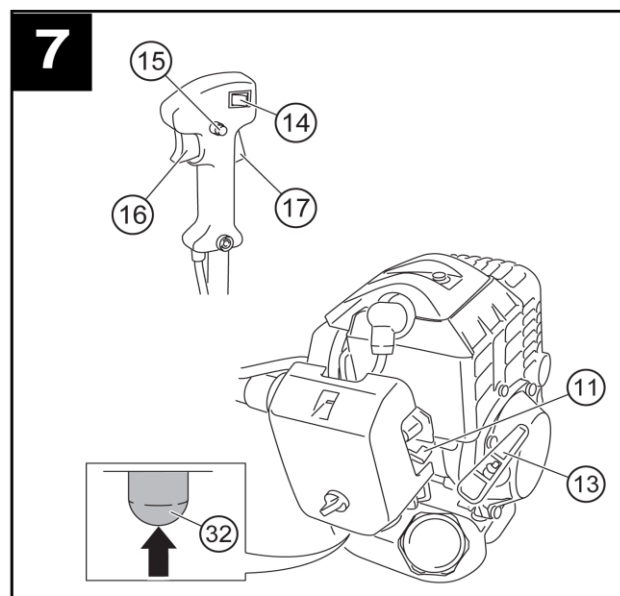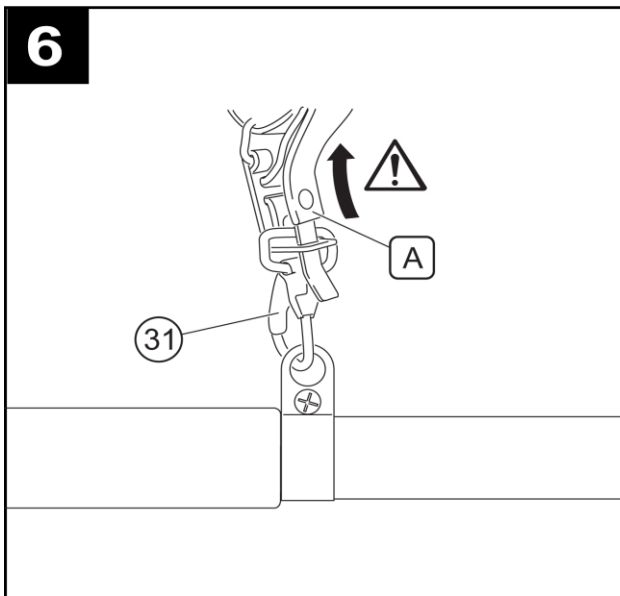

BENZÍNOVÝ KROVINOREZ

POUŽITIE

Benzínový krovínorez je určený na vyžínanie trávy a buriny pri stromoch, múroch, stĺpoch, okrajoch trávniku a iných miest, ktoré sú pre kosačku ťažko dostupné.

Zariadenie používajte iba na predpísané účely. Akékoľvek iné použitie je považované ako prípad nesprávneho použitia. Používateľ/obsluha a nie výrobca bude zodpovedný za akékoľvek poškodenie, alebo zranenia spôsobené týmto nesprávaným používaním. Pamätajte si, že toto zariadenie nebolo navrhnuté pre komerčné alebo priemyselné používanie. Záruka nebude platná pokiaľ bude zariadenie používané na komerčné, priemyselné alebo podobné účely.

TECHNICKÉ PARAMETRE

	TYP MOTORA	Dvojtaktný, vzduchom chladený, benzínový	
	PRÍKON	2,2 kW	
	OBJEM MOTORA	63,3 cm ³	
	OTÁČKY	10 000 min ⁻¹	
	OTÁČKY BEZ ZÁŤAŽE	2 600 ± 200 min ⁻¹	
	NÁDRŽ	1 300 ml	
	KARBURÁTOR	membranový	
	ŠÍRKA ZÁBERU	Rezací nôž	Ø 415 mm
		Struna	Ø 300 mm
	VIBRÁCIE	Ľavá rukoväť	12,69 m/s ² (K) = 1,5 m/s ²
		Pravá rukoväť	9,59 m/s ² (K) = 1,5 m/s ²
	HLADINA AKUSTICKÉHO VÝKONU (LWA)	120 dB(A) Odchýlka (K) = 2,5 dB(A)	
	HLADINA AKUSTICKÉHO TLAKU (LPA)	105 dB(A) Odchýlka (K) = 3 dB(A)	
	HMOTNOSŤ	9,1 kg	

ČASTI VÝROBKU

1	Motor	10	Kryt vzduchového filtra
2	Pútko pre popruh	11	Páčka sýtiča
3	Tyč rukoväte	12	Uzáver palivovej nádrže
4	Prídavná rukoväť	13	Štartovacie lanko
5	Hriadeľ	14	Vypínač zapalovania
6	Ochranný kryt	15	Zaistovacie tlačidlo
7	Rezací nástroj	16	Plynová páka
8	Ovládacia rukoväť	17	Zaistovacie tlačidlo plynovej páky
9	Konektor zapalovacej sviečky		

VYSVETLIVKY SYMBOLOV

	Pred použitím si prečítajte návod na obsluhu
	Používajte ochranné pracovné okuliare.
	Noste chránič sluchu.

	Výrobok je v súlade s platnými európskymi smernicami a bola vykonaná metóda hodnotenia zhody týchto smerníc
	Noste ochranné rukavice.
	Nevyhadzujte do bežného domového odpadu. Namiesto toho, ekologicky prijateľnou cestou sa obráťte na recyklačné strediská. Prosím venujte starostlivosť ochrane životného prostredia.
	Pomer miešania 1:25, používajte len palivovú zmes benzínu s olejom
	Všeobecné upozornenie na nebezpečenstvo.
	Údaj o hladine akustického výkonu Lwa v dB.
	Počas štartovania a práce udržiavajte rezný nástroj v dostatočnej vzdialenosti od iných predmetov.
	V okruhu 15 m okolo oblasti kosenia sa nesmú zdržiavať žiadne iné osoby alebo zvieratá, pretože by mohli byť poranené vymrštenými predmetmi.
	Riziko popálenín. Udržujte bezpečnú vzdialenosť od horúcich častí stroja.
	Benzín je horľavina a môže explodovať. Fajčenie a používanie otvoreného ohňa je zakázané.
	Emisia toxických plynov. Benzínovú kosačku nepoužívajte v uzatvorených či neventilovaných priestoroch.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

VŠEOBECNÉ POKYNY

- Pre bezpečnú manipuláciu so zariadením je nutné, aby si používateľ pred jeho prvým použitím prečítal a pochopil tento návod na použitie.
- **Dodržiavajte všetky bezpečnostné upozornenia!** Ak nebudete rešpektovať bezpečnostné upozornenia, ohrozíte seba a iných.
- **Nebezpečenstvo otrávenia výfukovými plynmi!** Spustenie motora a používanie v uzatvorených priestoroch je zakázané.
- Návod na použitie a bezpečnostné upozornenia si uchovajte pre budúce použitie.
- Zabráňte prístupu detí k zariadeniu! Zariadenie uschovávajte na bezpečnom mieste mimo dosahu detí a nepovolaných osôb.
- Vypnuté zariadenie vždy zaistite proti nežiaducemu zapnutiu.
- Aby bolo možné zaistiť bezchybnú prevádzku zariadenia, musia byť všetky jeho súčasti, obzvlášť bezpečnostné zariadenia, namontované správne.
- Prestavby, svojvoľné zmeny a použitie neschválených dielov sú zakázané.

OBSLUHA/PRACOVISKO

- Zariadenie používajte iba v bezchybnom a nepoškodenom stave. Ak je zariadenie alebo jeho časť poškodená, musí byť opravená kvalifikovaným odborníkom.
- Vždy dodržiavajte platné bezpečnostné, zdravotné a pracovné predpisy!
- Zariadenie uveďte do prevádzky iba vtedy, keď ste pri jeho kontrole nezistili žiadne poruchy. Ak je nejaká časť poškodená, musí sa pred ďalším použitím bezpodmienečne vymeniť.
- Pri práci so zariadením udržiavajte pracovnú oblasť čistú a upratanú.
- Pri práci so zariadením dbajte na dostatočné osvetlenie.
- V bezprostrednom okolí sa nesmú nachádzať ľahko zápalné ani výbušné látky.
- Vždy používajte potrebné osobné ochranné vybavenie.
- **Zariadenie nepreťažujte!** Zariadenie používajte len na účely, na ktoré bolo určené.
- Nepoužívajte zariadenie ak ste pod vplyvom alkoholu, drog, liekov alebo iných omamných či návykových

látok.

-Toto zariadenie nie je určené na použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dozorom alebo nedostali pokyny ohľadom použitia zariadenia od osoby zodpovednej za ich bezpečnosť. Deti musia byť pod dozorom, aby ste sa uistili, že sa nehrajú so zariadením.

ÚDRŽBA

- Pred všetkými prácami na zariadení najprv prepnite vypínač zapalovania do polohy OFF a vytiahnite konektor zapalovacej sviečky.
- Používateľ smie vykonať len tie údržbárske práce a opravy porúch, ktoré sú popísané v tomto návode. Všetky ostatné práce musí vykonať kvalifikovaný odborník.
- Používajte len originálne náhradné diely. Použitie iných náhradných dielov nielenže vedie ku strate záruky, ale môže tiež ohroziť Vás a vaše okolie.

SKLADOVANIE A PREPRAVA

- Zariadenie skladujte vždy v suchom prostredí.
- Počas prepravy chráňte zariadenie pred poškodením.
- Vždy keď zariadenie nepoužívate nasadte ochranný kryt noža.
- Nôž vždy prepravujte v originálnom ochrannom obale.

RAYNAUDOVA CHOROBA (ZBLEDNUTIE PRSTOV NA RUKÁCH)

Časté používanie vibrujúcich zariadení môže u osôb s horším krvným obehom (napr. fajčiari, diabetici) vyvolať poškodenia nervov. Obzvlášť prsty, ruky, zápästné kĺby a/alebo paže vykazujú okrem iného nasledujúce príznaky, ktoré sa však môžu vyskytovať v ľubovoľných kombináciách:

bolesti, svrbenie, pichanie, ochabnutie častí tela, blednutie pokožky.

Ak spozorujete neobvyklé príznaky, okamžite ukončíte prácu a vyhľadajte lekársku pomoc.

Riziká môžete výrazne znížiť dodržiavaním nasledujúcich pokynov:

- V chladnom počasí udržiavajte svoje telo a obzvlášť ruky v teple. Práca s podchladenými rukami je jednou z hlavných príčin nemoci!
- Pravidelne si doprajte prestávku a počas nej pohybujte rukami. Podporíte tým ich prekrvenie.
- Postarajte sa o čo najmenšie vibrácie zariadenia pravidelnou údržbou a pevnými časťami na zariadení.

OSOBNÉ OCHRANNÉ VYBAVENIE / VHODNÉ OBLEČENIE

Používanie bez ochranných pomôcok môže viesť k vážnym poraneniam, resp. hlasitosťou zariadenia aj k trvalému poškodeniu sluchu. Pri kosení preto noste bezpodmienečne nasledujúce ochranné vybavenie:

Noste ochranné okuliare, ochranu sluchu a ochrannú prilbu.

Noste ochranné rukavice.

Noste bezpečnostnú obuv.

Svojím oblečením zabránite tomu, aby ste sa mohli o niečo zachytiť:

- Noste iba oblečenie obopínajúce telo!
- Nenoste šperky!
- Ak máte dlhšie vlasy, noste sieťku na vlasy!

ZAOBCHÁDZANIE S PALIVOM

Palivo je zápalné a výbušné. Minimalizujte nebezpečenstvo výbuchu a požiaru:

- Pred tankovaním vypnite motor a nechajte ho vychladnúť.
- Pri zaobchádzaní s palivom je zakázané fajčenie ako aj zaobchádzanie s otvoreným ohňom.
- Palivo skladujte a miešajte iba v schválených a označených kanistroch.
- Palivo skladujte uzavreté. Palivo sa odparuje aj pri teplote okolia a v uzatvorených miestnostiach sa môžu nahromadiť na podlahe (nebezpečenstvo výbuchu).
- Zariadenie spúšťajte vo vzdialenosti minimálne 9 metrov od miesta tankovania.

Palivá sú jedovaté! Obsahujú látky, ktoré sú jedovaté a z dlhodobého hľadiska môžu spôsobiť poškodenie zdravia. Aby ste zabránili absorbovaniu týchto látok do tela, dodržiavajte nasledovné bezpečnostné opatrenia:

- Tankovať alebo prelievať palivo sa smie iba vonku alebo v dobre vetraných priestoroch.
- Nevдыхajte palivové výpary.
- Vyhňte sa kontaktu s očami a pokožkou. Pri náhodnom kontakte dôkladne opláchnite vodou. Pri kontakte s očami ihneď vyhľadajte lekársku pomoc.
- Pri prelievaní použite rukavice.
- Keď sa palivo dostane na oblečenie, okamžite sa prezlečte. Pred opätovným nosením oblečenie vyčistite.
- Palivá skladujte mimo dosahu detí.

PRI NEODBORNOM POUŽITÍ PALIVA OHROZUJETE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

- Palivo prelievajte opatrne. Palivo sa nesmie dostať do pôdy ani do kanalizácie.
- Zvyšky paliva musia byť zlikvidované podľa platných predpisov. Nikdy ich nevyhadzujte do domového odpadu.
- Palivá ma obmedzenú dobu použitia. Nakupujte iba také množstvá paliva, ktoré spotrebujete.

ZA OBCHÁDZANIE SO ZARIADENÍM

- V okruhu 15 m okolo oblasti kosenia sa nesmú zdržiavať žiadne iné osoby alebo zvieratá, pretože by mohli byť poranené vymrštenými predmetmi.
- Zariadenie počas používania držte vždy oboma rukami.
- Pri práci so zariadením dbajte vždy na bezpečný postoj.
- Dávajte pozor, aby ste sa nepošmykli ani nespadli.
- Nepracujte nad výškou bedier.
- Nikdy nepracujte na rebríkoch.
- Počas práce so zariadením nikdy nevystupujte na strom.
- Nezošýbajte sa smerom dopredu a ani dozadu!
- Zariadenie s horúcim motorom držte mimo dosah horľavých materiálov, napr. suchá tráva, plasty.
- Pri odložení zariadenia musí byť motor vždy vypnutý!
- Pri odstavenom motore musí byť vždy vypnutý aj spínač zapalovania.
- Nepracujte sami. Skontrolujte, či máte hlasové, vizuálne alebo iné spojenie s inou osobou, ktorá je schopná v prípade núdze poskytnúť prvú pomoc.
- V pracovnom priestore zariadenia nenechávajte ležať žiadne nástroje, predmety alebo káble.
- Pred zapnutím zariadenia odložte preč nastavovacie náradie (montážny kľúč, atď.).
- Nikdy ako rezacie nástroje nepoužívajte pílové kotúče.
- Zariadenie nesmiete uviesť do prevádzky bez namontovaných ochranných častí.
- Zariadenie chráňte pred tvrdými nárazmi! Zariadenie nenechajte spadnúť! Ak bolo zariadenie vystavené pádom, ihneď skontrolujte, či nedochádza k úniku paliva (nebezpečenstvo požiaru a výbuchu!).
- Pravidelne kontrolujte palivový systém, či nie je poškodený alebo nedochádza k úniku.
- Zariadenie je vybavené odstredivou spojkou. Pred všetkými prácami prekontrolujte, či sa rezací nástroj počas chodu naprázdno zastavil. V opačnom prípade sa nesmie so zariadením pracovať!

PRED POUŽÍVANÍM SKONTROLUJTE!

- Zariadenie je dodávané bez paliva.
- Pred použitím zariadenia prehľadajte pracovnú plochu, či sa tam nenachádzajú iné osoby, zvieratá alebo predmety. Odstráňte všetky predmety ako napr. kamene, klince, rozbité sklo, atď., ktoré by mohli byť vymrštené a všetky predmety, ktoré by sa mohli ovinúť o rezací nástroj.
- Skontrolujte, či sa v pracovnej oblasti nenachádzajú prekážky. Pri kontakte s prekážkami môže dôjsť k životu nebezpečným spätným nárazom.
- Skontrolujte, či je zariadenie úplne zmontované podľa predpisov. Dávajte pozor na správny smer otáčania rezacieho nástroja.
- Skontrolujte bezchybnú funkciu zariadenia, predovšetkým správne a bezpečné dosadnutie a utiahnutie

všetkých otočných dielov.

- Zariadenie počas používania vibruje. Pritom sa môžu mierne uvoľniť skrutky a diely. Skontrolujte pevnosť utiahnutia všetkých skrutiek a súčastí.

POKYNY PRE KOSENIE

- Koste iba pravou (tmavosivou) časťou rezacieho nástroja presúvaním sprava doľava.
- Takto zabezpečíte ľahké rezanie so slabým spätným nárazom.
- Nikdy nekoste ľavou (svetlosivou) časťou. Hrozí vysoké nebezpečenstvo spätného nárazu a otáčaním rezacieho nástroja sa môžu vymrštiť predmety smerom k obsluhu, ktoré by ju mohli poraniť.
- Pri kosení zabráňte dotyku rezacieho nástroja so zemou, aby sa nič nevymrštilo.
- Vysokú trávu koste vždy zhora nadol, aby sa tráva neovinula okolo rezacieho nástroja.

KOSTE S CITOM

- Používajte iba špičku rezacieho nástroja. Takto šetríte rezací nástroj a zabránite tomu, aby sa doň zachytila tráva.
- Rezací nástroj vedzte popri stĺpoch, múroch, plotoch a podobných len tak tesne, ako je to potrebné. Pevné predmety opotrebovávajú rezací nástroj a môžu ho poškodiť.
- Kôru stromov, mladé stromčeky a kríky môže rezací nástroj poškodiť.

PREDĽŽENIE LANKA (IBA PRI POUŽITÍ REZACEJ HLAVY)

Ak už zariadenie nekosí čisto, došlo k prílišnému skráteniu laniiek.

Najlepšie výsledky kosenia dosiahnete vtedy, ak lanká predĺžite na takú dĺžku, že sa pomocou odrezávacieho noža odrežú na správnu dĺžku.

VAROVANIE! Nebezpečenstvo porezania!

Pred každou údržbou a/ alebo čistením:

- Vypnite motor.
- Zariadenie nechajte vychladnúť.
- Vytiahnite konektor zapalovacej sviečky

RUČNÉ PREDĽŽENIE LANIEK

- Zariadenie položte na zem.
 - Rukou zatlačte na spodnú časť cievky s lankom a obidve lanká vyťahujte, až kým nepatrne nepresahujú hranu ochranného krytu.
- Odrezávací nôž odreže lanká pri nasledujúcom použití na správnu dĺžku.

MONTÁŽ A POUŽITIE

MONTÁŽ OCHRANNÉHO KRYTU (OBR. 2):

- Na zariadenie pevne priskrutkujte ochranný kryt (6) pomocou skrutiek (18) a (19) a pružných podložiek.

MONTÁŽ TYČE RUKOVÄTE (OBR. 3):

- Tyč rukoväte (3) s ovládacou rukoväťou (8) smerujúcou nahor vložte do spodnej časti držiaku (20).
- Hornú časť držiaku (21) položte na dolnú časť držiaku (20) a upevnite pomocou skrutiek (22), podložiek a pružných podložiek.

MONTÁŽ REZACEJ HLAVY (OBR. 4):

- Dolnú prírubu (26) s klenutím nasuňte smerom hore na závitový hriadeľ (24). Otvor príruby (25) pritom vyrovnajte s otvorom krytu (23).
- Vhodný rezací nástroj presuňte cez otvor príruby (25) a otvor krytu (23), aby saablokoval závitový hriadeľ.
- Rezaciú hlavu (27) naskrutkujte na závitový hriadeľ (24) (ľavý závit).

MONTÁŽ REZACIEHO NOŽA (OBR. 5):

- Dolnú prírubu (26) s klenutím nasuňte smerom hore na závitový hriadeľ (24). Otvor príruby (25) pritom

vyrovnajte s otvorom krytu (23).

- Vhodný nástroj presuňte cez otvor príruby (25) a otvor krytu (23), aby sa zablokoval závitový hriadeľ.
- Nôž (28) nasadíte na spodnú prírubu (26).
- Hornú prírubu (29) s klenutím nasuňte smerom hore na závitový hriadeľ (24).
- Maticu (30) naskrutkujte na závitový hriadeľ (24) (ľavý závit).

VAROVANIE! Nebezpečenstvo porezania!

Na ochrannom kryte sa nachádza ostrý nôž na skracovanie silónu. Pri práci s nožom noste ochranné rukavice.

MONTÁŽ NOSNÉHO POPRUHU (OBR. 6)

- Nosný popruh (31) zaveste do montážneho háčiku.

UVEDENIE DO PREVÁDZKY

NEBEZPEČENSTVO! Nebezpečenstvo požiaru!

Palivo je veľmi horľavé. Pred dopĺňaním paliva vypnite motor a nechajte ho vychladnúť.

- Bezpodmienečne dodržiavajte všetky bezpečnostné pokyny pre zaobchádzanie s palivom.

Plnenie zmesou paliva s olejom

- Zariadenie položte na rovnú plochu s uzáverom nádrže (12) smerom nahor.
 - Pomaly odkrúťte a odoberte uzáver nádrže (12).
 - Opatrne doplňte palivo s olejom. **Nerozlejte!**
 - Skontrolujte prípadné poškodenia tesnenia uzáveru nádrže (12) a v prípade potreby ho vyčistite.
- Poškodené tesnenie okamžite vymeňte!
- Uzáver nádrže (12) nakrúťte naspäť.

PREVÁDZKA

Pred spustením skontrolujte!

Skontrolujte bezpečnostné prvky a stav zariadenia (predovšetkým ochranný kryt a rezací nástroj):

- Skontrolujte, či zariadenie nie je viditeľne poškodené (zlomené súčasti, trhliny, atď.)
- Skontrolujte, či sú všetky časti zariadenia správne namontované.
- Skontrolujte, či sú bezpečnostné prvky zariadenia v bezchybnom stave.
- Skontrolujte, či nedochádza k úniku.

VAROVANIE! Nebezpečenstvo požiaru! Prípadné rozliate palivo môže spôsobiť vznietenie zariadenia.

Pred naštartovaním zariadenia starostlivo utrite rozliate palivo. Zariadenie štartujte minimálne 9 metrov od miesta dopĺňania paliva.

ŠTARTOVANIE

Studený štart

- Vypínač zapalovania (14) nastavte do polohy ON.
- Palivové čerpadlo (32) stláčajte tak často, až kým už nebude vidieť bubliny (cca. 10 krát).
- Páčku sýtiča (11) posuňte úplne nahor.
- Plynovú páku (16) nastavte do polohy polovice plynu. Súčasne stlačte a podržte stlačené zaistovacie tlačidlo plynovej páky (17) a plynovú páku (16). Zaistovacie tlačidlo plynovej páky (17) musí ostať stlačené!
- Zariadenie držte ľavou rukou za hriadeľ.
- Štartovacie lanko (13) pomaly ťahajte až kým nepocítite odpor a následne ho uvoľnite.
- Opäť rýchlo a silno potiahnite štartovacie lanko (13), až kým motor nenaskočí.
- Páčku sýtiča (11) posuňte nadol.
- Motor nechajte pred začiatkom práce bežať naprázdno cca. 30 sekúnd.

Teplý štart

- K naštartovaniu teplého motora nesmiete používať páčku sýtiča (11) (spodná poloha) ↓↑.

- Štartovacie lanko (13) opäť rýchlo a silno potiahnite, až kým nenaskočí motor.
- Ak motor potiahnutí za štartovacieho lanko (13) ani po 3 krát po sebe nenaskočí, zopakujte celý postup naštartovania, ako je popísané v časti studený štart.

VYPNUTIE

- Vypínač zapaľovania (14) na ovládacej rukoväti nastavte do polohy OFF.
- Motor sa vypne.

VAROVANIE! Nebezpečenstvo poranenia!

Pri štartovaní musí zariadenie nehybne a pevne ležať. Zariadenie musíte bezpečne držať jednou rukou bez toho, aby mohlo niečo prísť do styku s rezacím nástrojom. Rezací nástroj sa už pri štartovaní môže začať otáčať.

VAROVANIE! Pre šetrenie štartovacieho lanka, príp. motora ťahajte štartovacie lanko do dĺžky max. 50 cm a pomaly ho ručne vracajte do pôvodnej polohy.

UPOZORNENIE!

Keď je páčka sýtiča nastavená do polohy úplne nahor:

Štartovacie lanko ťahajte iba dovtedy, kým nebude počuť prvý zvuk naskočenia motora. V opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo, že sa do spaľovacej komory dostane príliš veľa paliva a nemôže vzniknúť zapaľovacia iskra.

VAROVANIE! Nebezpečenstvo poranenia!

Motor vypnite, keď:

- rezací nástroj prišiel do styku s tvrdými predmetmi
- pozorujete zmeny v správaní zariadenia
- sa zmení zvuk motora.

Zariadenie skontrolujte a v prípade potreby ho nechajte opraviť. Nikdy nepracujte s poškodeným zariadením alebo rezacím nástrojom.

SPRÁVNE DRŽANIE

– Zariadenie držte pevne oboma rukami:

Pravú ruku na ovládacej rukoväti (8) a ľavú ruku na hriadeli (5).

– Motor a hriadeľ sa nachádzajú po Vašej pravej strane.

– Vyvážte zariadenie a zaujmite prirodzený postoj tela.

Takto kosíte správne:

– Prehľadajte plochu, ktorú chcete kosiť a odstráňte predmety, ktoré by rezací nástroj mohol odhodiť preč.

– Pred začiatkom práce skontrolujte bezpečnosť zariadenia.

– Spustíte motor

– Zariadenie uchopte oboma rukami, ako je popísane vyššie

- Koste vždy s plynovou pákou v polohe plný plyn!

VAROVANIE! Nebezpečenstvo poranenia!

Ak držíte motor príliš vysoko alebo na nesprávnej strane (vľavo), môžete si na horúcom povrchu spôsobiť silné popálenia. Motor sa musí nachádzať vždy:

- vpravo od vás
- vždy za telom vo výške drieku.

VAROVANIE! Nebezpečenstvo poranenia!

Skôr ako zariadenie odložíte, vypnite motor!

ÚDRŽBA

VAROVANIE! Nebezpečenstvo poranenia! Pred každou údržbou a/ alebo čistením:

- Vypnite motor.
- Zariadenie nechajte vychladnúť.
- Vytiahnite konektor zapalovacej sviečky.

VAROVANIE! Nebezpečenstvo poranenia!

- Sami vykonávajte len údržbárske práce popísané v tomto návode na použitie. Všetky ostatné práce, hlavne údržbu motora a opravy musí vykonať kvalifikovaný odborník. Nesprávne vykonané práce môžu spôsobiť poškodenie zariadenia alebo poranenia obsluhy.

PRED KAŽDÝM POUŽITÍM

Prekontrolujte pevné utiahnutie všetkých častí.

Všetky spojenia opätovne pevne utiahnite pomocou vhodného náradia.

Skontrolujte či z hadíc, cez ktoré prechádza palivo a z nádrže neuniká palivo.

Rezný nástroj skontrolujte či nie je prasknutý, zdeformovaný alebo inak poškodený.

Zariadenie nikdy neuvádzajte do prevádzky s poškodeným rezným nástrojom.

PO KAŽDOM POUŽITÍ

- Zariadenie očistite.

KAŽDOROČNE

- Skontrolujte zapalovaciu sviečku.
- Skontrolujte zariadenie.

V PRÍPADE POTREBY

Vymeňte vzduchový filter.

Vymeňte zapalovaciu sviečku.

Vymeňte rezací nástroj.

VYPUSTENIE PALIVA

- Záchytnú nádobu držte pod plniacim hrdlom pre palivo.
- Odkrúťte a odoberte uzáver nádrže (12).
- Zariadenie opatrne nakloňte.
- Nechajte úplne vytiecť palivo z nádrže.

POZOR! Nebezpečenstvo poškodenia životného prostredia!

- Po vypustení paliva dbajte na jeho správnu likvidáciu!
- Pri vypúšťaní palivo nerozlievajte!

ČISTENIE ZARIADENIA

- Hrubé nečistoty odstráňte pomocou kefy.
- Zariadenie utrite navlhčenou handričkou.

ČISTENIE / VÝMENA VZDUCHOVÉHO FILTRA (OBR. 9)

- Páčku sýtiča (11) nastavte do hornej polohy, tak aby sa do karburátora nedostali nečistoty.
- Odskrutkujte skrutku (33) na kryte vzduchového filtra (10) a odoberte kryt.
- Vyberte vzduchový filter.
- Vyčistite vzduchový filter v teplej vode (s malým množstvom umývacieho prostriedku).
- Vypláchnite vzduchový filter v čistej vode.
- Nechajte ho úplne vyschnúť.
- Vložte vyčistený, príp. nový vzduchový filter.
- Nasadte kryt a skrutku (33) opäť pevne utiahnite rukou.

ČISTENIE / VÝMENA ZAPAĽOVACEJ SVIEČKY

- Vytiahnite konektor zapaľovacej sviečky (9).
- Zapaľovaciu sviečku vyskrutkujte pomocou vhodného náradia.
- Skontrolujte zafarbenie elektródy (Štandardná farba: svetlohnedá).
- Skontrolujte rozstup elektród
- Usadeniny odstráňte z elektródy drôtenou kefou.

VÝMENA ZAPAĽOVACEJ SVIEČKY

- Vložte vyčistenú alebo novú zapaľovaciu sviečku a ručne ju utiahnite.
- Rukou utiahnutú zapaľovaciu sviečku zľahka utiahnite vhodným náradím. Zapaľovaciu sviečku nesmiete príliš dotiahnuť, mohlo by dôjsť k poškodeniu závitů.
- Opäť nasadte konektor zapaľovacieho kábla (9).

VAROVANIE! Nebezpečenstvo poranenia!

Konektora zapaľovacej sviečky a zapaľovacej sviečky sa nesmiete dotýkať pri bežiacom motore.

VAROVANIE! Poškodenie zariadenia!

Na čistenie zapaľovacej sviečky sa smú používať iba drôtené kefy s mosadznými štetinami. Štetiny z iných materiálov poškodia elektródu!

Zapaľovaciu sviečku naskrutkujte iba pri chladnom motore.

Chybnú zapaľovaciu sviečku vymeňte iba za zapaľovaciu sviečku rovnakého typu.

SKLADOVANIE, PREPRAVA

- Pred uložením nechajte zariadenie vychladnúť.
- Zariadenie skladujte pokiaľ možno vo vodorovnej polohe. Presvedčte sa, či z karburátora nemôže vytiecť palivo.
- V prípade potreby odoberte hriadeľ a uskladnite ho samostatne: Nasadte odnímateľný kryt, aby ste chránili hriadeľ proti znečisteniu.

DLHODOBÉ SKLADOVANIE (4 týždne alebo dlhšie)

Pri dlhšom nepoužívaní bezpodmienečne odstráňte zo zariadenia palivo. Zabráňte tak možnému poškodeniu karburátora.

- Vyprázdňte palivovú nádrž.
- Spustite motor a nechajte ho spustený tak dlho, až kým sa sám nevypne
- Nechajte motor úplne vychladnúť.
- Demontujte zapaľovaciu sviečku.
- Do spaľovacej komory nalejte čajovú lyžičku čistého motorového oleja.
- Ak chcete na vnútorné komponenty naniesť olej, viackrát pomaly potiahnite za štartovacie lanko.
- Opäť namontujte zapaľovaciu sviečku.

Zariadenie uložte na suchom mieste a vzdialené od možných zdrojov zapálenia, ako napr. sporáky a plynové pece, atď.

PREPRAVA V MOTOROVOM VOZIDLE

Pri preprave zariadenia v motorovom vozidle:

- Zariadenie nechajte vychladnúť.
- Vyprázdňte nádrž.
- Zariadenie zaistite proti posunutiu.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA



Symbol prečiarknutej nádoby na odpad na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu doručte tieto výrobky na určené zberné miesta, kde budú prijaté zdarma. Alternatívne v niektorých krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.



Záručný list / Warranty

Výrobné číslo:	Dátum predaja:	Podpis a pečiatka predajcu:

Meno zákazníka (názov firmy):	Adresa zákazníka (sídlo firmy):

Zákazník svojím podpisom potvrdzuje, že mu bolo zariadenie predvedené a vysvetlené, že bol oboznámený s návodom na obsahu, nasadením a užívaním stroja a že mu zariadenie bolo vydané kompletne.	Podpis zákazníka:

Záznamy o reklamáciách- záručných opravách

Dátum prijatia reklamácie:	Dátum ukončenia reklamácie:	Evidenčné číslo reklamácie:	Podpis prevedenej záručnej opravy (Záznam o neoprávnenej reklamácie)	Pečiatka servisného technika:

Podmienky záruky

1. Dodávateľ poskytuje na tento výrobok záručnú dobu uvedenú v tomto záručnom liste za podmienok dodržania spôsobu používania a skladovania výrobku v súlade s platnými podmienkami a normami, ako i návodom na obsluhu. Záručná doba začína plynúť od dátumu predaja. Záruka na batérie je 12 mesiacov.
2. Predĺžená záručná doba 5 rokov sa poskytuje na výrobok za podmienok, že tento výrobok je dodávateľom označený v zozname výrobkov s predĺženou zárukou, konečným zákazníkom je spotrebiteľ a výrobok nebude používaný na komerčné nasadenie. Predĺžená záruka je podmienená pravidelnými servisnými prehliadkami v autorizovaných servisných strediskách dodávateľa.
3. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej bol výrobok v záručnej oprave a je o tom uvedený záznam v zozname o záručných opravách tohto záručného listu. Právo na záručnú opravu si spotrebiteľ môže uplatniť v niektorom autorizovanom servisnom stredisku, podľa priloženého zoznamu „A“ servisných stredísk. Servisné strediská „B“ prevádzajú záručné opravy len na výrobky, ktoré boli predané v ich prevádzkach. Zoznam servisných stredísk je pravidelne aktualizovaný u predajcov a na stránke dovozu: www.strendpro.sk.
4. Servisné stredisko je povinné zabezpečiť záručnú opravu v zákonom stanovenej lehote. Zákonom stanovená lehota na vybavenie reklamácie začína plynúť nasledujúcim dňom po dátume prijatia reklamácie v servisnom stredisku.
5. Bezplatná záručná oprava nemôže byť uplatňovaná ak ide o poruchy, ktoré boli spôsobené používaním výrobku v rozpore s ustanoveniami uvedenými v návode na obsluhu, nesprávnou manipuláciou, mechanickým poškodením, bežným mechanickým opotrebením dielov spôsobeným prevádzkou stroja, vinou obsluhy, živelnou pohromou, neoprávneným zásahom do výrobku, poruchy zapríčinené použitím nevhodných náhradných dielov, použitím nevhodného paliva, a zrejme preťaženie stroja v dôsledku trvalého prekročovania hornej hranice výkonu. Práce spojené s čistením, základnou údržbou, ošetrovaním alebo nastavením zariadenia, ktoré môže viesť k opotrebeniu alebo k poruche, sú uvedené v návode na obsluhu, nespadajú do rozsahu záruky.
6. Za bežné opotrebenie dielov sa považuje hlavne opotrebenie: všetkých rotujúcich a pohyblivých častí, rezných častí a ich krytov, strižných skrutiek a klinov, prevodových a klinových remeňov, reťazových prevodov, trecie plochy brzd a spojok, dezény pneumatík a diely bežnej údržby ako sú: vzduchové, hydraulické a olejové filtre, zapalovacie sviečky, olejové a chladiace náplne.
7. Z predĺženej záruky sú vyňaté časti strojov a zariadení, na ktoré ich konkrétny výrobca poskytuje kratšiu záruku ako dodávateľ na samotný výrobok, v ktorom sú namontované. Do tejto kategórie častí patria: akumulátory, žiarovky a podobne.
8. Právo uplatniť nároky plynúce zo záruky má vlastník výrobku, pokiaľ tak urobí najneskôr v posledný deň záručnej doby.
9. Pri reklamáciách sa postupuje podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa.
10. Servisné prehliadky, ktoré sú podmienkou predĺženej 5 ročnej záruky, musia byť prevádzané len v autorizovanom servisnom stredisku dodávateľa, v pravidelných intervaloch a obdobie medzi jednotlivými prehliadkami nesmie prekročiť dobu 12 mesiacov. Prvá servisná prehliadka musí byť vykonaná najneskôr do 12 mesiacov od dátumu predaja výrobku. Servisné prehliadky vykonávajú servisné strediská v období posledných troch a prvých dvoch mesiacoch kalendárneho roku. Každá servisná prehliadka musí byť zaznamenaná v tomto záručnom liste s uvedeným dátumom prehliadky, podpisom a pečiatkou servisného strediska. Servisnou prehliadkou sa rozumie kontrola stroja, výmena náplní a filtrov podľa odporúčenia výrobcu, výmena opotrebených a poškodených dielov, ktoré môžu ovplyvniť poškodenie alebo opotrebenie iných dielov a samotné nastavenie stroja. Úkon servisnej prehliadky a použitý materiál sa účtuje podľa platného cenníka servisného strediska.

Pri uplatňovaní reklamácie je reklamujúci povinný predložiť k reklamácii čistý výrobok, doklad o kúpe alebo vyplnený a potvrdený záručný list. V prípade predĺženej záruky, záznamy o servisných prehliadkach a daňové doklady za jednotlivé prehliadky. Pri nesplnení niektorej z podmienok predĺženej záruky uvedenej v tomto záručnom liste, sa na výrobok poskytuje záručná doba 2 roky.

ZÁRUČNÝ A POZÁRUČNÝ SERVIS VYKONÁVA SPLNOMOCENÝ ZÁSTUPCA VÝROBCU

Splnomocnený zástupca výrobcu: Slovakia Trend Export-Import s.r.o., Michalovská 87/1414, 073 01 Sobrance

Fax: (056) 652-2329 Tel: 0915 392 687 E-mail: servis@slovakia-trend.sk

BENZÍNOVÝ KŘOVINOŘEZ

POUŽITÍ

Benzínový křovinořez je určen k vyžínání trávy a plevelu u stromů, zdí, sloupů, okrajů trávníku a jiných míst, která jsou pro sekačku těžko dostupná.

Zařízení používejte pouze k předepsaným účelům. Jakékoli jiné použití je považováno jako případ nesprávného použití. Uživatel/obsluha a nikoli výrobce bude zodpovědný za jakékoli poškození nebo zranění způsobené tímto nesprávným používáním. Pamatujte si, že toto zařízení nebylo navrženo pro komerční nebo průmyslové používání. Záruka nebude platná pokud bude zařízení používáno pro komerční, průmyslové nebo podobné účely.

TECHNICKÉ PARAMETRY

	TYP MOTORU	Dvoutaktní, vzduchem chlazený, benzínový	
	PŘÍKON	2,2 kW	
	OBJEM MOTORU	63,3 cm ³	
	OTÁČKY	10 000 min ⁻¹	
	OTÁČKY BEZ ZÁTĚŽE	2 600 ± 200 min ⁻¹	
	NÁDRŽ	1 300 ml	
	KARBURÁTOR	membránový	
	ŠÍŘKA ZÁBĚRU	Řezací nůž	Ø 415 mm
		Struna	Ø 300 mm
	VIBRACE	Levá rukojeť	12,69 m/s ² (K) = 1,5 m/s ²
		Pravá rukojeť	9,59 m/s ² (K) = 1,5 m/s ²
	HLADINA AKUSTICKÉHO VÝKONU (LWA)	120 dB(A) Odchylka (K) = 2,5 dB(A)	
	HLADINA AKUSTICKÉHO TLAKU (LPA)	105 dB(A) Odchylka (K) = 3 dB(A)	
	HMOTNOST	9,1 kg	

ČÁSTI VÝROBKU

1	Motor	10	Kryt vzduchového filtru
2	Poutko pro popruh	11	Páčka sýtiče
3	Tyč rukojeti	12	Uzávěr palivové nádrže
4	Přídavná rukojeť	13	Startovací lanko
5	Hřídel	14	Vypínač zapalování
6	Ochranný kryt	15	Zajišťovací tlačítko
7	Řezací nástroj	16	Plynová páka
8	Ovládací rukojeť	17	Zajišťovací tlačítko plynové páky
9	Konektor zapalovací svíčky		

VYSVĚTLIVKY SYMBOLŮ

	Před použitím si přečtěte návod k obsluze.
	Používejte ochranné pracovní brýle.
	Noste chránič sluchu.

	Výrobek je v souladu s platnými evropskými směrnici a byla provedena metoda hodnocení shody těchto směrnic.
	Noste ochranné rukavice.
	Nevyhazujte do běžného domovního odpadu. Místo toho, ekologicky přijatelnou cestou se obraťte na recyklační střediska. Prosím věnujte péči ochraně životního prostředí.
	Poměr míchání 1:25, používejte pouze palivovou směs benzínu s olejem.
	Všeobecné upozornění na nebezpečí.
	Údaj o hladině akustického výkonu Lwa v dB.
	Během startování a práce udržujte řezný nástroj v dostatečné vzdálenosti od jiných předmětů.
	V okruhu 15 m kolem oblasti sečení se nesmí zdržovat žádné jiné osoby nebo zvířata, protože by mohla být poraněna vymrštěnými předměty.
	Riziko popálenin. Udržujte bezpečnou vzdálenost od horkých částí stroje.
	Benzín je hořlavina a může explodovat. Kouření a používání otevřeného ohně je zakázáno.
	Emise toxických plynů. Benzinovou sekačku nepoužívejte v uzavřených či neventilovaných prostorech.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

OBECNÉ POKYNY

- Pro bezpečnou manipulaci se zařízením je nutné, aby si uživatel před jeho prvním použitím přečetl a pochopil tento návod k použití.
- **Dodržujte všechna bezpečnostní upozornění! Pokud nebudete respektovat bezpečnostní upozornění, ohrozíte sebe a jiné.**
- **Nebezpečí otravy výfukovými plyny! Spuštění motoru a používání v uzavřených prostorech je zakázáno.**
- Návod k použití a bezpečnostní upozornění si uchovejte pro budoucí použití.
- Zabraňte přístupu dětí k zařízení! Zařízení uchovávejte na bezpečném místě mimo dosah dětí a nepovolaných osob.
- Vypnuté zařízení vždy zajistěte proti nežádoucímu zapnutí.
- Aby bylo možné zajistit bezvadný provoz zařízení, musí být všechny jeho součásti, obzvláště bezpečnostní zařízení, namontovány správně.
- Přestavby, svévolné změny a použití neschválených dílů jsou zakázány.

OBSLUHA v. PRACOVISTĚ

- Zařízení používejte pouze v bezvadném a nepoškozeném stavu. Pokud je zařízení nebo jeho část poškozena, musí být opravena kvalifikovaným odborníkem.
- Vždy dodržujte platné bezpečnostní, zdravotní a pracovní předpisy!
- Zařízení uveďte do provozu pouze tehdy, když jste při jeho kontrole nezjistili žádné poruchy. Pokud je nějaká část poškozená, musí se před dalším použitím bezpodmínečně vyměnit.
- Při práci se zařízením udržujte pracovní oblast čistou a uklizenou.
- Při práci se zařízením dbejte na dostatečné osvětlení.
- V bezprostředním okolí se nesmí nacházet lehce zápalné ani výbušné látky.
- Vždy používejte potřebné osobní ochranné vybavení.
- **Zařízení nepřetěžujte!** Zařízení používejte pouze pro účely, pro které bylo určeno.
- Nepoužívejte zařízení pokud jste pod vlivem alkoholu, drog, léků nebo jiných omamných či návykových látek.
- Toto zařízení není určeno k použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo

mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dozorem nebo nedostaly pokyny ohledně použití zařízení od osoby odpovědné za jejich bezpečnost. Děti musí být pod dozorem, abyste se ujistili, že si nehrají se zařízením.

ÚDRŽBA

- Před všemi pracemi na zařízení nejprve přepněte vypínač zapalování do polohy OFF a vytáhněte konektor zapalovací svíčky.
- Uživatel smí provést jen ty údržbářské práce a opravy poruch, které jsou popsány v tomto návodu. Všechny ostatní práce musí provést kvalifikovaný odborník.
- Používejte pouze originální náhradní díly. Použití jiných náhradních dílů nejen vede ke ztrátě záruky, ale může také ohrozit Vás a vaše okolí.

SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA

- Zařízení skladujte vždy v suchém prostředí.
- Během přepravy chraňte zařízení před poškozením.
- Vždy když zařízení nepoužíváte nasadte ochranný kryt nože.
- Nůž vždy přepravujte v originálním ochranném obalu.

RAYNAUDOVA NEMOC (ZBLEDNUTÍ PRSTŮ NA RUKÁCH)

Časté používání vibrujících zařízení může u osob s horším krevním oběhem (např. kuřáci, diabetici) vyvolat poškození nervů. Zvláště prsty, ruce, zápěstní klouby a/nebo paže vykazují mimo jiné následující příznaky, které se však mohou vyskytovat v libovolných kombinacích:

bolesti, svědění, píchání, ochabnutí částí těla, blednutí pokožky.

Pokud zaznamenáte neobvyklé příznaky, okamžitě ukončete práci a vyhledejte lékařskou pomoc.

Rizika můžete výrazně snížit dodržováním následujících pokynů:

- V chladném počasí udržujte své tělo a obzvláště ruce v teple. Práce s podchlazenýma rukama je jednou z hlavních příčin nemoci!
- Pravidelně si dopřejte přestávku a během ní pohybujte rukama. Podpoříte tím jejich prokrvení.
- Postarejte se o co nejmenší vibrace zařízení pravidelnou údržbou a pevnými částmi na zařízení.

OSOBNÍ OCHRANNÉ VYBAVENÍ / VHODNÉ OBLEČENÍ

Používání bez ochranných pomůcek může vést k vážným poraněním, resp. hlasitostí zařízení i k trvalému poškození sluchu. Při sečení proto noste bezpodmínečně následující ochranné vybavení:

Noste ochranné brýle, ochranu sluchu a ochrannou přilbu.

Noste ochranné rukavice.

Noste bezpečnostní obuv.

Svým oblečením zabráníte tomu, abyste se mohli o něco zachytit:

- Noste pouze oblečení obepínající tělo!
- Nenoste šperky!
- Pokud máte delší vlasy, noste síťku na vlasy!

ZACHÁZENÍ S PALIVEM

Palivo je zápalné a výbušné. Minimalizujte nebezpečí výbuchu a požáru:

- Před tankováním vypněte motor a nechte jej vychladnout.
- Při zacházení s palivem je zakázáno kouření i zacházení s otevřeným ohněm.
- Palivo skladujte a míchejte pouze ve schválených a označených kanystrech.
- Palivo skladujte uzavřené. Palivo se odpařuje i při teplotě okolí a v uzavřených místnostech se mohou nahromadit na podlaze (nebezpečí výbuchu).
- Zařízení spouštějte ve vzdálenosti minimálně 9 metrů od místa tankování.

Paliva jsou jedovatá! Obsahují látky, které jsou jedovaté a z dlouhodobého hlediska mohou způsobit poškození zdraví. Abyste zabránili absorbování těchto látek do těla, dodržujte následující bezpečnostní

opatření:

- Tankovat nebo přelévat palivo se smí pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
- Nevdechujte palivové výpary.
- Vyhněte se kontaktu s očima a pokožkou. Při náhodném kontaktu důkladně opláchněte vodou. Při kontaktu s očima ihned vyhledejte lékařskou pomoc.
- Při přelévání použijte rukavice.
- Když se palivo dostane na oblečení, okamžitě se převlečte. Před opětovným nošením oblečení vyčistěte.
- Paliva skladujte mimo dosah dětí.

PŘI NEODBORNÉM POUŽITÍ PALIVA OHROZUJETE ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

- Palivo přelévejte opatrně. Palivo se nesmí dostat do půdy ani do kanalizace.
- Zbytky paliva musí být zlikvidovány podle platných předpisů. Nikdy je nevyhazujte do domovního odpadu.
- Paliva má omezenou dobu použití. Nakupujte pouze taková množství paliva, která spotřebujete.

ZACHÁZENÍ SE ZAŘÍZENÍM

- V okruhu 15 m kolem oblasti sečení se nesmí zdržovat žádné jiné osoby nebo zvířata, protože by mohla být poraněna vymrštěnými předměty.
- Zařízení během používání držte vždy oběma rukama.
- Při práci se zařízením dbejte vždy na bezpečný postoj.
- Dávejte pozor, abyste neuklouzli ani nespadli.
- Nepracujte nad výškou beder.
- Nikdy nepracujte na žebřících.
- Během práce se zařízením nikdy nevystupujte na strom.
- Nezohýbejte se směrem dopředu ani dozadu!
- Zařízení s horkým motorem držte mimo dosah hořlavých materiálů, například suchá tráva, plasty.
- Při odložení zařízení musí být motor vždy vypnutý!
- U odstaveného motoru musí být vždy vypnutý i spínač zapalování.
- Nepracujte sami. Zkontrolujte, zda máte hlasové, vizuální nebo jiné spojení s jinou osobou, která je schopna v případě nouze poskytnout první pomoc.
- V pracovním prostoru zařízení nenechávejte ležet žádné nástroje, předměty nebo kabely.
- Před zapnutím zařízení odložte pryč seřizovací nářadí (montážní klíč, atd.).
- Nikdy jako řezací nástroje nepoužívejte pilové kotouče.
- Zařízení nesmíte uvést do provozu bez namontovaných ochranných částí.
- Zařízení chraňte před tvrdými nárazy! Zařízení nenechte spadnout! Pokud bylo zařízení vystaveno pádům, ihned zkontrolujte, zda nedochází k úniku paliva (nebezpečí požáru a výbuchu!).
- Pravidelně kontrolujte palivový systém, zda není poškozen nebo nedochází k únikům.
- Zařízení je vybaveno odstředivou spojkou. Před všemi pracemi překontrolujte, zda se řezací nástroj během chodu naprázdno zastavil. V opačném případě se nesmí se zařízením pracovat!

PŘED POUŽÍVÁNÍM ZKONTROLUJTE!

- Zařízení je dodáváno bez paliva.
- Před použitím zařízení prohledejte pracovní plochu, zda se tam nenacházejí jiné osoby, zvířata nebo předměty. Odstraňte všechny předměty jako například kameny, hřebíky, rozbité sklo, atd., které by mohly být vymrštěny a všechny předměty, které by se mohly ovinout o řezací nástroj.
- Zkontrolujte, zda se v pracovní oblasti nenacházejí překážky. Při kontaktu s překážkami může dojít k životu nebezpečným zpětným nárazům.
- Zkontrolujte, zda je zařízení zcela smontováno podle předpisů. Dávejte pozor na správný směr otáčení řezacího nástroje.
- Zkontrolujte bezvadnou funkci zařízení, především správné a bezpečné dosednutí a utažení všech otočných dílů.
- Zařízení během používání vibruje. Přitom se mohou mírně uvolnit šrouby a díly. Zkontrolujte pevnost utažení všech šroubů a součástí.

POKYNY PRO SEČENÍ

- Sečte pouze pravou (tmavě šedou) částí řezacího nástroje přesouváním zprava doleva.
- Takto zabezpečíte snadné řezání se slabým zpětným nárazem.
- Nikdy nesekejte levou (světle šedou) částou. Hrozí vysoké nebezpečí zpětného nárazu a otáčením řezacího nástroje se mohou vymrštit předměty směrem k obsluze, které by ji mohly poranit.
- Při sečení zabraňte dotyku řezacího nástroje se zemí, aby se nic nevymrštilo.
- Vysokou trávu sekejte vždy shora dolů, aby se tráva neovinula kolem řezacího nástroje.

KOSTĚ S CITEM

- Používejte pouze špičku řezacího nástroje. Takto šetříte řezací nástroj a zabráníte tomu, aby se do něj zachytila tráva.
- Řezací nástroj vedte vedle sloupů, zdí, plotů a podobných jen tak těsně, jak je potřeba. Pevné předměty opotřebovávají řezací nástroj a mohou jej poškodit.
- Kůru stromů, mladé stromky a keře může řezací nástroj poškodit.

PRODLOUŽENÍ LANKA (POUZE PŘI POUŽITÍ ŘEZACÍ HLAVY)

Pokud již zařízení nekosí čistě, došlo k přílišnému zkrácení lanek.

Nejlepších výsledků sečení dosáhnete tehdy, prodloužíte-li lanka na takovou délku, že se pomocí odřezávacího nože odříznou na správnou délku.

VAROVÁNÍ! Nebezpečí pořezání!

Před každou údržbou a/nebo čištěním:

- Vypněte motor.
- Zařízení nechte vychladnout.
- Vytáhněte konektor zapalovací svíčky

RUČNÍ PRODLOUŽENÍ LANEK

- Zařízení položte na zem.
 - Rukou zatlačte na spodní část cívky s lankem a obě lanka vytahujte, dokud nepatrně nepřesahují hranu ochranného krytu.
- Odřezávací nůž odřízne lanka při následujícím použití na správnou délku.

MONTÁŽ A POUŽITÍ

MONTÁŽ OCHRANNÉHO KRYTU (OBR. 2):

- Na zařízení pevně přišroubujte ochranný kryt (6) pomocí šroubů (18) a (19) a pružných podložek.

MONTÁŽ TYČE RUKOJETI (OBR. 3):

- Tyč rukojeti (3) s ovládací rukojetí (8) směřující nahoru vložte do spodní části držáku (20).
- Horní část držáku (21) položte na dolní část držáku (20) a upevněte pomocí šroubů (22), podložek a pružných podložek.

MONTÁŽ ŘEZACÍ HLAVY (OBR. 4):

- Dolní přírubu (26) s klenutím nasuňte směrem nahoru na závitový hřídel (24). Otvor příruby (25) přitom vyrovnejte s otvorem krytu (23).
- Vhodný řezací nástroj přesuňte přes otvor příruby (25) a otvor krytu (23), aby se zablokoval závitový hřídel.
- Řezací hlavu (27) našroubujte na závitový hřídel (24) (levý závit).

MONTÁŽ ŘEZACÍHO NOŽE (OBR. 5):

- Dolní přírubu (26) s klenutím nasuňte směrem nahoru na závitový hřídel (24). Otvor příruby (25) přitom vyrovnejte s otvorem krytu (23).
- Vhodný nástroj přesuňte přes otvor příruby (25) a otvor krytu (23), aby se zablokoval závitový hřídel.
- Nůž (28) nasadte na spodní přírubu (26).

- Horní přírubu (29) s klenutím nasuňte směrem nahoru na závitový hřídel (24).
- Matici (30) našroubujte na závitovou hřídel (24) (levý závit).

VAROVÁNÍ! Nebezpečí pořezání!

Na ochranném krytu se nachází ostrý nůž na zkracování silonu. Při práci s nožem noste ochranné rukavice.

MONTÁŽ NOSNÉHO POPRUHU (OBR. 6)

- Nosný popruh (31) zavěste do montážního háčku.

UVEDENÍ DO PROVOZU

NEBEZPEČÍ! Nebezpečí požáru!

Palivo je velmi hořlavé. Před doplňováním paliva vypněte motor a nechte jej vychladnout.

- Bezpodmínečně dodržujte všechny bezpečnostní pokyny pro zacházení s palivem.

Plnění směsí paliva s olejem

- Zařízení položte na rovnou plochu s uzávěrem nádrže (12) směrem nahoru.
 - Pomalu odšroubujte a sejměte uzávěr nádrže (12).
 - Opatrně doplňte palivo s olejem. **Nerozlijte!**
 - Zkontrolujte případná poškození těsnění uzávěru nádrže (12) a v případě potřeby jej vyčistěte.
- Poškozené těsnění okamžitě vyměňte!
- Uzávěr nádrže (12) natočte zpět.

PROVOZ

Před spuštěním zkontrolujte!

Zkontrolujte bezpečnostní prvky a stav zařízení (především ochranný kryt a řezací nástroj):

- Zkontrolujte, zda zařízení není viditelně poškozeno (zlomené součásti, trhliny, atd.)
- Zkontrolujte, zda jsou všechny části zařízení správně namontovány.
- Zkontrolujte, zda jsou bezpečnostní prvky zařízení v bezvadném stavu.
- Zkontrolujte, zda nedochází k únikům.

VAROVÁNÍ! Nebezpečí požáru! Případné rozlité palivo může způsobit vznícení zařízení.

Před nastartováním zařízení pečlivě otřete rozlité palivo. Zařízení startujte minimálně 9 metrů od místa doplňování paliva.

STARTOVÁNÍ

Studený start

- Vypínač zapalování (14) nastavte do polohy ON.
- Palivové čerpadlo (32) mačkejte tak často, dokud nebude vidět bubliny (cca. 10 krát).
- Páčku sytiče (11) posuňte zcela nahoru.
- Plynovou páku (16) nastavte do polohy poloviny plynu. Současně stiskněte a podržte stisknuté zajišťovací tlačítko plynové páky (17) a plynovou páku (16). Zajišťovací tlačítko plynové páky (17) musí zůstat stisknuté!
- Zařízení držte levou rukou za hřídel.
- Startovací lanko (13) pomalu táhněte, dokud neucítíte odpor a následně jej uvolněte.
- Opět rychle a silně potáhněte startovací lanko (13), dokud motor nenaskočí.
- Páčku sytiče (11) posuňte dolů.
- Motor nechte před začátkem práce běžet naprázdno cca. 30 sekund.

Teplý start

- K nastartování teplého motoru nesmíte používat páčku sytiče (11) (spodní poloha) |↓|.
- Startovací lanko (13) opět rychle a silně zatáhněte, dokud motor nenaskočí.
- Pokud motor potáhnutí za startovacího lanko (13) ani po 3 krát po sobě nenaskočí, zopakujte celý postup nastartování, jak je popsáno v části studený start.

VYPNUTÍ

- Vypínač zapalování (14) na ovládací rukojeti nastavte do polohy OFF.
- Motor se vypne.

VAROVÁNÍ! Nebezpečí zranění!

Při startování musí zařízení nehybně a pevně ležet. Zařízení musíte bezpečně držet jednou rukou, aniž by mohlo něco přijít do styku s řezacím nástrojem. Řezací nástroj se již při startování může začít otáčet.

VAROVÁNÍ! Pro šetření startovacího lanka, příp. motoru táhněte startovací lanko do délky Max. 50 cm a pomalu jej ručně vraťte do původní polohy.

UPOZORNĚNÍ!

Když je páčka sytiče nastavena do polohy zcela nahoru:

Startovací lanko tahejte pouze do té doby, než uslyší první zvuk naskočení motoru. V opačném případě hrozí nebezpečí, že se do spalovací komory dostane příliš mnoho paliva a nemůže vzniknout zapalovací jiskra.

VAROVÁNÍ! Nebezpečí zranění!

Motor vypněte, když:

- řezací nástroj přišel do styku s tvrdými předměty
- pozorujete změny v chování zařízení
- se změní zvuk motoru.

Zařízení zkontrolujte a v případě potřeby jej nechte opravit. Nikdy nepracujte s poškozeným zařízením nebo řezacím nástrojem.

SPRÁVNÉ DRŽENÍ

– Zařízení držte pevně oběma rukama:

Pravou ruku na ovládací rukojeti (8) a levou ruku na hřídeli (5).

- Motor a hřídel se nacházejí po Vaší pravé straně.
- Vyvažte zařízení a zaujměte přirozený postoj těla.

Takto sekáte správně:

- Prohleďte plochu, kterou chcete sekat a odstraňte předměty, které by řezací nástroj mohl odhodit pryč.
- Před začátkem práce zkontrolujte bezpečnost zařízení.
- Spusťte motor
- Zařízení uchopte oběma rukama, jak je popsáno výše
- Sečte vždy s plynovou pákou v poloze plný plyn!

VAROVÁNÍ! Nebezpečí zranění!

Držíte-li motor příliš vysoko nebo na nesprávné straně (vlevo), můžete si na horkém povrchu způsobit silná popálení. Motor se musí nacházet vždy:

- vpravo od vás
- vždy za tělem ve výši dříku.

VAROVÁNÍ! Nebezpečí zranění!

Než zařízení odložíte, vypněte motor!

ÚDRŽBA

VAROVÁNÍ! Nebezpečí zranění! Před každou údržbou a/nebo čištěním:

- Vypněte motor.
- Zařízení nechte vychladnout.
- Vytáhněte konektor zapalovací svíčky.

VAROVÁNÍ! Nebezpečí zranění!

- Sami provádějte pouze údržbářské práce popsané v tomto návodu k použití. Všechny ostatní práce, zejména

údržbu motoru a opravy musí provést kvalifikovaný odborník. Nesprávně provedené práce mohou způsobit poškození zařízení nebo poranění obsluhy.

PŘED KAŽDÝM POUŽITÍM

Překontrolujte pevné utažení všech částí.

Všechna spojení opětovně pevně utáhněte pomocí vhodného nářadí.

Zkontrolujte zda z hadic, přes které přechází palivo az nádrže neuniká palivo.

Řezný nástroj zkontrolujte, zda není prasklý, zdeformovaný nebo jinak poškozený.

Zařízení nikdy neuvádějte do provozu s poškozeným řezným nástrojem.

PO KAŽDÉM POUŽITÍ

- Zařízení očistěte.

KAŽDOROČNĚ

- Zkontrolujte zapalovací svíčku.

- Zkontrolujte zařízení.

V PŘÍPADĚ POTŘEBY

Vyměňte vzduchový filtr.

Vyměňte zapalovací svíčku.

Vyměňte řezací nástroj.

VYPUŠTĚNÍ PALIVA

– Záchytnou nádobu držte pod plnicím hrdlem pro palivo.

– Odšroubujte a sejměte uzávěr nádrže (12).

– Zařízení opatrně nakloňte.

– Nechte zcela vytéct palivo z nádrže.

POZOR! Nebezpečí poškození životního prostředí!

– Po vypuštění paliva dbejte na jeho správnou likvidaci!

– Při vypouštění palivo nerozlévejte!

ČIŠTĚNÍ ZAŘÍZENÍ

– Hrubé nečistoty odstraňte pomocí kartáče.

– Zařízení otřete navlhčeným hadříkem.

ČIŠTĚNÍ / VÝMĚNA VZDUCHOVÉHO FILTRU (OBR. 9)

– Páčku sytiče (11) nastavte do horní polohy, tak aby se do karburátoru nedostaly nečistoty.

– Odšroubujte šroub (33) na krytu vzduchového filtru (10) a sejměte kryt.

– Vyměňte vzduchový filtr.

– Vyčistěte vzduchový filtr v teplé vodě (s malým množstvím mycího prostředku).

– Vypláchněte vzduchový filtr v čisté vodě.

– Nechte jej úplně vyschnout.

– Vložte vyčištěný, příp. nový vzduchový filtr.

– Nasaďte kryt a šroub (33) opět pevně utáhněte rukou.

ČIŠTĚNÍ / VÝMĚNA ZAPALOVACÍ SVÍČKY

– Vytáhněte konektor zapalovací svíčky (9).

– Zapalovací svíčku vyšroubujte pomocí vhodného nářadí.

– Zkontrolujte zabarvení elektrody (Standardní barva: světle hnědá).

– Zkontrolujte rozteč elektrod

– Usazeniny odstraňte z elektrody drátěným kartáčem.

VÝMĚNA ZAPALOVACÍ SVÍČKY

- Vložte vyčištěnou nebo novou zapalovací svíčku a ručně ji utáhněte.
- Rukou utaženou zapalovací svíčku lehce utáhněte vhodným nářadím. Zapalovací svíčku nesmíte příliš dotáhnout, mohlo by dojít k poškození závitů.
- Opět nasadte konektor zapalovacího kabelu (9).

VAROVÁNÍ! Nebezpečí zranění!

Konektoru zapalovací svíčky a zapalovací svíčky se nesmíte dotýkat při běžícím motoru.

VAROVÁNÍ! Poškození zařízení!

K čištění zapalovací svíčky se smí používat pouze drátěné kartáče s mosaznými štětinami. Štětiny z jiných materiálů poškodí elektrodu!

Zapalovací svíčku našroubujte pouze při chladném motoru.

Vadnou zapalovací svíčku vyměňte pouze za zapalovací svíčku stejného typu.

SKLADOVÁNÍ, PŘEPRAVA

- Před uložením nechte zařízení vychladnout.
- Zařízení skladujte pokud možno ve vodorovné poloze. Přesvědčte se, zda z karburátoru nemůže vytéct palivo.
- V případě potřeby sejměte hřídel a uskladněte jej samostatně: Nasadte odnímatelný kryt, abyste chránili hřídel proti znečištění.

DLOUHODOBÉ SKLADOVÁNÍ (4 týdny nebo déle)

Při delším nepoužívání bezpodmínečně odstraňte ze zařízení palivo. Zabráníte tak možnému poškození karburátoru.

- Vyprázdněte palivovou nádrž.
- Spusťte motor a nechte jej spuštěn tak dlouho, dokud se sám nevypne
- Nechte motor zcela vychladnout.
- Demontujte zapalovací svíčku.
- Do spalovací komory nalijte čajovou lžičku čistého motorového oleje.
- Chcete-li na vnitřní komponenty nanést olej, několikrát pomalu zatáhněte za startovací lanko.
- Opět namontujte zapalovací svíčku.

Zařízení uložte na suchém místě a vzdálené od možných zdrojů zapálení, jako např. sporáky a plynové pece, atp.

PŘEPRAVA V MOTOROVÉM VOZIDLE

Při přepravě zařízení v motorovém vozidle:

- Zařízení nechte vychladnout.
- Vyprázdněte nádrž.
- Zařízení zajistěte proti posunutí.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ



Symbol přeškrtnuté nádoby na odpad na produktech nebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Pro správnou likvidaci, obnovu a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

WORCRAFT

GARDEN TOOLS

Záruční list / Warranty

Výrobní číslo:	Dátum prodeje:	Podpis a razítko prodejce:

Meno zákazníka (název firmy):	Adresa zákazníka (sídlo firmy):

Zákazník svým podpisem potvrzuje, že mu bylo zařízení předvedeno a vysvětleno, že byl seznámen s návodem k obsluze, nasazením a užíváním stroje a že mu zařízení bylo vydáno kompletní.	Podpis zákazníka:

Záznamy o reklamaci – záručních opravách

Dátum přijetí reklamace:	Datum ukončení reklamace:	Evidenční číslo reklamace:	Podpis převedené záruční opravy (Záznam o neoprávněné reklamaci)	Razítko servisního technika:

Podmínky záruky

- Dodavatel poskytuje na tento výrobek záruční dobu uvedenou v tomto záručním listu za podmínek dodržení způsobu používání a skladování výrobku v souladu s platnými podmínkami a normami, jako i návodem k obsluze. Záruční doba začíná běžet od data prodeje.
Záruka na baterie je 12 měsíců.
- Prodávatel záruční dobu 5 let se poskytuje na výrobek za podmínek, že tento výrobek je dodatelem označený v seznamu výrobků s prodávatelem zárukou, konečným zákazníkům je spotřebitel a výrobek nebude používán na komerční nasazení. Prodávatel záruka je podmíněna pravidelnými servisními prohlídkami v autorizovaných servisních střediscích dodavatele.
- Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě a je o tom uveden záznam v seznamu o záručních opravách tohoto záručního listu. Právo na záruční opravu si spotřebitel může uplatnit v některém autorizovaném servisním středisku, podle příloženého seznamu A servisních středisek. Servisní střediska B provádějí záruční opravy pouze na produkty, které byly prodány v jejich provozech. Seznam servisních středisek je pravidelně aktualizován u prodejců a na stránce dovozu: www.strendpro.sk.
- Servisní středisko je povinné zajistit záruční opravu v zákonem stanovené lhůtě. Zákonem stanovená lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet dnem následujícím po datu přijetí reklamace v servisním středisku..
- Bezplatná záruční oprava nemůže být uplatňována pokud jde o poruchy, které byly způsobeny používáním výrobku v rozporu s ustanoveními uvedenými v návodu k obsluze, nesprávnou manipulací, mechanickým poškozením, běžným mechanickým opotřebením dílů způsobeným provozem stroje, vinou obsluhy, živelnou pohromou, neoprávněným zásahem do výrobku, poruchy zapříčiněné použitím nevhodných náhradních dílů, použitím nevhodného paliva, a zřejmě přetížení stroje v důsledku trvalého překračování horní hranice výkonu. Práce spojené s čištěním, základní údržbou, ošetřováním nebo nastavením zařízení, které může převést obsluha a jsou uvedeny v návodu k obsluze, nespádají do rozsahu záruky.
- Za běžné opotřebení dílů se zváží hlavně opotřebení: všech rotujících a pohyblivých částí, řezných částí a jejich krytů, střížných šroubů a klínů, převodových a klínových řemenů, řetězových převodů, třecí plochy brzd a spojky, dezény pneumatik a díly běžné údržby jako jsou: vzduchové, hydraulické a olejové filtry, zapalovací svíčky, olejové a chladicí náplně.
- Z prodloužené záruky jsou vyjmuty části strojů a zařízení, na které je konkrétní výrobce poskytuje kratší záruku jako dodavatel na samotný výrobek, ve kterém jsou namontovány. Do této kategorie částí patří: akumulátory, žárovky a podobně.
- Právo uplatnit nároky plynoucí ze záruky má vlastník výrobku, pokud tak učiní nejpozději v poslední den záruční doby.
- Při reklamaci se postupuje podle příslušných ustanovení občanského zákoníku a Zákona o ochraně spotřebitele.
- Servisní prohlídky, které jsou podmínkou prodloužené 5 leté záruky, musí být prováděny pouze v autorizovaném servisním středisku dodavatele, v pravidelných intervalech a období mezi jednotlivými prohlídkami nesmí překročit dobu 12 měsíců. První servisní prohlídka musí být provedena nejpozději do 12 měsíců od data prodeje výrobku. Servisní prohlídky provádějí servisní střediska v období posledních tří a prvních dvou měsíců kalendářního roku. Každá servisní prohlídka musí být zaznamenána v tomto záručním listě s uvedeným datem prohlídky, podpisem a razítkem servisního střediska. Servisní prohlídkou se rozumí kontrola stroje, výměna náplní a filtrů dle doporučení výrobce, výměna opotřebených a poškozených dílů, které mohou ovlivnit poškození nebo opotřebení jiných dílů a samotné nastavení stroje. Úkon servisní prohlídky a použitý materiál se účtuje dle platného ceníku servisního střediska.

Při uplatňování reklamace je reklamující povinen předložit k reklamaci čistý a kompletní výrobek, doklad o koupi nebo vyplněný a potvrzený záruční list. V případě prodloužené záruky, záznamy o servisních prohlídkách a daňové doklady za jednotlivé prohlídky. Při nesplnění některé z podmínek prodloužené záruky uvedené v tomto záručním listu, se na výrobek poskytuje záruční doba 2 roky.

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS PROVÁDÍ ZÁSTUPCE VÝROBCE

Zplnomocněný zástupce výrobce: Slovakia Trend Export-Import s.r.o., Michalovská 87/1414, 073 01 Sobrance

Fax: (056) 652-2329 Tel: 0915 392 687 E-mail: servis@slovakia-trend.sk

BENZINMOTOROS BOZÓTVÁGÓ

HASZNÁLAT

A benzinmotoros bozótvágó fű és gaz vágására szolgál fák, falak, oszlopok, pázsitzegélyek és más, a fűnyíró számára nehezen elérhető helyeken.

A készüléket csak az előírt célokra használja. Minden más használat visszaélésnek minősül. A felhasználó/üzemeltető, és nem a gyártó felelős a helytelen használatból eredő károkért vagy sérülésekért. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez a készülék nem kereskedelmi vagy ipari használatra készült. A garancia nem érvényes, ha a készüléket kereskedelmi, ipari vagy hasonló célokra használják.

TECHNIKAI ADATOK

	MOTOR TÍPUS	Kétütemű, léghűtéses, benzines	
	TELJESÍTMÉNY	2,2 kW	
	MOTOR TÉRFOGAT	63,3 cm ³	
	FORDULATOK	10 000 perc ⁻¹	
	TERHELÉS NÉLKÜLI SEBESSÉG	2 600 ± 200 perc ⁻¹	
	TARTÁLY	1 300 ml	
	KARBURÁTOR	membrán	
	KERET SZÉLESSÉGE	Vágó kés	Ø 415 mm
		Húr	Ø 300 mm
	VIBRÁCIÓK	Bal fogantyú	12,69 m/mp ² (K) = 1,5 m/mp ²
		Jobb fogantyú	9,59 m/mp ² (K) = 1,5 m/mp ²
	AKUSZTIKUS TELJESÍTMÉNYSZINT (LWA)	120 dB(A) Eltérés (K) = 2,5 dB(A)	
	AKUSZTIKUS HANGNYOMÁSSZINT (LPA)	105 dB(A) Eltérés (K) = 3 dB(A)	
	SÚLY	9,1 kg	

A TERMÉK RÉSZEI

1	Motor	10	Levegőszűrő fedele
2	Szík hurok	11	Fojtó kar
3	Fogantyú	12	Üzemanyagtartály sapka
4	Kiegészítő fogantyú	13	Indítókábel
5	Tengely	14	Gyújtáskapcsoló
6	Védőburkolat	15	Zár gomb
7	Vágószerszám	16	Gázkar
8	Vezérlő fogantyú	17	Fojtószelep-zár gomb
9	Gyújtógyertya csatlakozó		

SZIMBÓLUMOK LEÍRÁSA

	Használat előtt olvassa el a használati útmutatót
	Használjon munkavédelmi szemüveget.
	Viseljen fülvédőt.
	A termék megfelel a vonatkozó európai irányelveknek, és ezen irányelvek megfelelőségértékelési módszerét is elvégezték

	Viseljen védőkesztyűt.
	Ne dobja a normál háztartási hulladék közé. Ehelyett környezetvédelmi szempontból elfogadható módon forduljon újrahasznosító központokhoz. Kérjük, ügyeljen a környezet védelmére.
	Keverési arány 1:25, csak benzin és olaj keverékét használja
	Általános figyelmeztetés a veszélyre.
	Az Lwa akusztikus teljesítményszintre vonatkozó adatok dB-ben.
	Tartsa a vágószerszámot megfelelő távolságban más tárgyaktól az indítás és az üzemeltetés során.
	A nyírási terület 15 m-es körzetében nem tartózkodhat más személy vagy állat, mert a kidobott tárgyak megsérülhetnek.
	Égési sérülés veszélye. Tartson biztonságos távolságot a forró géprészekről.
	A benzin gyúlékony és felrobbanhat. Dohányzás és nyílt láng használata az tiltott.
	Mérgező gázok kibocsátása. Ne használja a benzines fűnyírót zárt vagy nem szellőző helyen.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

ÁLTALÁNOS UTASÍTÁSOK

- A készülék biztonságos kezelése érdekében a felhasználónak el kell olvasnia és meg kell értenie ezt a használati útmutatót az első használat előtt.
- **Tartsa be az összes biztonsági figyelmeztetést!** Ha nem tartja be a biztonsági figyelmeztetéseket, veszélyezteti magát és másokat.
- **Kipufogógázok által okozott mérgezés veszélye!** A motor indítása és használata zárt térben helyiségek tilosak.
- Őrizze meg a használati utasítást és a biztonsági figyelmeztetéseket a későbbi használatra.
- Akadályozza meg, hogy gyermekek hozzáférjenek a készülékhez! A készüléket biztonságos helyen tárolja, ahol gyermekek és illetéktelen személyek nem férhetnek hozzá.
- Mindig biztosítsa a kikapcsolt készüléket a nem kívánt aktiválás ellen.
- A készülék hibátlan működése érdekében minden alkatrészét, különösen a biztonsági berendezéseket megfelelően kell beszerezni.
- Tilos az átalakítás, az önkényes változtatások és a nem jóváhagyott alkatrészek használata.

HASZNÁLAT/MUNKAHELY

- Csak hibátlan és sértetlen állapotban használja a készüléket. Ha a készülék vagy annak alkatrésze megsérül, azt szakképzett szakemberrel kell megjavítani.
- Mindig tartsa be az érvényes biztonsági, egészségügyi és munkavégzési előírásokat!
- Csak akkor helyezze üzembe a készüléket, ha az ellenőrzés során nem észlelt hibát. Ha az minden sérült alkatrészt hiba nélkül ki kell cserélni a további használat előtt.
- Tartsa tisztán és rendben a munkaterületet, amikor a készülékkel dolgozik.
- Amikor a készülékkel dolgozik, ügyeljen a megfelelő világításra.
- A közvetlen közelben nem lehet gyúlékony vagy robbanásveszélyes anyag.
- Mindig használja a szükséges egyéni védőfelszerelést.
- **Ne terhelje túl a készüléket!** A készüléket csak arra a célra használja, amelyre szánták.
- Ne használja a készüléket, ha alkohol, kábítószer, gyógyszeres vagy egyéb kábító vagy függőséget okozó anyag hatása alatt áll.
- Ezt a készüléket nem használhatják olyan személyek (beleértve a gyermekeket is), akik csökkent fizikai,

érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkeznek, vagy akiknek nincs tapasztalatuk és tudásuk, kivéve, ha a készülék használatáért felelős személy felügyeli őket, vagy nem utasította őket a készülék használatára vonatkozóan. biztonságukat. A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játsszanak a készülékkel.

KARBANTARTÁS

- Mielőtt bármilyen munkát végezne a készüléken, először fordítsa a gyújtáskapcsolót OFF állásba, és húzza ki

gyújtógyertya csatlakozó.

- A felhasználó csak a jelen kézikönyvben leírt karbantartási munkákat és meghibásodások javítását végezheti el.

Minden egyéb munkát képzett szakembernek kell elvégeznie.

- Csak eredeti alkatrészeket használjon. Más alkatrészek használata nem csak a garancia elvesztéséhez vezet, hanem Önt és környezetét is veszélyeztetheti.

TÁROLÁS ÉS SZÁLLÍTÁS

- A készüléket mindig száraz helyen tárolja.

- Szállítás közben óvja a készüléket a sérülésektől.

- Amikor nem használja a készüléket, tegye fel a kés védőburkolatát.

- A kést mindig az eredeti védőcsomagolásában szállítsa.

RAYNAUD-BETEGSÉG (SÁPADT UJJAK A KEZEKEN)

A vibrációs eszközök gyakori használata rossz vérkeringéssel küzdőknél (pl. dohányosok, cukorbeteg) idegkárosodást okozhat. Különösen az ujjak, kezek, csuklózületek és/vagy karok mutatják többek között a következő tüneteket, de ezek bármilyen kombinációban előfordulhatnak:

fájdalom, viszketés, szúrás, a testrészek petyhüdtsége, a bőr sápadtsága.

Ha szokatlan tüneteket észlel, azonnal hagyja abba a munkát és forduljon orvoshoz.

Az alábbi irányelvek betartásával jelentősen csökkentheti a kockázatokat:

- Hideg időben tartsa melegen a testét és különösen a kezét. A hideg kézzel végzett munka a betegségek egyik fő oka!

- Rendszeresen tartson szüneteket, és közben mozgassa a kezét. Támogatni fogod a keringésüket.

- Rendszeres karbantartással és a készüléken lévő rögzített alkatrészekkel minimálisra csökkentheti a készülék rezgését.

SZEMÉLYI VÉDŐFELSZERELÉS / MEGFELELŐ RUHA

Védőfelszerelés nélküli használat súlyos sérülésekhez, ill a készülék hangereje miatt akár maradandó halláskárosodás esetén is. Ezért fűnyíráskor mindig viselje a következő védőfelszerelést:

Viseljen védőszemüveget, hallásvédőt és védősisakot.

Viseljen védőkesztyűt.

Viseljen biztonsági cipőt.

A ruhád megakadályozza, hogy elkapkodj valamin:

- Csak testhezálló ruhát viseljen!

- Ne viseljen ékszert!

- Ha hosszabb a hajad, viselj hajhálót!

ÜZEMANYAGKEZELÉS

Az üzemanyag gyúlékony és robbanásveszélyes. Minimalizálja a robbanás- és tűzveszélyt:

• Tankolás előtt állítsa le a motort, és hagyja kihűlni.

• Az üzemanyag kezelésekor tilos a dohányzás és a nyílt láng használata.

• Az üzemanyagot csak jóváhagyott és megjelölt kannákban tárolja és keverje össze.

• Tárolja az üzemanyagot lezárva. Az üzemanyag még környezeti hőmérsékleten is elpárolog, és zárt helyiségekben felhalmozódhat a padlón (robbanásveszély).

• Indítsa el a készüléket az üzemanyagtöltő állomástól legalább 9 méteres távolságban.

Az üzemanyagok mérgezőek! Mérgező anyagokat tartalmaznak, amelyek hosszú távon egészségkárosodást okozhatnak. Ezen anyagok szervezetbe való felszívódásának megakadályozása érdekében tartsa be a következő biztonsági intézkedéseket:

- Az üzemanyagot csak a szabadban vagy jól szellőző helyen szabad tankolni vagy tölteni.
- Ne lélegezze be az üzemanyagködőket.
- Kerülje a szemmel és bőrrel való érintkezést. Véletlen érintkezés esetén alaposan öblítse le vízzel. Ha szembe kerül, azonnal forduljon orvoshoz.
- Öntéskor használjon kesztyűt.
- Azonnal öltözzön át, ha üzemanyag kerül a ruházatra. Tisztítsa meg a ruhákat, mielőtt újra felveszi.
- Az üzemanyagot gyermekektől elzárva tárolja.

HA ROBBAN HASZNÁLJA AZ ÜZEMANYAGOT, A KÖRNYEZETET VESZÉLYEZVE

- Óvatosan öntse be az üzemanyagot. Az üzemanyag nem kerülhet a talajba vagy a csatornába.
- Az üzemanyag-maradványokat a vonatkozó előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani. Soha ne dobja őket a háztartási szemétbe.
- Az üzemanyagok korlátozott ideig használhatók. Csak annyi üzemanyagot vásároljon, amennyit felhasznál.

A KÉSZÜLÉK KEZELÉSE

- A nyírási terület 15 m-es körzetében nem tartózkodhat más személy vagy állat, mert a kidobott tárgyak megsérülhetnek.
- Használat közben mindig két kézzel fogja meg a készüléket.
- Mindig tartson biztonságos testtartást, amikor a készülékkel dolgozik.
- Ügyeljen arra, hogy ne csússzon el vagy essen el.
- Ne dolgozzon csípőmagasság felett.
- Soha ne dolgozzon létrán.
- Soha ne másszon fel fára, miközben a készülékkel dolgozik.
- Ne hajoljon előre vagy hátra!
- Tartsa távol a készüléket forró motorral gyúlékony anyagoktól, pl. száraz fű, műanyagok.
- A készülék lerakásakor a motort mindig le kell állítani!
- A gyújtáskapcsolót mindig le kell kapcsolni, amikor a motor leáll.
- Ne dolgozzon egyedül. Ellenőrizze, hogy van-e hang-, vizuális vagy egyéb kapcsolata egy másik személlyel, aki vészhelyzetben képes elsősegélyt nyújtani.
- Ne hagyjon semmilyen szerszámot, tárgyat vagy kábelt a készülék munkaterületén.
- A készülék bekapcsolása előtt tegye el a beállító szerszámokat (rögzítőkulcs stb.).
- Soha ne használjon fűrészlapot vágószerszámként.
- Tilos a készüléket üzembe helyezni védőalkatrészek nélkül.
- Óvja a készüléket az erős ütésektől! Ne ejtse le a készüléket! Ha a készüléket leejtették, azonnal ellenőrizze az üzemanyag szivárgását (tűz- és robbanásveszély!).
- Rendszeresen ellenőrizze az üzemanyag-ellátó rendszert, hogy nincs-e benne sérülés vagy szivárgás.
- A készülék centrifugális tengelykapcsolóval van felszerelve. Minden munka előtt ellenőrizze, hogy a vágószerszám leállt-e üresjáratban. Ellenkező esetben ne dolgozzon a készülékkel!

HASZNÁLAT ELŐTT ELLENŐRIZZE!

- A készüléket üzemanyag nélkül szállítjuk.
- A készülék használata előtt keressen a munkaterületen más embereket, állatokat vagy tárgyakat. Távolítsa el minden tárgyat, mint pl. kövek, szögek, törött üveg stb., amelyek kidobhatók, és bármilyen tárgy, amely a vágószerszám köré tekeredhet.
- Ellenőrizze, hogy nincs-e akadály a munkaterületen. Az akadályokkal való érintkezés életveszélyes visszarúgást okozhat.
- Ellenőrizze, hogy a készülék az előírásoknak megfelelően teljesen össze van-e szerelve. Ügyeljen a vágószerszám megfelelő forgásirányára.
- Ellenőrizze a készülék megfelelő működését, különösen az összes forgó alkatrész megfelelő és biztonságos

rögzítését és meghúzását.

- A készülék rezeget használata közben. Ennek során a csavarok és az alkatrészek kissé meglazulhatnak. Ellenőrizze az összes csavar és alkatrész meghúzotttságát.

NYÍRÁSI UTASÍTÁSOK

- Csak a vágószerszám jobb (sötétszürke) részével vágjon, jobbról balra mozgatva.
- Ez könnyű vágást biztosít kis visszarúgással.
- Soha ne nyírjon a bal (világosszürke) fésűvel. Nagy a visszarúgás veszélye, és a vágószerszám forgása olyan tárgyakat dobhat a kezelő felé, amelyek sérülést okozhatnak.
- Nyírás közben ügyeljen arra, hogy a vágószerszám ne érjen a talajhoz, nehogy kidobjon semmi.
- A magas fűvet mindig felülről lefelé nyírja, hogy a fű ne tekeredjen a vágószerszám köré.

ÉRZÉSESEL KASZÁLJON

- Csak a vágószerszám hegyét használja. Ez kíméli a vágószerszámot, és megakadályozza, hogy a fű beleakadjon.
- Csak olyan szorosan vezesse a vágószerszámot oszlopok, falak, kerítések és hasonlóknak mentén, amennyire szükséges. A szilárd tárgyak koptatják a vágószerszámot és károsíthatják azt.
- A vágószerszám károsíthatja a fák, fiatal fák és bokrok kérget.

HÚRHOSSZABBÍTÁS (CSAK A VÁGÓFEJ HASZNÁLATA ESETÉN)

Ha a készülék már nem nyír tisztán, akkor a kábelek túlságosan le lettek rövidítve.

A legjobb fűnyírási eredményt akkor érheti el, ha a kábeleket olyan hosszúságúra húzza, hogy a vágókéssel a megfelelő hosszúságúra lehessen őket vágni.

FIGYELMEZTETÉS! Vágásveszély!

Bármilyen karbantartás és/vagy tisztítás előtt:

- Állítsa le a motort.
- Hagyja lehűlni a készüléket.
- Húzza ki a gyújtógyertya csatlakozót

KÉZI HÚRHOSSZABBÍTÁS

- Helyezze a készüléket a földre.
 - Kézzel nyomja meg a kábellel az orsó alsó részét, és enyhén húzza ki mindkét kábelt ne lépje túl a védőburkolat szélét.
- A vágókés a következő használat alkalmával megfelelő hosszúságúra vágja a kábeleket.

ÖSSZESZERELÉS ÉS HASZNÁLAT

A VÉDŐBURKOLAT FELSZERELÉSE (2. ÁBRA):

- A védőburkolatot (6) csavarokkal (18) és (19) és rugós alátétekkel biztonságosan csavarja fel a készülékre.

FOGANTYÚ RÚD FELSZERELÉSE (3. ÁBRA):

- Helyezze be a fogantyút (3) úgy, hogy a vezérlőkar (8) felfelé nézzen a tartó (20) alsó részébe.
- Helyezze a tartó (21) felső részét a tartó (20) alsó részére, és rögzítse csavarokkal (22), alátétekkel és rugós alátétekkel.

VÁGÓFEJ-SZERELÉS (4. ÁBRA):

- Csúsztassa az alsó karimát (26) az ívvel felfelé a menetes tengelyre (24). Ezzel egyidejűleg nyissa ki a karimát (25). igazítsa a fedél nyílásához (23).
- Csúsztasson át egy megfelelő vágószerszámot a karima furaton (25) és a fedőnyíláson (23), hogy blokkolja a menetes tengelyt.
- Csavarja fel a vágófejet (27) a menetes tengelyre (24) (balmenet).

VÁGÓKÉS BESZERELÉSE (5. ÁBRA):

- Az alsó karimát (26) ívvel felfelé csúsztagassa a menetes tengelyre (24). Ezzel egyidejűleg nyissa ki a karimát (25).
- igazítsa a fedél nyílásához (23).
- Csúsztagasson át egy megfelelő szerszámot a karimán lévő furaton (25) és a burkolaton lévő furaton (23), hogy blokkolja a menetes tengelyt.
- Helyezze a kést (28) az alsó karimára (26).
- A felső karimát (29) ívvel felfelé csúsztagassa rá a menetes tengelyre (24).
- Csavarja fel az anyát (30) a menetes tengelyre (24) (balmenet).

FIGYELMEZTETÉS! Vágásveszély!

A védőburkolaton éles kés található a siló lerövidítésére. A késsel végzett munka során viseljen védőkesztyűt.

A HORDOZÓSZÍJ ÖSSZESZERELÉSE (6. ÁBRA)

- Akassza fel a hordszíjat (31) a rögzítőkampóba.

ÜZEMBE HELYEZÉS

VESZÉLY! Tűzveszély!

Az üzemanyag nagyon gyúlékony. Tankolás előtt állítsa le a motort, és hagyja kihűlni.

- Feltétlenül tartsa be az üzemanyag kezelésére vonatkozó összes biztonsági előírást.

Feltöltés üzemanyag és olaj keverékével

- Helyezze a készüléket sima felületre úgy, hogy a tanksapka (12) felfelé nézzen.
 - Lassan csavarja le és vegye le a tanksapkát (12).
 - Óvatosan tölts fel az üzemanyagot olajjal. **Ne öntse ki!**
 - Ellenőrizze a tanksapka tömítését (12), hogy nem sérült-e, és szükség esetén tisztítsa meg.
- A sérült tömítést azonnal cserélje ki!
- Csavarja vissza a tanksapkát (12).

MŰKÖDTETÉS

Mielőtt elkezdené, ellenőrizze!

Ellenőrizze a biztonsági jellemzőket és a készülék állapotát (főleg a védőburkolatot és a vágószerszámot):

- Ellenőrizze, hogy a készüléken nincs-e látható sérülés (törött részek, repedések stb.)
- Ellenőrizze, hogy a készülék minden része megfelelően van-e rögzítve.
- Ellenőrizze, hogy a készülék biztonsági funkciói kifogástalan állapotban vannak-e.
- Ellenőrizze a szivárgást.

FIGYELMEZTETÉS! Tűzveszély! Bármilyen kiömlött üzemanyag a készülék meggyulladását okozhatja.

A gép indítása előtt gondosan törölje fel a kiömlött üzemanyagot. Indítsa el a készüléket az üzemanyagtöltő állomástól legalább 9 méterre.

INDÍTÁS

Hidegindítás

- Állítsa a gyújtáskapcsolót (14) ON állásba.
- Nyomja meg az üzemanyag-szivattyút (32) amilyen gyakran csak lehetséges, amíg a buborékok már nem látszanak (kb. 10-szer).
- Tolja teljesen felfelé a szívatókart (11).
- Állítsa a gázkart (16) félgáz állásba. Egyidejűleg nyomja meg és tartsa lenyomva a gázkart rögzítő gombot (17) és a gázkart (16). A gázkar (17) reteszelő gombjának nyomva kell maradnia!
- Bal kezével tartsa a készüléket a tengelyénél fogva.
- Lassan húzza meg az indítószinórt (13), amíg ellenállást nem érez, majd engedje el.

- Húzza meg ismét gyorsan és erősen az indítózsínórt (13), amíg a motor be nem indul.
- Tolja lefelé a szívatókart (11).
- A munka megkezdése előtt hagyja a motort alapjáraton kb. 30 másodperc.

Meleg indítás

- Ne használja a szívatókart (11) (alsó állás) meleg motor beindításához.
 - Húzza meg ismét gyorsan és erősen az indítózsínórt (13), amíg a motor be nem indul.
 - Ha a motor az indítókábel (13) háromszor egymás utáni meghúzása után sem indul be, ismételje meg a teljes eljárást.
- a hidegindításnál leírtak szerint indítva.

LEÁLLÍTÁS

- Állítsa a gyújtáskapcsolót (14) a vezérlőkaron OFF állásba.
- A motor leáll.

FIGYELMEZTETÉS! Sérülésveszély!

Indításkor a készüléknek mozdulatlanul és szilárdan kell feküdnie. A készüléket egy kézzel biztonságosan kell tartania anélkül, hogy bármi is hozzáérhetne a vágószerszámmal. A vágószerszám már indításkor elkezdhet forogni.

FIGYELMEZTETÉS! Az indítókábel mentéséhez, ill a motornál, húzza ki az indítókábelt max. 50 cm-t, és lassan kézzel állítsa vissza eredeti helyzetébe.

FIGYELMEZTETÉS!

Amikor a szívató kar teljesen fel van állítva:

Csak addig húzza meg az indítókábelt, amíg meg nem hallja a motor indításának első hangját. Ellenkező esetben fennáll annak a veszélye, hogy túl sok üzemanyag kerül az égéstérbe, és nem keletkezik gyújtószikra.

FIGYELMEZTETÉS! Sérülésveszély!

Állítsa le a motort, ha:

- a vágószerszám kemény tárgyakkal érintkezett
- változásokat észlel a készülék viselkedésében
- a motor hangja megváltozik.

Ellenőrizze a készüléket, és szükség esetén javíttassa meg. Soha ne dolgozzon sérült készülékkel vagy vágószerszámmal.

HELYES TARTÁS

- Fogja meg erősen a készüléket két kézzel:
- Jobb kéz a vezérlőkaron (8) és bal kéz a tengelyen (5).
- A motor és a tengely a jobb oldalon található.
- Állítsa egyensúlyba a készüléket, és vegye fel a természetes testhelyzetet.

Hogyan kell helyesen nyírni:

- Vizsgálja át a nyírni kívánt területet, és távolítsa el azokat a tárgyakat, amelyeket a vágószerszám eldobhat.
- A munka megkezdése előtt ellenőrizze a berendezés biztonságát.
- Indítsa be a motort
- Fogja meg a készüléket két kézzel a fent leírtak szerint
- Mindig teljes gázállásban vezessen!

FIGYELMEZTETÉS! Sérülésveszély!

Ha a motort túl magasan vagy a rossz oldalon (balra) tartja, súlyos égési sérüléseket okozhat a forró

felületeken. A motornak mindig a következő helyen kell lennie:

- tőled jobbra
- mindig a test mögött, a tengely magasságában.

FIGYELMEZTETÉS! Sérülésveszély!

A készülék lerakása előtt állítsa le a motort!

KARBANTARTÁS

FIGYELMEZTETÉS! Sérülésveszély! Bármilyen karbantartás és/vagy tisztítás előtt:

- Állítsa le a motort.
- Hagyja lehűlni a készüléket.
- Húzza ki a gyújtógyertya csatlakozóját.

FIGYELMEZTETÉS! Sérülésveszély!

- Csak saját maga végezze el a jelen használati útmutatóban leírt karbantartási munkákat. Minden egyéb munkát, különösen a motor karbantartását és javítását szakképzett szakembernek kell elvégeznie. A helytelenül végzett munka a készülék károsodását vagy a kezelő sérülését okozhatja.

MINDEN HASZNÁLAT ELŐTT

Ellenőrizze, hogy minden alkatrész feszes-e.

Húzza meg újra az összes csatlakozást a megfelelő szerszámmal.

Ellenőrizze, hogy nem szivárog-e üzemanyag a tömlőkből, amelyeken keresztül az üzemanyag áthalad, és a tartályból.

Ellenőrizze, hogy a vágószerszám nincs-e repedve, deformálva vagy más módon sérült.

Soha ne működtesse a készüléket sérült vágószerszámmal.

MINDEN HASZNÁLAT UTÁN

- Tisztítsa meg a készüléket.

MINDEN ÉVBEN

- Ellenőrizze a gyújtógyertyát.
- Ellenőrizze a készüléket.

SZÜKSÉGES ESETÉN

Cserélje ki a légszűrőt.

Cserélje ki a gyújtógyertyát.

Cserélje ki a vágószerszámot.

AZ ÜZEMANYAG ELTÁVOLÍTÁSA

- Tartsa a tartályt az üzemanyag-betöltőcsonk alatt.
- Csavarja le és vegye le a tanksapkát (12).
- Óvatosan döntse meg a készüléket.
- Hagyja teljesen kifolyni az üzemanyag a tartályból.

FIGYELMEZTETÉS! Környezetkárosodás veszélye!

- Az üzemanyag leeresztése után ügyeljen a megfelelő ártalmatlanításra!
- Leeresztéskor ne öntsön ki üzemanyagot!

KÉSZÜLÉK TISZTÍTÁSA

- A durva szennyeződést kefével távolítsa el.
- Törölje le a készüléket nedves ruhával.

A LEVEGŐSZŰRŐ TISZTÍTÁSA / CSERÉJE (9. ÁBRA)

- A szívatókart (11) állítsa a felső helyzetbe, hogy ne kerüljön szennyeződés a karburátorba.
- Csavarja ki a csavart (33) a légszűrő fedelén (10), és vegye le a fedelet.
- Távolítsa el a légszűrőt.
- Tisztítsa meg a légszűrőt meleg vízben (kevés tisztítószerrel).
- Öblítse ki a légszűrőt tiszta vízzel.
- Hagyja teljesen megszáradni.
- Helyezze be a megtisztított, ill új légszűrőt.
- Helyezze fel a fedelet, és húzza meg ismét kézzel a csavart (33).

A GYERTYA TISZTÍTÁSA / CSERÉJE

- Húzza ki a gyújtógyertya-csatlakozót (9).
- Csavarja ki a gyújtógyertyát megfelelő szerszámmal.
- Ellenőrizze az elektróda színét (standard szín: világosbarna).
- Ellenőrizze az elektródák távolságát
- Drótkefével távolítsa el a lerakódásokat az elektródáról.

GYERTYACSERE

- Helyezzen be egy megtisztított vagy új gyújtógyertyát, és húzza meg kézzel.
- Enyhén húzza meg a kézzel meghúzott gyújtógyertyát megfelelő szerszámmal. Gyújtógyertya ne húzza túl, mert ez károsíthatja a menetet.
- Helyezze vissza a gyújtáskábel csatlakozóját (9).

FIGYELMEZTETÉS! Sérülésveszély!

Ne érintse meg a gyújtógyertya csatlakozóját és a gyújtógyertyát, miközben a motor jár.

FIGYELMEZTETÉS! A készülék sérülése!

A gyújtógyertya tisztításához csak sárgaréz sörtéjű drótkefét szabad használni. Más anyagokból származó sörték károsítják az elektródát!

Csak hideg motornál csavarja be a gyújtógyertyát.

A hibás gyújtógyertyát csak azonos típusú gyújtógyertyára cserélje ki.

TÁROLÁS, SZÁLLÍTÁS

- Tárolás előtt hagyja kihűlni a készüléket.
- A készüléket lehetőség szerint vízszintes helyzetben tárolja. Ügyeljen arra, hogy ne szivároghasson üzemanyag a karburátorból.
- Ha szükséges, távolítsa el a tengelyt és tárolja külön: Szerelje fel a levehető fedelet, hogy megvédje a tengelyt a szennyeződésektől.

HOSSZANTARTÓ TÁROLÁS (4 hét vagy tovább)

Ha hosszabb ideig nem használja, feltétlenül távolítsa el az üzemanyagot a készülékből. Ez megakadályozza a karburátor esetleges károsodását.

- Üritse ki az üzemanyagtartályt.
- Indítsa be a motort, és hagyja járni, amíg magától le nem áll
- Hagyja teljesen lehűlni a motort.
- Távolítsa el a gyújtógyertyát.
- Öntsön egy teáskanál tiszta motorolajat az égéstérbe.
- A belső alkatrészek olajozásához húzza meg többször az indítókábelt.
- Helyezze vissza a gyújtógyertyát.

Tárolja a készüléket száraz helyen, távol lehetséges gyújtóforrásoktól, mint pl tűzhelyek és gázsütők stb.

SZÁLLÍTÁS GÉPJÁRMŰBEN

Ha a készüléket gépjárműben szállítja:

- Hagyja lehűlni a készüléket.
- Üritse ki a tartályt.
- Biztosítsa a készüléket elmozdulás ellen.

KÖRNYEZETVÉDELEM



Az áthúzott hulladékgyűjtő tartály szimbólum a termékeken vagy a kísérő dokumentumokban azt jelenti, hogy a használt elektromos és elektronikai termékeket nem szabad a normál kommunális hulladékhoz adni. A megfelelő ártalmatlanítás, hasznosítás és újrahasznosítás érdekében ezeket a termékeket szállítsa a kijelölt gyűjtőhelyekre, ahol ingyenesen átveszik azokat. Alternatív megoldásként egyes országokban visszaküldheti termékeit a helyi kiskereskedőnek, ha egyenértékű új terméket vásárol. A termék megfelelő ártalmatlanításával hozzájárul az értékes természeti erőforrások megőrzéséhez, és segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív hatásokat, amelyek a nem megfelelő hulladékkezelésből származhatnak. További részletekért forduljon a helyi hatósághoz vagy a legközelebbi gyűjtőhelyhez. Az ilyen típusú hulladékok szakszerűtlen ártalmatlanítása a nemzeti előírásoknak megfelelően bírságot vonhat maga után.

WORCRAFT

GARDEN TOOLS

Garancialevél/Warranty

Modellszám:	Eladás dátuma:	Eladó aláírása és pecsétje:

Ügyfél neve (cég neve):	Ügyfél címje (Cég címje):

Az ügyfél az aláírásával megerősíti, hogy a készüléket bemutatták és elmagyarázták neki, hogy ismeri a gép üzemeltetésére és használatára vonatkozó utasításokat, valamint hogy a készülék teljesen volt neki kiadva.	Ügyfél aláírása:

Jegyzések a panszokról – jótálási javítások

A panasz elfogadásának dátuma:	A panasz befejezésének dátuma:	A panasz száma:	Aláírás az átvett jótálási javításról (Jegyzések a jogosulatlan panszról)	Serviztechnikus pecsétje:

Jótállás feltételek

- A szállító biztosítja a termék jótálását amely szerepel a garancialevelen a feltétellel, hogy a használat és tárolás összhangban lesz a feltételekkel és normákkal, valamint a használati utasítással. A garanciaidő az értékesítés időpontjától kezdődik.
A jótálási idő a töltőkre 12 hónap.
- A kiterjesztett garanciát 5 éves időszakra nyújtják a feltétellel, hogy a termék bevan írva a hoszab garancia termékek listájára, az utolsó használó a vevő, es nemlesz használva kereskedelmi célokra. A kiterjesztett jótállás rendszeres szervizellenőrzést igényel a szállító hivatalos szervizközpontjában.
- A garancia időtartama meghosszabbodik a termék garanciális idejével mikor a szervizközpontba volt javításba, és a jótállási lapon felvann jegyezve ez az idő. A jótállási igényt a fogyasztó igényelheti egy hivatalos szervizközpontban, a mellékelt "A" szervizközpont lista szerint. A "B" szervizközpontokba csak ojan termékeken végeznek javításokat amelyeket ott adtak ell. A szervizközpontok listáját rendszeresen frissítik a gyártók és az import oldalon: www.strendpro.sk.
- A Szervizközpontnak a törvényi határidőn belül jótálási javítást kell biztosítania. A panaszkezelés törvényes határideje a panasz kézhezvételét követő napon kezdődik
- Az ingyenes garanciális javítás nem alkalmazható a termék helytelen használatából eredő hibákra, az üzemeltetési utasítás okai elentétben, a nem megfelelő kezelésének, a gép mechanikai károsodásra, az általános mechanikai károsodásra amely általános használatkor keletkezik, az üzemeltető helytelen használatára, természeti katasztrófaáknál, a termékkel való illetéktelen beavatkozásnál, a nem megfelelő pótalkatrészek használatánál a nem megfelelő tüzelőanyag használatnál és a látszólagos gépi túlterhelés következtében fellépő hibáknál a felső teljesítmény határ folyamatos túllépése miatt. Az üzemeltető által kezelhető, és a használati utasításban felsorolt tisztítási, karbantartási, gondoskodás és a beállítási munkák nem tartoznak a jótállás hatálya alá.
- Az alkatrészek kopásának elsősorban ojan alkatrészek kopása érhető mind: minden forgó és mozgó alkatrész, vágó rész és burkolat, kapcsok és ékek, fogaskerekek és ékszíjak, láncos fogaskerekek, súrlódás és tengelykapcsoló súrlódó felületek, gumiabroncs futófelületek és rutinszerű karbantartási alkatrészek, mint például: , hidraulikus és olajszűrők, gyújtógyertyák, olaj- és hűtőfolyadék-kazetták
- A kiterjesztett garanciából kivannnak hagyva olyan gépek és berendezések mentesített részeit, amelyeknél az adott gyártó rövidebb garanciát nyújt, mint maga a termék gyártója. Ez a kategória magában foglalja: akkumulátorok, izzók és hasonlók
- A garancia alá tartozó igények igénybeviteléhez való jog a termék tulajdonosa, feltéve hogy ezt legkésőbb a jótállási időszak utolsó napján teszi meg.
- A követelések feldolgozása a Polgári Törvénykönyv és a Fogyasztóvédelmi Törvény vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően történik.
- A meghosszabbított 5 éves garanciális feltételeknek megfelelő szervizellenőrzést csak rendszeres időközönként, a szállító hivatalos szervizközpontjában lehet elvégezni, és az egyes vizsgálatok közötti időszak nem haladhatja meg a 12 hónapot. Az első szervizvizsgálatot legkésőbb a termék értékesítésének napjától számított 12 hónapon belül kell elvégezni. A szervizvizsgálatokat a naptári év utolsó három és első két hónapjában szervizközpontok végzik. Minden szervizvizsgálatot fel kell jegyezni a jótállási jegyen a szervizközpont ellenőrzésének, aláírásának és bélyegzőjének dátumával. A szervizvizsgálat a gyártó által ajánlott gépellenőrzést, a patronok és szűrők cseréjét, a kopott és sérült alkatrészek cseréjét, amelyek a más alkatrészek károsodását, kopását és a gép beállítását érinthetik. A szolgáltatási ellenőrzést és a felhasznált anyagot egy érvényes kiszolgálóközponti árlista szerint kell kiszámítani.

A panasz benyújtásakor a panaszolt köteles benyújtani egy tiszta és teljes terméket, a vásárlás igazolását, vagy egy kitöltött és megerősített garanciajegyet a panaszra. A kiterjesztett garancia esetén a szervizvizsgálatok és az egyes tűrák adózási dokumentumait rögzítik. Ha a garanciális kártyán a meghosszabbított garanciális feltételek egyikének sem felel meg, a termék 2 év garanciát vállal.

A JÓTÁLLÁSON BELÜLI ÉS JÓTÁLLÁSON KÍVÜLI SZERVIZT A GYÁRTÓ FELHATALMAZOTT KÉPVISELŐJE VÉGZI

A gyártó felhatalmazott képviselője: Slovakia Trend Export-Import s.r.o., Michalovská 87/1414, 073 01 Sobrance

Fax: (056) 652-2329 Tel: 0915 392 687 E-mail: servis@slovakia-trend.sk

Mașină de tuns iarbă pe benzină

UTILIZARE PRECONIZATĂ

Produsul trebuie utilizat numai cu unealta de tăiere originală aprobată pentru tunderea ierbii și buruienilor de pe copaci, pereți, stâlpi, margini de gazon și alte zone greu accesibile cu o mașină de tuns iarbă.

Produsul nu poate fi utilizat în scopuri comerciale.

Produsul trebuie să fie utilizat în conformitate cu specificațiile din instrucțiunile de utilizare. Orice utilizare necorespunzătoare sau orice activități asupra produsului care nu sunt descrise în aceste instrucțiuni de utilizare sunt considerate utilizare inadmisibilă și în afara răspunderii legale a producătorului.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Model / Tip	GT65-420 / CG650	Capacitatea rezervorului de combustibil	1300ml
Cilindree motor	63.3cc	Raport de amestecare	25:1
Tipul motorului	2-stro2ke	Declarația nivelului de presiune acustică	L_{pA} : 105dB (A), K=3dB (A)
Putere de ieșire max.	2.2kw / 7500 min ⁻¹	Declarația nivelului de putere acustică	L_{WA} : 120dB (A), K=2.5dB (A)
Viteza max.	10000 min ⁻¹	Vibrație maximă (mâner stâng)	12.69m/s ² , K=1.5m/s ²
Turația motorului la ralanti	2600±200 /min	Vibrație maximă (mâner drept)	9.59m/s ² , K=1.5m/s ²
Cerc de tăiere a bobinei	Ø415mm	Nivel de putere acustică garantat	112 dB (A)
Cerc de tăiere a lamei	Ø300mm	Greutate	9.1kgs

ELEMENT DE PRODUS (vezi fig.1)

1	Motor	10	Carcasa filtrului de aer
2	Capsă pentru ham	11	Maneta de pornire la rece (Choke)
3	Bară de funcționare	12	Capac rezervor
4	Prindere auxiliară	13	Demaror de tracțiune
5	Conducta arborelui	14	Comutator de aprindere
6	Scut de protecție	15	Buton de blocare
7	Unealtă de tăiere	16	Accelerație
8	Mâner de operare	17	Blocul de accelerație
9	Conector bujie		

EXPLICAREA SIMBOLURILOR

	Citiți manualul de instrucțiuni înainte de utilizare		Manifestați prudență atunci când manipulați produsul! Respectați toate instrucțiunile de siguranță din instrucțiunile de utilizare.
	Purtați ochelari de protecție, protecție auditivă și o cască de protecție.		Purtați mănuși de protecție.
	Purtați pantofi de siguranță.		În timpul pornirii și funcționării, țineți unealta de tăiere departe de obiecte străine.
	Atunci când lucrați, mențineți o distanță de siguranță de 15 m față de alte persoane și animale.		Țineți oamenii la distanță!
	Purtați protecție pentru ochi și urechi.		Viteza maximă admisibilă a sculei de tăiere.
	Viteza maximă admisibilă a sculei de tăiere		Pompa de combustibil.
	Utilizați numai combustibil adecvat. Asigurați raportul corect al amestecului.		Starter (poziția de pornire la rece ; poziția de pornire la cald)

SIGURANȚĂ

Avertizări generale privind siguranța sculelor electrice

⚠ WARNING Citiți toate avertismentele de siguranță și toate instrucțiunile.

Nerespectarea avertismentelor și instrucțiunilor poate duce la șocuri electrice, incendii și/sau vătămări grave.

Păstrați toate avertismentele și instrucțiunile pentru consultare ulterioară.

• Pentru manipularea în siguranță a produsului, utilizatorul trebuie să fi citit și să înțeleasă instrucțiunile de utilizare înainte de a utiliza produsul pentru prima dată.

- Respectați toate instrucțiunile de siguranță! Dacă nu respectați instrucțiunile de siguranță, vă veți pune în pericol pe dvs. și pe alții.
- Tinerii sub 18 ani și utilizatorii care nu sunt suficient de familiarizați cu funcționarea acestuia nu trebuie să utilizeze produsul.
- Pericol de otrăvire din cauza vaporilor de evacuare! Nu porniți motorul sau nu utilizați produsul în încăperi închise.
- Păstrați toate instrucțiunile de utilizare și instrucțiunile de siguranță pentru consultare ulterioară.
- Țineți copiii departe de produs! Depozitați produsul într-un loc în care să fie ferit de copii și de persoane neautorizate.
- Atunci când dispozitivul a fost oprit, asigurați-l întotdeauna pentru a preveni pornirea accidentală.
- Toate componentele produsului, în special dispozitivele de siguranță, trebuie să fie instalate corect pentru a asigura o funcționare fără probleme.
- Conversiile, modificările neautorizate și utilizarea de piese neaprobate sunt interzise.

Funcționare/loc de muncă

- Utilizați produsul numai atunci când este în stare perfectă și intactă. În cazul în care produsul sau o parte a produsului este defectă, reparați-o de către un expert.
- Respectați întotdeauna reglementările naționale și internaționale aplicabile în materie de siguranță, sănătate și muncă.
- Utilizați produsul numai după ce a fost verificat și nu au fost găsite defecțiuni. Asigurați-vă că toate piesele defecte sunt înlocuite înainte ca produsul să fie utilizat din nou.
- Păstrați zona de lucru curată și ordonată atunci când lucrați cu dispozitivul.
- Asigurați-vă că există iluminare adecvată atunci când lucrați cu dispozitivul.
- Mediul imediat trebuie să fie lipsit de materiale extrem de inflamabile și explozive.
- Utilizați întotdeauna echipamentul personal de siguranță necesar.
- Nu supraîncărcați produsul! Utilizați produsul numai în scopurile pentru care este destinat.
- Lucrați întotdeauna cu prudență și numai atunci când sunteți într-o condiție fizică bună: Lucrul sub efectul oboselii, bolii, alcoolului, medicamentelor și drogurilor este iresponsabil, deoarece nu puteți utiliza produsul în siguranță.
- Înainte de utilizare, familiarizați-vă suficient cu tehnologia produsului. Informații pot fi găsite în documentația tehnică relevantă.

Întreținere

- Înainte de a începe orice intervenție asupra produsului, poziționați întotdeauna comutatorul de aprindere pe OFF și scoateți conectorul bujiei.
- Pot fi efectuate numai lucrările de întreținere și activitățile de remediere a defecțiunilor descrise aici. Toate celelalte lucrări trebuie efectuate de un expert.
- Utilizați numai piese de schimb originale. Numai aceste piese de schimb sunt proiectate și potrivite pentru produs. Utilizarea altor piese de schimb nu numai că anulează garanția, dar vă poate pune în pericol pe dvs. și mediul înconjurător.

Depozitare și transport

- Depozitați întotdeauna produsul într-un mediu uscat.
- Protejați produsul de deteriorări înainte de transport.
- Atunci când nu este utilizat, atașați întotdeauna protecția de transport a lamei.
- Transportați întotdeauna lamele în capacul lor de protecție original.

Sindromul Raynaud (sindromul degetelor albe)

Utilizarea frecventă a dispozitivelor care vibrează poate provoca leziuni ale nervilor persoanelor a căror circulație sanguină este afectată (de exemplu, fumători, diabetici). Degetele, mâinile, încheieturile și/sau brațele, în special, prezintă unele sau toate simptomele următoare: Durere, înțepături, înțepături, amorțirea membrelor, piele palidă. Dacă observați ceva neobișnuit, opriți imediat lucrul și consultați un medic. Puteți reduce substanțial riscurile dacă respectați următoarele instrucțiuni:

- Păstrați-vă corpul și în special mâinile calde pe vreme rece. Lucrul cu mâinile reci este principala cauză!
- Luați pauze regulate și mișcați-vă mâinile. Acest lucru încurajează circulația.
- Asigurați-vă că produsul vibrează cât mai puțin posibil prin întreținere regulată și piese bine montate.

Echipament individual de protecție / îmbrăcăminte sensibilă

Utilizarea fără echipament de protecție poate duce la leziuni grave sau la afectarea permanentă a auzului din cauza nivelului de zgomot al produsului. Prin urmare, atunci când tăiați, purtați următorul echipament de protecție:

- Purtați ochelari de protecție, protecție auditivă și o cască de protecție.
 - Purtați mănuși de protecție.
 - Purtați pantofi de siguranță.
- Evitați să purtați haine care se pot prinde de ceva:
- Purtați numai haine mulate!
 - Nu purtați nicio bijuterie!
 - Dacă aveți părul lung, purtați o plasă de păr!

Pentru manipularea combustibililor

Combustibilii sunt inflamabili și explozivi. Reduceți la minimum riscul de explozie și de incendiu:

- Înainte de realimentare, opriți motorul și lăsați-l să se răcească.
- Fumatul și flăcările libere sunt interzise în timpul manipulării combustibililor.
- Depozitați și amestecați combustibilii numai în canistre aprobate și marcate.
- Sigilați canistrele de combustibil înainte de depozitare. Combustibilii se evaporă chiar și la temperatura camerei și se pot acumula pe podea în încăperi închise (risc de explozie).
- Porniți produsul la cel puțin nouă metri distanță de locul în care l-ați alimentat.

Combustibilii sunt toxici! Acestea conțin substanțe care sunt toxice și pot provoca daune pe termen lung sănătății. Respectați următoarele măsuri de precauție pentru a preveni absorbția acestor substanțe în corpul dumneavoastră:

- Umpleți rezervorul numai în aer liber sau decantați combustibilul în încăperi bine ventilate.
- Nu inhalați vaporii de combustibil.
- Evitați contactul cu pielea și cu ochii. În caz de contact accidental, clătiți bine cu apă. În caz de contact cu ochii, solicitați imediat asistență medicală.
- Purtați mănuși la decantarea combustibilului.
- Dacă vă pătați hainele cu combustibil, schimbați-le imediat. Curățați îmbrăcăminte înainte de a o purta din nou.
- Nu depozitați combustibilii la îndemâna copiilor.

Dacă sunt utilizați necorespunzător, combustibilii pun în pericol mediul înconjurător:

- Aveți grijă atunci când umpleți cu combustibil. Materialele combustibile nu trebuie să se scurgă în sol sau în sistemul de canalizare.
- Reziduurile de combustibil trebuie eliminate în mod corespunzător. Nu le eliminați niciodată împreună cu deșeurile menajere.
- Carburanții au un termen de valabilitate limitat. Cumpărați doar cantitatea de combustibil pe care o veți consuma în următoarele câteva luni.

Cum să manipulați produsul

- Nu este permisă prezența altor persoane sau animale pe o rază de 15 m în jurul produsului, deoarece acestea ar putea fi lovite de obiectele aruncate.
- Țineți întotdeauna produsul ferm în ambele mâini în timpul utilizării.
- Asigurați-vă că aveți o poziție fermă atunci când lucrați cu produsul.
- Asigurați-vă că nu puteți aluneca sau cădea.
- Nu lucrați niciodată deasupra înălțimii șoldurilor.


- Nu lucrați niciodată când stați pe scări.
 - Nu vă urcați niciodată într-un copac în timp ce lucrați cu produsul.
 - Nu vă aplecați înainte sau înapoi!
 - Țineți motorul fierbinte departe de materialele inflamabile, de exemplu, iarbă uscată, materiale sintetice.
 - Motorul trebuie să fie întotdeauna oprit înainte ca produsul să fie așezat.
 - Atunci când motorul este oprit, comutatorul de aprindere trebuie să fie întotdeauna oprit.
 - Nu lucrați singur.
- Asigurați-vă că vă puteți face auzit, văzut sau cunoscut de o altă persoană care poate administra primul ajutor în situații de urgență.
- Nu trebuie lăsate unelte, obiecte sau cabluri în zona de lucru din jurul produsului.
 - Înainte de pornirea produsului, scoateți toate uneltele de reglare (chei de instalare etc.).
 - Nu utilizați niciodată lamele de ferăstrău ca unelte de tăiere.
 - Nu utilizați produsul fără a instala dispozitivele de protecție.
 - Protejați produsul împotriva șocurilor puternice! Nu-l lăsați să cadă! Dacă produsul a fost supus la șocuri, verificați imediat dacă există scurgeri de combustibil (pericol de incendiu și explozie!).
 - Verificați periodic dacă sistemul de alimentare cu combustibil prezintă scurgeri sau piese defecte.
 - Produsul este echipat cu un cuplaj centrifugal. Înainte de a începe orice lucrare, verificați dacă unealta de tăiere este staționară atunci când este la ralanti. Dacă nu este cazul, nu folosiți produsul!

Respectați înainte de utilizare!

- Produsul este furnizat fără ulei de motor.
- Înainte de utilizare, asigurați-vă că nu există persoane sau animale în zona de lucru.
- Înainte de a utiliza produsul, căutați animale și obstacole în zona care urmează să fie tăiată. Îndepărtați toate obstacolele, de exemplu, pietre, cuie, sticlă spartă etc., care pot fi aruncate în afară. Îndepărtați toate obstacolele mai lungi care se pot prinde în unealta de tăiere.
- Asigurați-vă că zona de lucru este lipsită de obstacole. Intrarea în contact cu obstacolele poate duce la ricoșeuri fatale.
- Asigurați-vă că produsul este asamblat complet și în conformitate cu reglementările. Respectați direcția corectă de rotație a sculei de tăiere.
- Verificați dacă produsul funcționează fără probleme, în special dacă toate piesele rotative sunt montate corect și sigur.
- Produsul vibrează în timpul utilizării. Acest lucru înseamnă că șuruburile și piesele se pot slăbi ușor. Verificați toate șuruburile și piesele pentru a vă asigura că acestea se potrivesc bine.

Informații privind tăierea

- Tăiați numai cu zona stângă (prezentată aici ca gri deschis) a unității de tăiere atunci când unitatea este mutată de la dreapta la stânga.
- O tăiere fără efort și fără recul este posibilă numai în această zonă.
- Nu marcați niciodată în zona stângă (prezentată aici în gri deschis) pentru tăiere. Aceasta reprezintă un nivel ridicat de risc de recul și obiectele pot fi aruncate în direcția dvs. prin rotația unelei de tăiere. În consecință, puteți fi rănit.
- Atunci când unitatea este mutată de la stânga la dreapta, asigurați-vă că instrumentul de tăiere este ținut departe de iarbă pentru a vă asigura că nimic nu este aruncat în jur.
- Tăiați ierburile lungi de sus în jos pentru a vă asigura că ierburile nu se încurcă în jurul unelei de tăiere

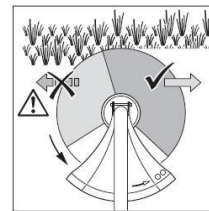

Tăiați cu grijă:

- Utilizați numai vârful unelei de tăiere. Acest lucru economisește uzura unelei de tăiere și evită prinderea ierbii pe unealta de tăiere.
- Țineți unealta de tăiere doar atât de aproape cât este necesar de stâlpi, pereți, garduri și obiecte similare. Obiectele dure uzează foarte repede unealta de tăiere și o pot deteriora.
- Scoarța, copacii tineri și tufișurile pot fi deteriorate de unealta de tăiere.

Prelungirea cablurilor (numai cu bobină de cablu)

Dacă dispozitivul nu mai taie curat, cablurile au devenit prea scurte.

Cele mai bune rezultate de tăiere sunt obținute dacă întindeți cablurile astfel încât acestea să fie tăiate de cuțit la lungimea potrivită.

⚠ WARNING

Risc de rănire (tăieturi provocate de margini ascuțite)!

Înainte de orice lucrări de întreținere și/sau curățare:

- Opriți motorul.
 - Lăsați produsul să se răcească.
- Deconectați bujia.

Extinderea manuală a cablurilor

- Așezați produsul pe sol.
- Apăsăți cu mâna pe partea inferioară a bobinei de cablu și trageți cele două cabluri afară până când acestea sunt puțin mai lung decât marginea scutului de protecție. Cablurile sunt tăiate la lungimea corectă de cuțitul de tăiere atunci când sunt folosite din nou.

INFORMAȚII PRIVIND ZGOMOTUL/VIBRAȚIILE

Valorile indicate sunt valori de emisie și nu reprezintă neapărat valori de siguranță la locul de muncă. Deși există o corelație între nivelurile de emisie și de imisie, nu este posibil să se stabilească în mod fiabil dacă sunt necesare sau nu măsuri de precauție suplimentare. Factorii care influențează nivelul de imisie existent la locul de muncă includ natura sălii de lucru, alte surse de zgomot, de exemplu, numărul de mașini și alte procese de lucru. Valorile admise la locul de muncă pot varia, de asemenea, de la o țară la alta. Cu toate acestea, aceste informații ar trebui să permită utilizatorului să evalueze mai bine pericolul și riscul.

MONTARE ȘI FUNCȚIONARE

Montarea scutului de protecție (vezi fig. 2)

- Înșurubați bine scutul de protecție (6) pe produs cu șuruburi (18) și (19) și circlips.

Montarea barei de comandă (a se vedea figura 3)

- Așezați bara de operare (3) cu mânerul de operare (8) orientat în sus în suportul inferior (20).
- Așezați suportul superior (21) pe suportul inferior (20) și fixați-l cu ajutorul șuruburilor (22), șaielor și circlipselor.

Montarea capului bobinei (a se vedea fig. 4)

- Așezați flanșa inferioară (26) cu cambrea orientată în sus pe arborele filetat (24). În acest sens, aliniați orificiul din flanșă (25) cu orificiul din capac (23).
- Introduceți o unealtă adecvată prin orificiul din flanșă (25) și prin orificiul din capac (23) pentru a bloca arborele filetat.
- Înșurubați carcasa bobinei de cablu (27) pe arborele filetat (24) (filet stâng).

Montarea lamei (vezi fig. 5)



Risc de rănire (tăieturi provocate de margini ascuțite)!

Pe scutul de protecție există un cuțit ascuțit pentru tăierea cablului. Mănușile de protecție trebuie să fie purtate pentru toate lucrările pe lamă.

- Așezați flanșa inferioară (26) cu cambrarea orientată în sus pe arborele filetat (24). În acest sens, aliniați orificiul din flanșă (25) cu orificiul din capac (23).
- Așezați flanșa inferioară (26) cu cambrarea orientată în sus pe arborele filetat (24). În acest sens, aliniați orificiul din flanșă (25) cu orificiul din capac (23).
- Introduceți o unealtă adecvată prin orificiul din flanșă (25) și prin orificiul din capac (23) pentru a bloca arborele filetat.
- Poziționați lama (28) pe flanșa inferioară (26).
- Așezați flanșa superioară (29) cu curbura orientată în sus pe arborele filetat (24).
- Înșurubați piulițele (30) pe arborele filetat (24) (filet stânga).

Montarea curelei de transport (vezi fig. 6)

- Agățați cureaua de transport (31) de suportul cârlig.

UTILIZAREA APARATULUI PENTRU PRIMA DATĂ

Completarea produsului cu amestecul carburant-ulei



PERICOL

Pericol de incendiu!

Combustibilul este foarte inflamabil. Înainte de realimentare, opriți motorul și lăsați-l să se răcească. Respectați cu strictețe toate informațiile de siguranță pentru manipularea combustibilului

- Așezați produsul pe o suprafață plană, cu capacul rezervorului (12) orientat în sus.
- Deschideți și scoateți încet capacul rezervorului (12).
- Completați cu atenție amestecul de combustibil și ulei (max. 1 l). Nu vărsați!
- Combustibili utilizabili
- Verificați dacă garnitura din capacul rezervorului (12) este deteriorată și curățați-o dacă este necesar. Înlocuiți imediat o garnitură deteriorată!
- Strângeți din nou capacul rezervorului (12) cu mâna.

Funcționare

Verificați înainte de pornire! Verificați dispozitivele de siguranță și starea de siguranță a produsului (în special scutul de protecție și unealta de tăiere):

- Verificați dacă există defecte vizibile (piese rupte, fisuri etc.).
- Verificați dacă toate părțile produsului sunt bine fixate.
- Verificați dacă dispozitivele de siguranță sunt în stare perfectă.
- Verificați dacă nu există scurgeri.

Pornirea motorului (la rece)

- Puneți comutatorul de contact (14) pe ON.
- Apăsați în mod repetat pompa de combustibil (32) până când nu mai apar bule în furtunurile de combustibil (de aproximativ 10 ori).
- Trageți maneta de pornire la rece (11) complet în partea de sus.
- Poziționați accelerația (16) la jumătate. Apăsați blocul de accelerație (17) și accelerația (16) în același timp și mențineți apăsat. Blocul de accelerație (17) trebuie să se cupleze!!
- Țineți produsul de țeava arborelui cu mâna stângă.
- Trageți încet demarorul (13) drept până când simțiți o rezistență și lăsați-l să curgă înapoi în interior.
- Trageți din nou demarorul de tracțiune (13) rapid și în forță până când motorul pornește.
- Aduceți maneta de pornire la rece (11) în poziția sa inferioară.
- Lăsați motorul la ralanti timp de aproximativ 30 de secunde înainte de a începe să lucrați.

Pornirea la cald a motorului

- Atunci când porniți motorul cald, nu acționați maneta de pornire la rece (11) (poziția inferioară) .
- Trageți din nou demarorul de tracțiune (13) rapid și în forță până când motorul pornește.
- Dacă motorul nu pornește după ce trageți de trei ori de tragerea de pornire (13), repetați procedura de pornire așa cum este descrisă la Pornirea la rece (☞ Pornirea motorului (la rece))

Oprirea motorului

- Puneți comutatorul de aprindere (14) de pe mânerul de operare pe OFF.
- Motorul se oprește.

ÎNȚREȚINERE

Curățarea și întreținerea dintr-o privire înainte de fiecare utilizare

Ce?	Cum?
Asigurați-vă că toate piesele sunt bine fixate.	Strângeți din nou toate conexiunile folosind o unealtă adecvată.
Verificați dacă există scurgeri de combustibil.	Examinați toate furtunurile și recipientele care transportă combustibil pentru a depista eventuale scurgeri.
Verificați dacă unealta de tăiere este deteriorată.	Examinați scula de tăiere pentru a depista fisuri, deformări și deteriorări. Nu folosiți niciodată produsul cu un instrument de tăiere deteriorat.

După fiecare utilizare

Ce?	Cum?
Curățați dispozitivul	A se vedea pagina următoare

Anual

Ce?	Cum?
Verificați bujia	Curățarea / înlocuirea bujiei
Verificați produsul	Persoană de contact profesională

După cum este necesar

Ce?	Cum?
Înlocuiți filtrul de aer	Curățarea / înlocuirea filtrului de aer

Înlocuiți bujia	Curățarea / Înlocuirea bujiei
Înlocuiți unealta de tăiere	Montarea sculei de tăiere

Golirea amestecului de carburant și ulei (vezi fig. 8)

- Țineți un recipient de colectare sub duza de umplere cu combustibil.
- Deschideți și îndepărtați capacul rezervorului (12).
- Înclinați cu atenție produsul.
- Lăsați amestecul carburant-ulei să se scurgă complet.

Curățare

Curățarea produsului

- Îndepărtați murdăria grosieră cu o perie.
- Ștergeți produsul cu o cârpă umedă.

Curățarea/înlocuirea filtrului de aer (vezi fig. 9)

- Puneți starterul (11) în poziția (poziția superioară), atunci nu poate intra murdăria în carburator.
- Desfaceți șurubul (33) de pe carcasa filtrului de aer (10) și scoateți capacul.
- Scoateți filtrul de aer.
- Curățați filtrul de aer în apă caldă (cu puțin detergent).
- Clătiți filtrul de aer cu apă curată.
- Lăsați filtrul de aer să se usuce complet.
- Introduceți un filtru de aer curat sau nou.
- Montați capacul și strângeți din nou șurubul (33) cu mâna.

Curățarea / Înlocuirea bujiei (vezi fig. 10)

- Scoateți conectorul bujiei (9).
- Scoateți bujia cu o unealtă adecvată.
- Verificați dacă electrodul este decolorat (culoare standard: maro deschis).
- Verificați distanța dintre electrozi

Curățarea bujiei

- Îndepărtați rugina de pe electrod cu o perie de sârmă.

Înlocuirea bujiei

- Introduceți o bujie curățată sau nouă și strângeți manual.
- Strângeți ușor bujia strânsă manual cu o unealtă adecvată. Nu strângeți bujia prea tare, altfel filetele vor fi deteriorate.
- Reatașați conectorul bujiei (9).

Depozitare și transport

- Lăsați produsul să se răcească înainte de a-l depozita.
- Depozitați produsul în cea mai orizontală poziție posibilă. Asigurați-vă că nu se poate scurge combustibil din carburator.
- Dacă este necesar, scoateți țeava arborelui inferior și agățați-o separat:
- Montați capacul de acoperire pentru a proteja țeava arborelui de murdărie.

Timpi de repaus îndelungați (4 săptămâni sau mai mult)

Dacă nu aveți de gând să utilizați dispozitivul pentru o perioadă, scoateți amestecul de combustibil și ulei din dispozitiv. În acest fel, veți împiedica carburatorul să se blocheze.

- Goliți rezervorul de combustibil.
- Porniți motorul și lăsați-l să funcționeze până când motorul se oprește singur.
- Lăsați motorul să se răcească complet.
- Scoateți bujia
- Lăsați să curgă o linguriță de ulei de motor curat în camera de ardere.
- Trageți încet de câteva ori de demaror pentru a acoperi componentele interne cu ulei.
- Montați din nou bujia

Depozitați produsul într-un loc uscat, departe de surse potențiale de aprindere, cum ar fi, de exemplu, cuptoare, cazane pe gaz.


PROTECȚIA MEDIULUI



Pentru a preveni deteriorarea mașinii în timpul transportului, aceasta este livrată într-un ambalaj robust. Majoritatea materialelor de ambalare pot fi reciclate. Duceți aceste materiale la locurile de reciclare corespunzătoare. Duceți aparatele nedorite la dealerul dvs. local. Aici acestea vor fi eliminate într-un mod sigur pentru mediu.

 Aparatele electrice aruncate sunt reciclabile și nu trebuie aruncate în deșeurile menajere! Vă rugăm să ne sprijiniți activ în conservarea resurselor și protejarea mediului prin returnarea acestui aparat la centrele de colectare (dacă sunt disponibile).


Vedere explodată pentru motorul GT65-420

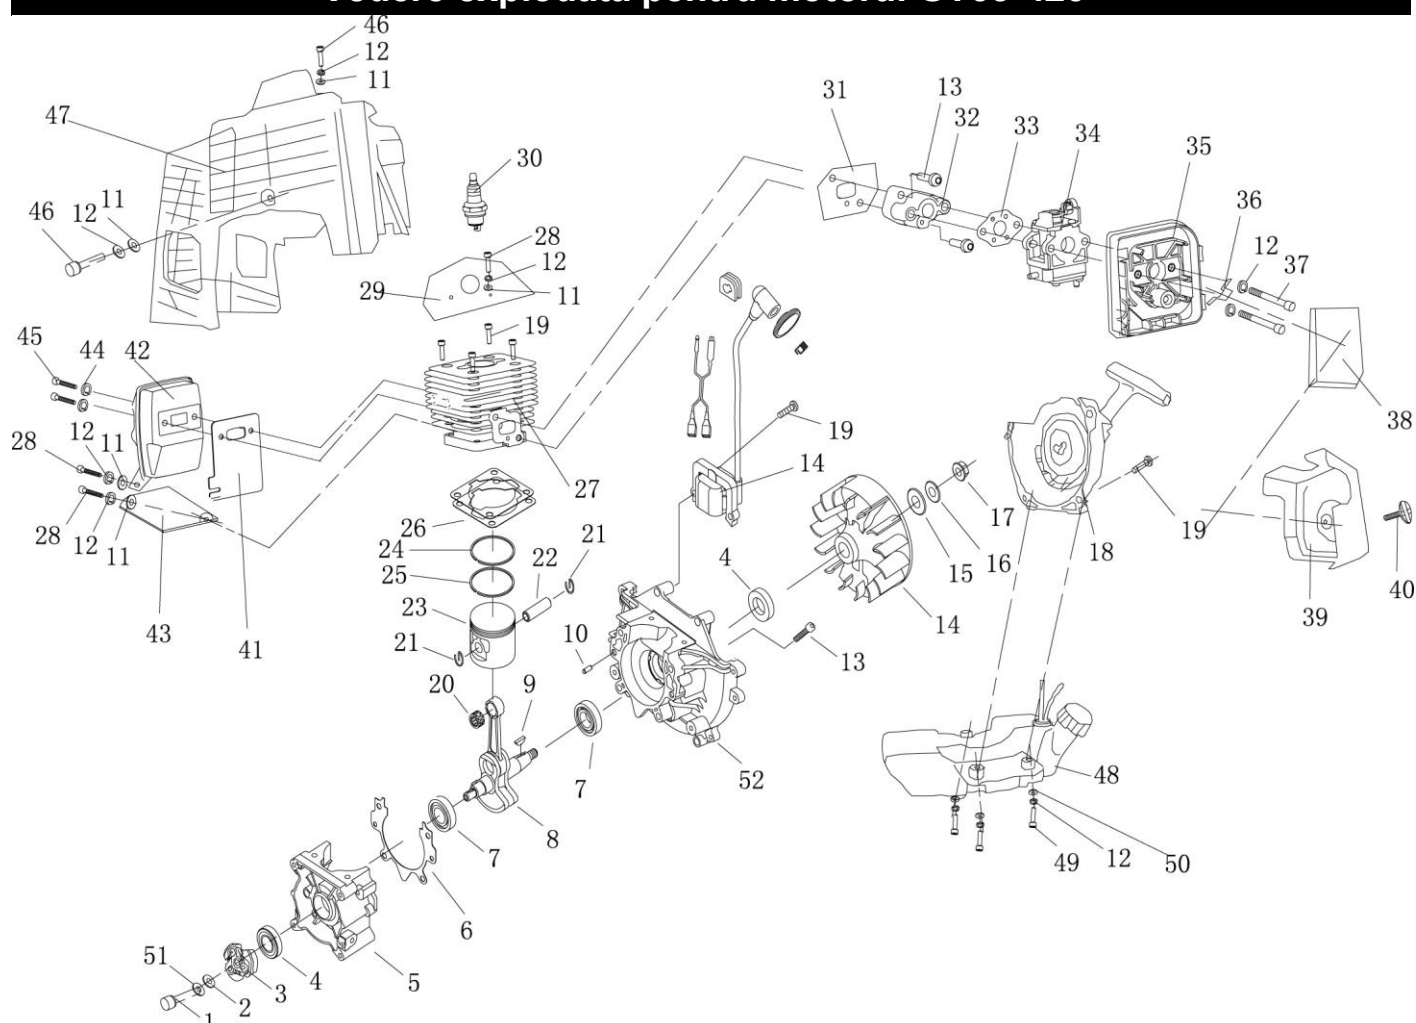

Piese de schimb pentru motorul GT65-420

Articolul	Descriere	Cantitate	Articolul	Descriere	Cantitate
1	Bolț	1	27	Bloc cilindri	1
2	Șaibă plată	1	28	Bolț	3
3	Ambreiaj	1	29	Distanțier de vânt	1
4	Garnitura de ulei	2	30	Bujie	1
5	Carter stânga	1	31	Garnitura de etanșare	1
6	Garnitura carterului	1	32	Scaun caburetor	1
7	Rulment	2	33	Garnitura Caburetor	1
8	Ansamblu carcasă cracare.	1	34	Caburetor	1
9	Cheia Woodruff	1	35	Scaun filtru	1
10	Pin	2	36	Deflector	1
11	Șaibă plată	5	37	Bolț	2
12	Șaibă de arc	10	38	Filtru	1
13	Bolț	6	39	Capacul filtrului	1
14	Aprindere	1	40	Șurub	1
15	Șaibă plată	1	41	Garnitura deflector	1
16	Șaibă de arc	1	42	Mufraj	1
17	Piuliță M10	1	43	Protecție pentru eșapament	1
18	Starter	1	44	Șaibă de arc	2
19	Bolț	10	45	Bolț	2
20	Rulment cu ace	1	46	Bolț	2
21	Circlip	2	47	Capacul cilindrului	1
22	Axul pistonului	1	48	Rezervor de combustibil	1
23	Piston	1	49	Bolț	3
24	Primul inel de piston	1	50	Șaibă plată	3
25	Al doilea inel de piston	1	51	Șaibă de arc	1
26	Garnitura cilindrului	2	52	Carcasă dreapta	1

Vedere detaliată pentru corpul sculei GT65-420

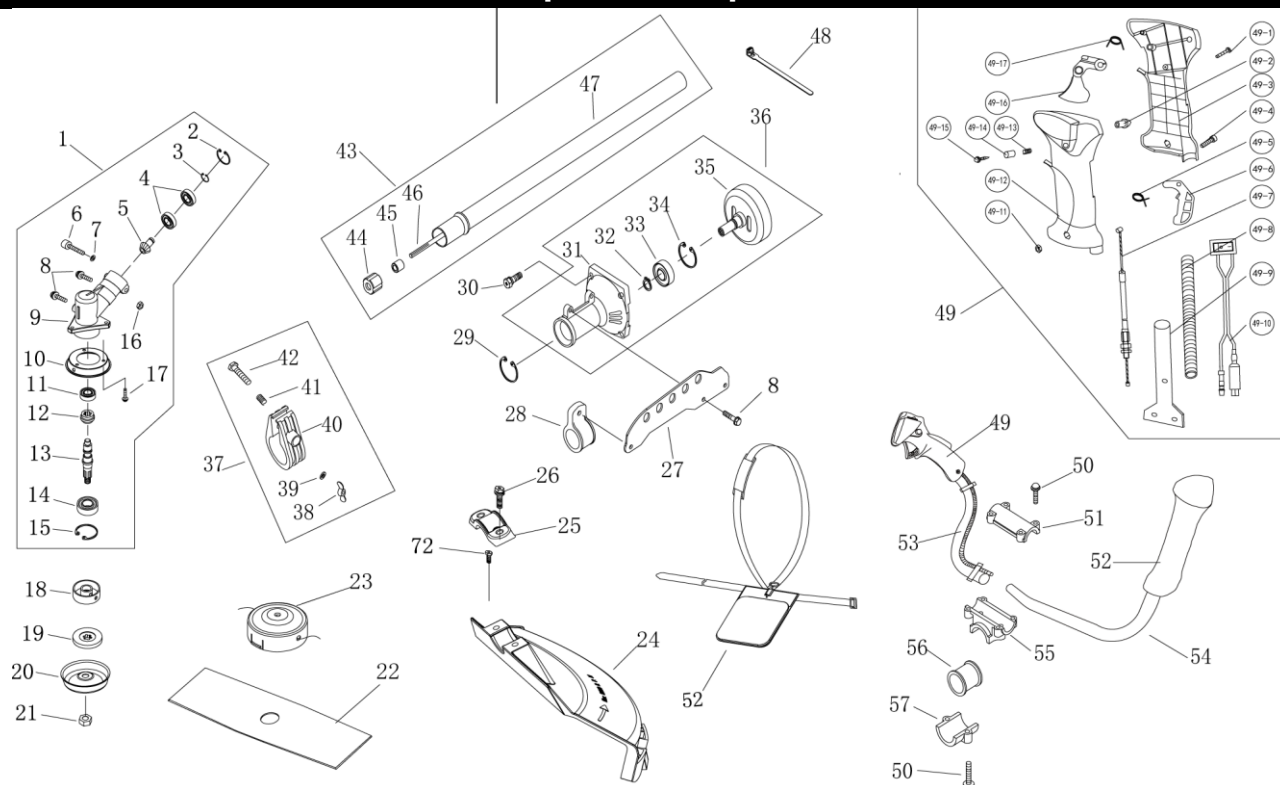

Spare parts for GT65-420 tool body

Articolul	Descriere	Cantitate	Articolul	Descriere	Cantitate
1	Ansamblu cutie de viteze.	1	38	Piuliță	1
2	Circlip	1	39	Mașină de spălat	1
3	Circlip	1	40	Locație inel limită	1
4	Rulment	2	41	Arc	1
5	Unelte mici	1	42	Bolț	1
6	Șurub	2	43	Ansamblu arbore transmisie.	1
7	Mașină de spălat	1	44	Capac de cauciuc	5
8	Bolț	5	45	Bucșe	5
9	Cutie de viteze	1	46	Arbore de transmisie	1
10	Capacul lamei	1	47	Conducta arborelui de transmisie	1
11	Rulment	1	48	Fixați clema	2
12	Angrenaj mare	1	49	Ansamblu cutie de comandă.	1
13	Arbore dentat	1	49-1	Șurub autofiletant	2
14	Rulment	1	49-2	Pin de blocare	1
15	Circlip	1	49-3	Cutie de comandă dreaptă	1
16	Piuliță	1	49-4	Șurub M5X30	1
17	Șurub	3	49-5	Arc cu auto-blocare	1
18	Flanșă interioară	1	49-6	Mâner cu auto-blocare	1
19	Flanșă exterioară	1	49-7	Piese pentru accelerație	1
20	Acoperire de protecție	1	49-8	Manșon de protecție	1
21	Piuliță filetată stânga	1	49-9	Tub fix	1
22	Lamă	1	49-10	Combinatie comutator de oprire	1
23	Cap bobină linie	1	49-11	Piuliță	1
24	Protecție de siguranță	1	49-12	Cutie de comandă stânga	1
25	Placă de fixare a dispozitivului de protecție	1	49-13	Arcul de blocare	1
26	Bolț	2	49-14	Apăsati butonul	1
27	Placă de agățat	1	49-15	Șurub autofiletant	1
28	Inel de agățat	1	49-16	Mâner de operare	1
29	Circlip	1	49-17	Arc de torsiune lung	1
30	Bolț	4	50	Șurub M5X30	6
31	Capac tambur ambreiaj	1	51	Bloc de fixare superior	1
32	Circlip	1	52	Manșon de cauciuc pentru mânerul stâng	1
33	Rulment	1	53	Mâner drept	1
34	Circlip	1	54	Mâner stâng	1
35	Tambur de ambreiaj	1	55	Bloc de fixare inferior	1
36	Ansamblu tambur Cluth.	1	56	Manșon de cauciuc	1
37	Locație asi inel limită.	1	57	Blocul de poziție al mânerului	1



Lista de garanție / Warranty

Numărul de fabricație:	Data vânzării:	Semnătura și ștampila vânzătorului:

Numele clientului (denumirea firmei):	Adresa clientului (sediul firmei):

Clientul prin semnătura sa confirmă, că instalația i-a fost prezentată și explicată, că a fost încunoștințat cu modul de folosire, punerea în funcțiune a mașinii și utilizare, și că instalația i-a fost eliberată (predată) completă.	Semnătura clientului:

Note despre reparații – reparații de garanție

Data primirii reclamației:	Data de sfârșit al reclamației:	Numărul de evidență a reclamației:	Semnătura de reparație garantată (nota despre reparația nexecutată)	Ștampila tehnicianului serviciului:

Condițiile de garanție

1. Furnizorul oferă pentru acest produs perioada de garanție menționată în această listă de garanție cu respectarea condițiilor modului de utilizare și depozitare a produsului, corespunzător cu condițiile și normele în vigoare, în sensul indicațiilor de utilizare. Perioada de garanție începe la data vânzării produsului. Garanția pentru baterii este de 12 luni.
2. Perioada de garanție prelungită de 5 ani se acordă clienților pentru produsul trecut în tabelul produselor cu garanția prezentată. Ultimul client este consumatorul, în condițiile că produsul nu va fi folosit ca obiect de comerț. Perioada prelungită este condiționată de control reglementar la centre de servicii autorizate ale furnizorului.
3. Perioada de garanție se prelungește cu timpul cât a fost produsul în reparații de garanție. Această condiție este consemnată și în tabelul de reparații garantate. Beneficiarul poate revendica dreptul la asigurarea reparației la unul din centre de servis autorizat conform tabelului anexă „A” – centre de serviciu. Centre de serviciu „B” execută reparații de garanție numai la produsele, care au fost vândute la centrele lor de desfacere. Tabelul centrelor de serviciu este actualizat regulat la vânzători, cât și pe siteul de import: www.strendpro.sk.
4. Centrul de servicii este obligat să asigure reparația în termen stabilit de lege. Termenul stabilit de lege pentru rezolvarea reclamației începe cu ziua următoare după data de primire a reclamației de centru de servicii.
5. Reparația garantată fără plată poate nu fi revendicată când este vorba despre defecțiuni care au fost produse de folosirea produsului contrar prevederilor din indicațiile de utilizare, manipulare necorespunzătoare, defectarea mecanică curentă, uzura produsă de funcționarea mașinii, din vina deservirii, dezastru nestăvilit, intervenție neîndreptătită în produs, defecțiuni pricinuite de folosirea pieselor necorespunzătoare, carburanților necorespunzători și supraîncărcarea mașinii ca urmare a depășirii continue a limitei superioare de randament. Lucrările de curățire, întreținere curentă, repararea sau reglarea instalației, care poate executată de deservirea și sunt cuprinse în indicații de utilizare, nu fac parte din prevederile garanției.
6. Drept uzura curentă a pieselor se consideră uzura principală: a tuturor pieselor rotative și în mișcare, părților de tăiere și capacelor, șuruburilor tăietoare și pironului, curelelor de transmisie, transmisie în lanț, suprafeței de frecare a frânelor și ambreaj, desenul anvelopelor și piesele de întreținere curentă cum sunt: filtre de aer, hidraulice și de ulei, lumânări de aprindere, rezervoare de ulei și de răcire.
7. Din garanția prelungită sunt scoase părțile mașinilor și instalației pentru care producătorul concret al acestor piese acordă garanția mai scurtă decât furnizorul pentru fiecare produs în care sunt montate. Din această categorie fac parte: acumulatele, becurile și etc.
8. Dreptul de aplicare a revendicării rezultat din garanție are proprietarul produsului, dacă face acest lucru cel târziu în ultima zi a perioadei de garanție.
9. La rezolvarea reclamațiilor se procedează conform prevederilor corespunzătoare ale Codului comercial și Legii de protecție a consumatorului.
10. Controlul de servicii, care constituie condiția garanției prelungite de 5 ani poate fi efectuat numai în centrul de servicii autorizat al furnizorului, în intervale regulate; perioada între două controale nu poate depăși 12 luni. Primul control de servicii trebuie făcut cel târziu 12 luni de la data vânzării produsului. Controlul serviciilor efectuează centrele de servicii în perioada ultimelor trei luni și primelor două luni anului calendaristic. Fiecare control de servicii trebuie înregistrat în această listă de garanție cu introducerea datei controlului, semnătura și ștampila serviciului de control. Prin controlul serviciilor se înțelege controlul mașinii, înlocuirea materialului de umplutură și filtrelor conform recomandării producătorului, înlocuire pieselor uzate și defecte, cât și reglarea proprie a mașinii. Randamentul controlului de servicii și materialul folosit se stabilește conform tarifului valabil al centrului de servicii.

La aplicarea reclamației reclamantul este obligat să preîntepe pe lângă reclamație produsul complet și curat, documentul de cumpărare sau lista de garanție completată și confirmată. În cazul garanției prelungite înregistrări ale controlului de servicii și documentele de impoyit pentru fiecare control. În cazul neîndeplinirii a vreunei condiții garanției prelungite cuprinse în această listă de garanție, se acorda pentru produs perioada de garanție de 2 ani.

SERVICE ÎN GARANȚIE ȘI POSTGARANȚIE ESTE EFECTUAT DE CĂTRE REPREZENTANTUL AUTORIZAT AL PRODUCĂTORULUI

Reprezentantul împuternicit al producătorului: Slovakia Trend Export-Import s.r.o., Michalovská 87/1414, 073 01 Sobrance

Fax: (056) 652-2329 Tel: 0915 392 687 E-mail: servis@slovakia-trend.sk

Gasoline brush cutter

INTENDED USE

The product must only be used with the approved original cutting tool for trimming grass and weeds on trees, walls, posts, lawn edges and other areas that are difficult to access with a lawnmower.

The product may not be used for commercial purposes.

The product must be operated according to the specifications in the instructions for use. Any improper use or any activities on the product not described in these instructions for use are considered inadmissible misuse and outside of the manufacturer's legal liability.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model / Type	GT65-430 / CG650	Fuel tank capacity	1300ml
Engine displacement	63.3cc	Mixing ratio	25:1
Engine type	2-stroke	Declaration of sound pressure level	L_{pA} : 105dB (A), $K=3dB$ (A)
Max. output power	2.2kw / 7500 min ⁻¹	Declaration of sound power level	L_{WA} : 120dB (A), $K=2.5dB$ (A)
Max. speed	10000 min ⁻¹	Max vibration (left handle)	12.69m/s ² , $K=1.5m/s^2$
Idling engine speed	2600±200 /min	Max Vibration (right handle)	9.59m/s ² , $K=1.5m/s^2$
Spool cutting circle	Ø415mm	Sound power level guaranteed	112 dB (A)
Blade cutting circle	Ø300mm	Weight	9.1kgs

PRODUCT ELEMENT (see fig.1)

1	Motor	10	Air filter housing
2	Eyelet for harness	11	Cold-start lever  (Choke)
3	Operating bar	12	Tank cover
4	Auxiliary grip	13	Pull-starter
5	Shaft pipe	14	Ignition switch
6	Protective shield	15	Locking knob
7	Cutting tool	16	Throttle
8	Operating handle	17	Throttle block
9	Spark plug connector		

EXPLANATION OF SYMBOLS

	Read instruction manual before use		Exercise caution when handling the product! Observe all safety instructions in the instructions for use.
	Wear goggles, hearing protection and a safety helmet.		Wear protective gloves.
	Wear safety shoes.		During start-up and working, keep cutting tool away from foreign objects.
	When working, maintain a safety clearance of 15 m from other people and animals.		Keep people away!
	Wear eye and ear protection.		Admissible top speed of the cutting tool
	Admissible top speed of the cutting tool		Fuel pump.
	Use only appropriate fuel. Ensure the correct mixture ratio.		Choke (cold start position  ; warm start position )

SAFETY

General Power Tool Safety Warnings

⚠ WARNING Read all safety warnings and all instructions.

Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference.

- For safe handling of the product, the user must have read and understood the instructions for use before using it for the first time.

- Observe all safety instructions! If you do not observe the safety instructions you will endanger yourself and others.

- Young people under 18 years of age and users who are not sufficiently acquainted with its operation must not use the

product.

- Danger of poisoning due to exhaust fumes! Do not start the motor or use the product in closed rooms.
- Keep all instructions for use and safety instructions for future reference.
- Keep children away from the product! Store the product in a place where it is safe from children and unauthorized persons.
- When the device has been turned off, always secure it to prevent accidental switching on.
- All parts of the product, especially safety devices, must be correctly installed to ensure faultless operation.
- Conversions, unauthorized modifications and the use of non-approved parts are prohibited.

Operation/workplace

- Only use the product when it is in a faultless and undamaged condition. If the product or part of the product is defective, have it repaired by an expert.
- Always observe the applicable national and international safety, health and labour regulations.
- Only operate the product after it has been checked over and no faults are found. Ensure that any defective parts are replaced before the product is used again.
- Keep the work area clean and tidy when working with the device.
- Make sure there is adequate lighting when working with the device.
- The immediate environment must be free of highly flammable and explosive materials.
- Always use the required personal safety equipment.
- Do not overload the product! Use the product only for the purposes for which it is intended.
- Always work with caution and only when you are in good physical condition: Working under the effects of fatigue, illness, alcohol, medication and drugs is irresponsible, as you are unable to use the product safely.
- Before use, familiarise yourself sufficiently with the technology of the product. Information can be found in the relevant technical documentation.

Maintenance

- Before commencing any work on the product, always set the ignition switch to OFF and remove the spark plug connector.
- Only the maintenance work and trouble shooting activities described here may be carried out. All other work must be carried out by an expert.
- Only use original spare parts. Only these spare parts are designed and suitable for the product. The use of other spare parts not only voids the warranty, you may also endanger yourself and your environment.

Storage and transport

- Always store the product in a dry environment.
- Protect the product from damage before transporting.
- When not in use always attach the blade transport protector.
- Always transport blades in their original protective cover.

Raynaud's syndrome (white-finger syndrome)

Frequent use of vibrating devices can cause damage to the nerves of persons whose blood flow is impaired (e.g. smokers, diabetics). Fingers, hands, wrists and/or arms in particular show some or all of the following symptoms: Pain, prickling, twinges, deadening of limbs, pale skin.

If you notice anything unusual, stop working immediately and consult a physician.

You can substantially reduce the risks if you adhere to the following instructions:

- Keep your body and particularly your hands warm in cold weather. Working with cold hands is the main cause!
- Take regular breaks and move your hands. This encourages circulation.
- Ensure that the product vibrates as little as possible through regular maintenance and tightfitting parts.

Personal protective equipment / sensible clothing

Use without the protective equipment can lead to serious injuries or to permanent damage to the hearing due to the noise level of the product. Therefore, when cutting, wear the following protective equipment:

- Wear goggles, hearing protection and a safety helmet.
- Wear protective gloves.
- Wear safety shoes.

Avoid wearing clothing that can get caught on something:

- Wear only close-fitting clothing!
- Do not wear any jewellery!
- If you have long hair, wear a hair net!

For handling fuels

Fuels are flammable and explosive. Minimise the risk of explosion and fire:

- Before refuelling, switch off the motor and let it cool down.
- Smoking and naked flames are prohibited while handling fuels.
- Only store and mix fuels in approved and marked canisters.
- Seal fuel canisters before storing. Fuels evaporate even at room temperature and can collect on the floor in closed rooms (risk of explosion).
- Start the product at least nine metres away from where you refuelled it.

Fuels are toxic! They contain substances that are toxic and can cause long-term health damage. Observe the following precautions to prevent these substances from being absorbed into your body:

- Only top up outdoors or decant fuel in well-ventilated rooms.
- Do not inhale fuel vapours.
- Avoid skin and eye contact. In case of accidental contact, rinse thoroughly with water. In case of contact with the eyes, seek immediate medical assistance.
- Wear gloves when decanting fuel.
- If fuel gets on your clothing, change your clothing right away. Clean the garment before wearing it again.
- Store fuels out of the reach of children.

If used improperly, fuels endanger the environment:

- Take care when filling with fuel. Combustible materials must not run into the soil or into the sewer system.
- Fuel residues must be disposed of properly. Never dispose of them with household waste.
- Fuels have a limited shelf-life. Buy only the quantity of fuel you will use up within the next few months.

How to handle the product

- No other persons or animals may be present within an area of 15 m around the product, as they may otherwise be hit by objects being slung away.
- Always hold the product firmly in both hands during use.
- Make sure you have a firm stand when working with the product.
- Make sure that you cannot slip or fall.
- Never work above hip height.

- Never work when standing on ladders.
- Never climb up a tree while working with the product.
- Do not lean forward or back!
- Keep the hot motor away from flammable materials, e.g. dry grass, synthetics.
- The motor must always be switched off before the product is set down.
- When the motor is switched off the ignition switch must always be switched off.
- Do not work alone.

Make sure that you can make yourself heard, seen or otherwise known to another person who is able to administer first aid in emergency situations.

- No tools, objects or cables may be left lying in the work area around the product.
- Before switching on the product, remove all setting tools (installation wrenches, etc.).
- Never use saw blades as cutting tools.
- Do not operate the product without installing the protection devices.
- Protect the product against hard shocks! Do not let it fall! If the product has been subjected to shocks, check immediately whether fuel is leaking (danger of fire and explosion!).
- Check the fuel system for leaks or defective parts on a regular basis.
- The product is equipped with a centrifugal coupling. Check before commencing any work that the cutting tool is stationary when it is idling. If this is not the case, do not use the product!

Observe before use!

- The product is supplied without motor oil.
- Before use, ensure that there are no people or animals in the work area.
- Before using the product, search the area to be cut for animals and obstacles. Remove all obstacles, for example, stones, nails, broken glass etc., which can be flung out. Remove all longer obstacles that can get caught up in the cutting tool.
- Make certain that the work area is free of obstacles. Coming into contact with obstacles can result in fatal rebounds.
- Make sure that the product is assembled completely and according to regulations. Observe the correct rotational direction of the cutting tool.
- Check that the product functions faultlessly, especially the correct and secure fit of all rotating parts.
- The product vibrates during use. This means that screws and parts may come slightly loose. Check all screws and parts to make sure that they fit tightly.

NOISE/VIBRATION INFORMATION

The stated values are emission values and do not necessarily represent safe workplace values. Although there is a correlation between emission and immission levels, it is not possible to reliably derive whether additional precautions are necessary or not. Factors influencing the immission level currently prevailing at the workplace include the nature of the workroom, other noise sources, e.g. the number of machines and other work processes. Admissible workplace values can also vary from country to country. However, this information should enable the user to better assess danger and risk.

MOUNTING AND OPERATION

Mounting the protective shield (see fig. 2)

-Tightly screw the protective shield (6) to the product with screws (18) and (19) and circlips.

Mounting the operating bar (see fig 3)


- Place the operating bar (3) with the operating handle (8) facing upwards in the lower holder (20).
- Place the upper holder (21) on the lower holder (20) and fasten using screws (22), washers and circlips.

Mounting the spool head (see fig. 4)

- Place the bottom flange (26) with the camber facing upwards

Information regarding cutting

- Only cut with the left (shown here as light grey) area of the cutting unit when the unit is being moved from right to left.
- An effortless and recoil-free cutting is possible only in this area.
- Never mark in the left (shown here as light grey) area for cutting. This represents a high level of recoil risk and objects may be flung in your direction by the rotation of the cutting tool. You may be hurt as a result.
- When the unit is moved from left to right, ensure that the cutting tool is kept away from the grass to ensure that nothing flung around.
- Cut long grasses from top to bottom to ensure that the grasses do not get tangled around the cutting tool.

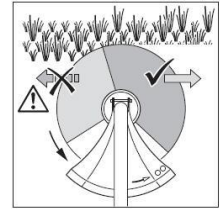

Cut with care:

- Only use the tip of the cutting tool. This saves wear and tear on the cutting tool and avoids grass being caught on the cutting tool.
- Only hold the cutting tool as closely as necessary to posts, walls, fences and similar objects. Hard objects wear the cutting tool down very quickly and can damage it.
- Bark, young trees and bushes can be damaged by the cutting tool.

Lengthening the cords (only with cord spool)

If the device no longer cuts cleanly, the cords have become too short.

The best cutting results are achieved if you extend the cords such that they are cut by the knife to the right length.

⚠ WARNING

Risk of injury (cuts from sharp edges)!

Before any maintenance and/or cleaning work:

- Switch off motor.
 - Allow the product to cool down.
- Disconnect the spark plug.

Extending the cords by hand

- Lay the product on the ground.
- Press your hand on the underside of the cord spool and pull the two cords out until they are slightly longer than the edge of the protective shield. The cords are cut to the right length by the cutting knife when used again.

onto the threaded shaft (24). In doing so, align the hole in the flange (25) with the hole in the cover (23).

- Push an appropriate tool through the hole in the flange (25) and the hole in the cover (23) to block the threaded shaft.
- Screw the cord spool housing (27) onto the threaded shaft (24) (lefthand thread).

Mounting the blade (see fig. 5)

⚠ WARNING

Risk of injury (cuts from sharp edges)!

On the protective shield there is a sharp knife for

cutting off the cord. Protective gloves must be worn for all work on the blade.

- Place the bottom flange (26) with the camber facing upwards onto the threaded shaft (24). In doing so, align the hole in the flange (25) with the hole in the cover (23).
- Place the bottom flange (26) with the camber facing upwards onto the threaded shaft (24). In doing so, align the hole in the flange (25) with the hole in the cover (23).
- Push an appropriate tool through the hole in the flange (25) and the hole in the cover (23) to block the threaded shaft.
- Position the blade (28) on the bottom flange (26).
- Place the top flange (29) with the camber facing upwards onto the threaded shaft (24).
- Screw the nuts (30) onto the threaded shaft (24) (left-hand thread).

Mounting the carrying strap (see fig. 6)

- Hang the carrying strap (31) from the mounting hook.

USING THE MACHINE FOR THE FIRST TIME

Topping up the product with the fuel-oil mixture



DANGER

Danger of fire!

Fuel is highly flammable. Before refuelling, switch off the motor and let it cool down. Closely observe all safety information for handling fuel

- Set down the product on an even surface with the tank cover (12) facing upwards.
- Slowly open and remove the tank cover (12).
- Carefully top up the fuel-oil mixture (max. 1 l). Do not spill!
- Usable fuels
- Check the seal in the tank cover (12) for damage and clean if necessary. Replace a damaged seal immediately!
- Re-tighten the tank cover (12) by hand.

Operation

Check before starting! Check the safety devices and the safe condition of the product (particularly protective shield and cutting tool):

- Check whether there are visible defects (broken parts, cracks, etc.).
- Check whether all parts of the product are firmly attached.
- Check that the safety devices are in faultless condition.
- Check that there is no leakage.

Starting the motor (cold)

- Set the ignition switch (14) to ON.
- Repeatedly press the fuel pump (32) until no more bubbles appear in the fuel hoses (approx. 10 times).
- Pull the cold start lever (11) completely to the top .
- Position the throttle (16) to half position. Press the throttle block (17) and throttle (16) at the same time and keep pressed. The throttle block (17) must engage!!
- Hold the product by the shaft pipe with your left hand.
- Slowly pull the pull-starter (13) straight until you feel a resistance and let it run back in.
- Pull out the pull starter again (13) quickly and forcefully until the motor starts up.
- Bring the cold start lever (11) to its bottom position .
- Let the motor idle for approx. 30 seconds before starting to work.

Warm starting the motor

- When starting the warm motor, do not actuate the cold start lever (11) (bottom position) .
- Pull out the pull starter again (13) quickly and forcefully until the motor starts up.
- If the motor does not start up after pulling the pull-start (13) three times, repeat the starting procedure as described under Cold start (⇐ Starting the motor (cold))

Switching off the motor

- Set the ignition switch (14) on the operating handle to OFF.
- The motor switches off.

MAINTENANCE

Cleaning and maintenance at a glance

Before each use

What?	How?
Ensure that all parts are firmly seated.	Retighten all connections using a suitable tool.
Check for fuel leakage.	Examine all fuel-carrying hoses and containers for leakage.
Check cutting tool for damage.	Examine cutting tool for cracks, deformations and damage. Never operate the product with a damaged cutting tool.

After each use

What?	How?
Clean the device	See following page

Annually

What?	How?
Check the spark plug	Cleaning / replace the spark plug
Have product checked	Contact professional person

As required

What?	How?
Replace the air filter	Cleaning / replacing the air filter
Replace spark plug	Cleaning / replacing the spark plug
Replace the cutting tool	Mounting the cutting tool

Draining the fuel-oil mixture (see fig. 8)

- Hold a collecting container below the fuel filler nozzle.
- Open and remove the tank cover (12).
- Carefully tilt the product.
- Allow the fuel-oil mixture to drain completely.

Cleaning

Cleaning the product

- Remove coarse dirt with a brush.
- Wipe down the product with a damp cloth.

Cleaning/replacing the air filter (see fig. 9)

- Put the choke (11) in the position (upper position), then no dirt can enter the carburettor.
- Undo the screw (33) on the air filter housing (10) and remove the cover.
- Remove the air filter.
- Clean the air filter in warm water (with a little detergent).
- Rinse the air filter with clear water.
- Allow the air filter to dry completely.
- Insert a clean or new air filter.
- Fit the cover and re-tighten the screw (33) by hand.

Cleaning / replacing the spark plug (see fig. 10)

- Pull off the spark plug connector (9).
- Remove the spark plug with a suitable tool.
- Check the electrode for discolouration (Standard colour: light brown).
- Check the electrode distance

Cleaning the spark plug

- Remove rust from the electrode with a wire brush.

Replacing the spark plug

- Insert a cleaned or new spark plug and tighten by hand.
- Slightly tighten the hand-tightened spark plug with a suitable tool. Do not tighten spark plug too tight, otherwise the threads will be damaged.

- Re-attach the spark plug connector (9).

Storage and transport

- Let the product cool down before you store it.
 - Store the product in the most horizontal position possible. Make sure that no fuel can escape from the carburetor.
 - If necessary, remove the bottom shaft pipe and hang it up separately:
- Mount the cover cap to protect the shaft pipe from soiling.

Prolonged downtimes (4 weeks or longer)

If you are not going to be using the device for a while, remove the fuel-oil mixture from the device. This way, you will prevent the carburetor from gumming-up.

- Drain the fuel tank.
 - Start the motor and let it run until the motor switches off by itself.
 - Allow the motor to cool down completely.
 - Remove spark plug
 - Let a teaspoon of clean motor oil run into the combustion chamber.
 - Pull the pull-starter slowly several times in order to coat the internal components with the oil.
 - Refit the spark plug
- Store the product in a dry place, away from potential ignition sources, such as e.g. ovens, gas boilers.

ENVIRONMENT PROTECTION



In order to prevent the machine from damage during transport, it is delivered in a sturdy packaging. Most of the packaging materials can be recycled. Take these materials to the appropriate recycling locations. Take your unwanted machines to your local dealer. Here they will be disposed of in an environmentally safe way.

Discarded electric appliances are recyclable and should not be discarded in the domestic waste! Please actively support us in conserving resources and protecting the environment by returning this appliance to the collection centres (if available).

DE Deutsch

PINSEL SCHNEIDER

BESTIMMUNGSGEMÄßER GEBRAUCH

Dieses Gerät darf nur mit dem zugelassenen Original-Schneidwerkzeug zum Trimmen von Gras und Wildkraut an Bäumen, Mauern, Pfosten, Rasenrändern und anderen für einen Rasenmäher schwer zugänglichen Stellen benutzt werden.

Das Gerät darf nicht gewerblich eingesetzt werden.

Das Gerät muss entsprechend der Vorgaben in der Gebrauchsanweisung betrieben werden. Jede nicht bestimmungsgemäße Verwendung bzw. alle nicht in dieser Gebrauchsanweisung beschriebenen Tätigkeiten am Gerät sind unerlaubter Fehlgebrauch außerhalb der gesetzlichen Haftungsgrenzen des Herstellers.

TECHNISCHE DATEN

Modell / typ	GT65-430 / CG650	Treibstofftank Kapazität	1300ml
Hubraum	63.3cc	Mischverhältnis	25:1
Motortyp	2-stroke	Angabe des Schalldruckpegels	L _{PA} :105dB (A), K=3dB (A)
Max. Ausgangsleistung	2.2kw / 7500 min ⁻¹	Angabe des Schalleistungspegels	L _{WA} : 120dB (A), K=2.5dB (A)
Max. Leistungsgeschwindigkeit	10000 min ⁻¹	Maximale Vibration (linker Griff)	12.69m/s ² , K=1.5m/s ²
Leerlaufdrehzahl des Motors	2600±200 /min	Max. Vibration (rechter Griff)	9.59m/s ² , K=1.5m/s ²
Spulenschneidkreis	Ø415mm	Schallleistungspegel garantiert	112 dB (A)
Klingenschneidkreis	Ø300mm	Gewicht	9.1kgs

WERKZEUG-ELEMENTE (siehe Abbildung 1)

1	Motor	10	Luftfiltergehäuse
2	Öse für Tragegeschirr	11	Kaltstart-Hebel (Choke)
3	Bedienbügel	12	Tankdeckel
4	Hilfsgriff	13	Zugstarter
5	Schaftrohr	14	Zündschalter
6	Schutzhaube	15	Feststellknopf
7	Schneidwerkzeug	16	Gashebel
8	Bedienhandgriff	17	Gashebel-Sperre
9	Zündkerzenstecker		

ERLÄUTERUNG DER BILDSYMBOLE

	Gebrauchsanweisung vor dem Gebrauch lesen.		Vorsicht beim Umgang mit dem Gerät! Alle Sicherheitshinweise aus der Gebrauchsanweisung beachten.
	Schutzbrille, Gehörschutz und Sicherheitshelm tragen.		Schutzhandschuhe tragen.
	Sicherheitsschuhe tragen.		Beim Starten und Arbeiten Schneidwerkzeug von Fremdstoffen fernhalten.
	Beim Arbeiten Sicherheitsabstand von 15 m zu anderen Personen und zu Tieren einhalten.		Umstehende fernhalten!
	Auf weggeschleuderte Teile achten.		Zulässige Höchstdrehzahl des Schneidwerkzeuges
	Zulässige Höchstdrehzahl des Schneidwerkzeuges		Kraftstoffpumpe.
	Nur geeigneten Kraftstoff verwenden. Auf das korrekte Mischungsverhältnis achten.		Choke (Kaltstartposition  ; Warmstartposition )

SICHERHEIT

Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und

⚠ WARNING Anweisungen. Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.

- Für einen sicheren Umgang mit diesem Gerät muss der Benutzer des Gerätes diese Gebrauchsanweisung vor der ersten Benutzung gelesen und verstanden haben.
- Beachten Sie alle Sicherheitshinweise! Wenn Sie die Sicherheitshinweise missachten, gefährden Sie sich und andere.
- Jugendliche unter 18 Jahren sowie Benutzer, die nicht ausreichend mit der Bedienung des Gerätes vertraut sind, dürfen es nicht benutzen.
- Vergiftungsgefahr durch Abgase! Das Starten des Motors und der Gebrauch in geschlossenen Räumen sind untersagt.
- Bewahren Sie alle Gebrauchsanweisungen und Sicherheitshinweise für die Zukunft auf.
- Halten Sie Kinder vom Gerät fern! Bewahren Sie das Gerät sicher vor Kindern und unbefugten Personen auf.
- Ausgeschaltetes Gerät immer gegen unbeabsichtigtes Einschalten sichern.
- Sämtliche Teile des Gerätes, besonders Sicherheitseinrichtungen, müssen richtig montiert sein, um einen einwandfreien Betrieb sicherzustellen.
- Umbauten, eigenmächtige Veränderungen am Gerät sowie die Verwendung nicht zugelassener Teile sind untersagt.

Bedienung/Arbeitsplatz

- Benutzen Sie das Gerät nur in einem einwandfreien und unbeschädigten Zustand. Ist das Gerät oder ein Teil davon defekt, muss es von einer Fachkraft instand gesetzt werden.
- Beachten Sie immer die gültigen nationalen und internationalen Sicherheits-, Gesundheits- und Arbeitsvorschriften!
- Nehmen Sie das Gerät nur in Betrieb, wenn beim Überprüfen keine Fehler gefunden werden. Ist ein Teil defekt, muss es unbedingt vor dem nächsten Gebrauch ersetzt werden.
- Beim Arbeiten mit dem Gerät Arbeitsbereich sauber und aufgeräumt halten.
- Beim Arbeiten mit dem Gerät auf ausreichende Beleuchtung achten.

- Die unmittelbare Umgebung muss frei von leicht entzündlichen oder explosiven Stoffen sein.
- Benutzen Sie immer die erforderliche persönliche Schutzausrüstung.
- Überlasten Sie das Gerät nicht! Gerät nur für Zwecke benutzen, für die es vorgesehen ist.
- Arbeiten Sie immer mit Umsicht und nur in guter Verfassung: Müdigkeit, Krankheit, Alkoholgenuß, Medikamenten- und Drogeneinfluss sind unverantwortlich, da Sie das Gerät nicht mehr sicher benutzen können.
- Machen Sie sich vor dem Gebrauch ausführlich mit der Technik des Gerätes vertraut. Hinweise finden Sie in entsprechender Fachliteratur.

Wartung

- Vor allen Arbeiten am Gerät immer den Zundschalter auf AUS stellen und Zundkerzenstecker abziehen.
- Es dürfen nur Wartungsarbeiten und Störungsbeseitigungen durchgeführt werden, die hier beschrieben sind. Alle anderen Arbeiten müssen von einer Fachkraft durchgeführt werden.
- Verwenden Sie nur Original-Ersatzteile. Nur diese Ersatzteile sind für das Gerät konstruiert und geeignet. Andere Ersatzteile führen nicht nur zu einem Verlust der Garantie, sondern können auch Sie und Ihre Umwelt gefährden.

Lagerung und Transport

- Bewahren Sie das Gerät immer in trockener Umgebung auf.
- Schützen Sie das Gerät beim Transport vor Beschädigungen.
- Bei Nichtbenutzung immer den Messer-Transportschutz anbringen.
- Messer immer in Originalschutzhülle transportieren.

Raynaudsche Krankheit (Weisfingerkrankheit)

Der häufige Gebrauch von vibrierenden Geräten kann bei Personen, deren Durchblutung beeinträchtigt ist (z.B. Raucher, Diabetiker) Nervenschädigungen auslösen.

Insbesondere Finger, Hände, Handgelenke und/oder Arme zeigen unter anderem folgende Symptome, die aber auch teilweise fehlen können: Schmerzen, Kribbeln, Stechen, Einschlafen der Körperteile, Blasswerden der Haut.

Wenn Sie ungewöhnliche Beeinträchtigungen bemerken, beenden Sie sofort die Arbeit und suchen Sie einen Arzt auf.

Sie können die Gefahren deutlich reduzieren, wenn Sie sich an folgende Hinweise halten:

- Halten Sie Ihren Körper und besonders die Hände bei kaltem Wetter warm. Arbeiten mit unterkühlten Händen sind der Hauptauslöser!
- Machen Sie regelmäßig Pause und bewegen Sie dabei die Hände. Sie fördern damit die Durchblutung.
- Sorgen Sie für eine möglichst geringe Vibration des Gerätes durch regelmäßige Wartung und feste Teile am Gerät.

Persönliche Schutzausrüstung / zweckmäßige Kleidung

Die Benutzung ohne Schutzausrüstung kann zu ernstesten Verletzungen bzw. durch die Lautstärke des Gerätes auch zu dauerhaften Hörschäden führen. Tragen Sie beim Schneiden daher unbedingt folgende Schutzausrüstung:

Vermeiden Sie durch Ihre Kleidung, dass Sie an etwas hängen bleiben:

- Tragen Sie nur eng anliegende Kleidung!
- Tragen Sie keinen Schmuck!
- Tragen Sie bei langen Haaren ein Haarnetz!

Zum Umgang mit Kraftstoffen

Kraftstoffe sind entzündlich und explosiv. Vermindern Sie das Explosions- und Brandrisiko:

- Vor dem Betanken Motor abschalten und abkühlen lassen.
- Rauchen und jedes offene Feuer sind beim Umgang mit Kraftstoffen verboten.

Zum Umgang mit dem Gerät

- Im Umkreis von 15 m um den Schneidbereich dürfen sich keine anderen Personen oder Tiere aufhalten, da diese durch weggeschleuderte Gegenstände verletzt werden können.
 - Halten Sie das Gerät bei der Benutzung immer mit beiden Händen fest.
 - Achten Sie beim Arbeiten mit dem Gerät immer auf einen sicheren Stand.
 - Achten Sie darauf, dass Sie nicht ausrutschen oder umfallen können.
 - Arbeiten Sie nicht über Hufthöhe.
 - Arbeiten Sie niemals auf Leitern.
 - Steigen Sie niemals auf einen Baum während Sie mit dem Gerät arbeiten.
 - Nicht vorbeugen oder zurucklehnen!
 - Gerät mit heissem Motor von brennbaren Materialien fernhalten, z.B. trockenes Gras, Kunststoffe.
 - Beim Ablegen des Gerätes muss immer der Motor ausgeschaltet sein.
 - Bei abgestelltem Motor muss der Zundschalter immer ausgeschaltet sein.
 - Nicht allein arbeiten.
- Stellen Sie sicher, dass Sie Ruf-, Sicht- oder sonstige Verbindung mit einer anderen Person haben, die in der Lage ist, in Notfällen Erste Hilfe zu leisten.
- Keine Werkzeuge, Gegenstände oder Kabel im Arbeitsbereich des Gerätes liegen lassen.
 - Vorm Einschalten des Gerätes alle Einstellwerkzeuge (Montage-Schlüssel etc.) entfernen.
 - Niemals Sägeblätter als Schneidwerkzeug verwenden.
 - Nehmen Sie das Gerät nicht ohne montierte Schutzvorrichtung in Betrieb.
 - Schützen Sie das Gerät vor harten Stößen! Lassen Sie es nicht fallen!

Wurde das Gerät Stößen ausgesetzt, prüfen Sie umgehend,

ob Kraftstoff austritt (Brand- und Explosionsgefahr!).


- Das Kraftstoffsystem regelmäÙig auf undichte Stellen oder defekte Teile überprüfen.
- Das Gerät ist mit einer Fliehkraftkupplung ausgestattet. Prüfen Sie vor allen Arbeiten, ob das Schneidwerkzeug während des Leerlaufs stillsteht. Andernfalls darf mit dem Gerät nicht gearbeitet werden!

Vor der Benutzung beachten!

- Das Gerät wird ohne Kraftstoff ausgeliefert.
- Stellen Sie vor der Benutzung sicher, dass sich im Arbeitsbereich keine anderen Personen oder Tiere aufhalten.
- Suchen Sie vor der Benutzung die zu schneidende Fläche nach Tieren und Gegenständen ab. Entfernen Sie alle Gegenstände, wie beispielsweise Steine, Nägel, zerbrochenes Glas usw., die weggeschleudert werden können. Entfernen Sie alle längeren Gegenstände, die sich um das Schneidwerkzeug wickeln können.
- Vergewissern Sie sich, dass der Arbeitsbereich frei von Hindernissen ist. Bei Berührung mit Hindernissen kann es zu lebensgefährlichen Rückschlägen kommen.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät komplett und vorschriftsmäÙig montiert ist. Achten Sie auf die korrekte Drehrichtung des Schneidwerkzeugs.
- Prüfen Sie das Gerät auf einwandfreie Funktion, insbesondere auf richtigen und sicheren Sitz aller rotierenden Teile.
- Das Gerät vibriert bei der Benutzung. Dadurch können sich Schrauben und Teile etwas lockern. Überprüfen Sie alle Schrauben und Teile auf festen Sitz.

Hinweise zum Schneiden

- Schneiden Sie nur mit dem rechten (hier dunkelgrauen) Bereich des Schneidraumes, indem Sie das Gerät im Halbkreis von links nach rechts bewegen.
- Nur in diesem Bereich ist ein leichtes und rückschlagarmes Schneiden möglich.
- Niemals im linken (hier hellgrauen) Bereich zum Schnitt ansetzen. Hier besteht eine hohe Rückschlaggefahr und es können Gegenstände durch die Drehung des Schneidwerkzeugs in Ihre Richtung geschleudert werden. Sie könnten dadurch verletzt werden.
- Wenn Sie das Gerät von rechts nach links bewegen, müssen Sie das Schneidwerkzeug vom Boden fernhalten, damit nichts weggeschleudert wird.
- Lange Gräser immer von oben nach unten schneiden, damit sich die Gräser nicht um das Schneidwerkzeug wickeln.

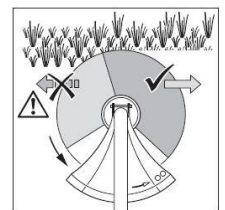

Schneiden Sie mit Gefühl!

- Benutzen Sie nur die Spitze des Schneidwerkzeugs. So schonen Sie das Schneidwerkzeug und vermeiden, dass sich Gras im Schneidwerkzeug verfängt.
- Halten Sie das Schneidwerkzeug nur so dicht wie nötig an Pfosten, Mauern, Zäune und Ähnliches. Feste Gegenstände nutzen das Schneidwerkzeug sehr schnell ab und können es beschädigen.
- Baumrinde, junge Bäume und Sträucher können durch

das Schneidwerkzeug beschädigt werden.

Fäden verlängern (nur mit Fadenspule)

Wenn das Gerät nicht mehr sauber schneidet, sind die Fäden zu kurz geworden.

Die besten Schneidergebnisse werden erhalten, wenn die Fäden so weit verlängert werden, dass sie vom Abschneidemesser auf die richtige Länge abgeschnitten werden.

Fäden von Hand verlängern

- Gerät auf den Boden legen.
- Mit der Hand auf die Unterseite der Fadenspule drücken und die beiden Fäden herausziehen, bis sie etwas länger als die Kante der Schutzhaube sind.

Die Fäden werden vom Abschneidemesser beim nächsten Benutzen auf die richtige Länge abgeschnitten.

MONTAGE UND BETRIEB



REINIGUNG UND WARTUNG

Reinigungs- und Wartungsübersicht Vor jedem Gebrauch

Was?	Wie?
Festen Sitz aller Teile überprüfen.	Alle Verbindungen erneut mit geeignetem Werkzeug festziehen.
Auf Kraftstoffflecks überprüfen.	Alle Kraftstoff führenden Schläuche und Behälter auf Lecks untersuchen.
Schneidwerkzeug auf Beschädigungen überprüfen.	Schneidwerkzeug auf Risse, Verformungen und Beschädigungen untersuchen. Gerät niemals mit beschädigtem Schneidwerkzeug in Betrieb nehmen.

Nach jedem Gebrauch

Was?	Wie?
Gerät reinigen.	☞ Reinigung

Jährlich

Was?	Wie?
Zündkerze prüfen.	☞ Zündkerze reinigen / ersetzen
Gerät überprüfen lassen.	Fachkraft kontaktieren.

Bei Bedarf

Was?	Wie?
Luftfilter ersetzen.	L☞ Luftfilter reinigen/ersetzen
Zündkerze ersetzen.	☞ Zündkerze reinigen / ersetzen
Schneidwerkzeug ersetzen.	☞ Schneidwerkzeug montieren

Kraftstoff-Öl-Gemisch ablassen (siehe Abb. 8)

- Auffangbehälter unter Kraftstoff-Einfüllstutzen halten.
- Tankdeckel (12) aufdrehen und abnehmen.
- Gerät vorsichtig kippen.
- Kraftstoff-Öl-Gemisch vollständig auslaufen lassen.

Reinigung

Gerät reinigen

- Groben Schmutz mit Bürste entfernen.
- Gerät mit einem angefeuchteten Lappen abwischen.

Cleaning/replacing the air filter (siehe Abb. 9)

- Kaltstart-Hebel (11) auf (obere Position) stellen, damit kein Schmutz in den Vergaser gelangt.
- Schraube (33) am Luftfiltergehäuse (10) aufdrehen und Deckel abnehmen.
- Luftfilter entnehmen.
- Luftfilter in warmem Wasser (mit etwas Spülmittel) reinigen.

Cleaning the spark plug

- Luftfilter mit klarem Wasser ausspülen.
- Luftfilter vollständig trocknen lassen.
- Gereinigten bzw. neuen Luftfilter einsetzen.
- Deckel aufsetzen und Schraube (33) wieder von Hand festdrehen.

Zündkerze reinigen / ersetzen (siehe Abb. 10)

- Zündkerzenstecker (9) abziehen.
- Zündkerze mit geeignetem Werkzeug herausdrehen.
- Elektrode auf Verfärbung prüfen (Standardfarbe: hellbraun).
- Elektrodenabstand prüfen

Zündkerze reinigen

- Rußablagerungen mit Drahtbürste von Elektrode entfernen.

Zündkerze ersetzen

- Gereinigte bzw. neue Zündkerze einsetzen und von Hand festdrehen.
- Handfest eingeschaubte Zündkerze mit geeignetem Werkzeug leicht nachziehen. Zündkerze nicht zu fest drehen, da sonst das Gewinde beschädigt wird.
- Zündkerzenstecker (9) wieder aufstecken.

Aufbewahrung, Transport

- Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie es verstauen.
- Lagern Sie das Gerät möglichst waagrecht. Vergewissern Sie sich, dass kein Kraftstoff aus dem Vergaser auslaufen kann.
- Bei Bedarf unteres Schaftrohr abnehmen und separat aufhängen: Abdeckkappe aufstecken, um Schaftrohr gegen Verschmutzung zu schützen.

Längere Außerbetriebnahme (4 Wochen oder länger)

Entfernen Sie bei einer längeren Nutzungspause unbedingt das Kraftstoff-Öl-Gemisch aus dem Gerät. So verhindern Sie ein Verharzen des Vergasers.

- Kraftstofftank entleeren.
 - Motor starten und so lange laufen lassen, bis der Motor von alleine ausgeht.
 - Motor vollständig abkühlen lassen.
 - Zündkerze ausbauen (☞ Zündkerze reinigen / ersetzen).
 - Einen Teelöffel sauberes Motorenöl in die Verbrennungskammer laufen lassen.
 - Mehrere Male langsam den Zugstarter ziehen, um die internen Komponenten mit dem Öl zu beschichten.
 - Zündkerze wieder einbauen (☞ Zündkerze reinigen / ersetzen).
- Verstauen Sie das Gerät an einem trockenen Ort und weit entfernt von möglichen Entzündungsquellen, wie z. B. Öfen, Gasthermen.

HINWEISE ZUM UMWELTSCHUTZ



Um Transportschäden zu verhindern, wird die Maschine in einer soliden Verpackung geliefert. Die Verpackung besteht weitgehend aus verwertbarem Material. Benutzen Sie also die Möglichkeit zum Recyclen der Verpackung. Bringen Sie bei Ersatz die alten Maschinen zu Ihren örtlichen WORLD-PRO TOOLS Vertagshändler. Er wird sich um eine umweltfreundliche Verarbeitung ihrer alten Maschine bemühen.

Alt-Elektrogeräte sind Wertstoffe, sie gehören daher nicht in den Hausmüll!

Wir möchten Sie daher bitten, uns mit Ihrem aktiven Beitrag beider Ressourcenschonung und beim Umweltschutz zu unterstützen und dieses Gerät bei den-falls vorhandeneingerichteten Rücknahmestellen abzugeben.

PL Polski

SZCZOTKA DO CZYSZCZENIA

UŻYCIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM

Urządzenie można użytkować tylko z dopuszczonymi oryginalnymi narzędziami tnącymi do podcinania trawy oraz chwastów wokół drzew, murów, słupków, wzdłuż obrzeży trawników i w innych miejscach trudno dostępnych dla kosiarki.

Urządzenie nie służy do użytku komercyjnego.

Podczas obsługi urządzenia należy przestrzegać wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

Każde zastosowanie niezgodnie z przeznaczeniem lub wykonywanie prac nieopisanych w tej instrukcji obsługi, stanowi niedozwolone użycie i zwalnia producenta z odpowiedzialności prawnej.

PARAMETRY TECHNICZNE


Model / Typ	GT65-430 / CG650	Pojemność baku	1300ml
Pojemność skokowa silnika	63.3cc	Proporcje mieszania	25:1
Typ silnika	2-stroke	Deklaracja poziomu ciśnienia akustycznego	L _{PA} :105dB (A), K=3dB (A)
Maks. moc wyjściowa	2.2kw / 7500 min ⁻¹	Deklaracja poziomu mocy akustycznej	L _{WA} : 120dB (A), K=2.5dB (A)
Maks. prędkość mocy	10000 min ⁻¹	Maks. wibracje (lewy uchwyt)	12.69m/s ² , K=1.5m/s ²
Prędkość obrotowa silnika na biegu jałowym	2600±200 /min	Maksymalna wibracja (prawy uchwyt)	9.59m/s ² , K=1.5m/s ²
Koło do cięcia szpuli	Ø415mm	Gwarantowany poziom mocy akustycznej	112 dB (A)
Koło tnące ostrza	Ø300mm	Waga	9.1kgs

CZĘŚCI SKŁADOWE NARZĘDZIA (patrz rys. 1)

1	Silnik	10	Obudowa filtra powietrza
2	Zaczep nosidła	11	Dźwignia rozruchu na zimno (ssanie)
3	Pałak obsługi	12	Pokrywa zbiornika
4	Uchwyt pomocniczy	13	Rozrusznik linkowy
5	Rura osłonowa	14	Włącznik zapłonu
6	Ośłona	15	Przycisk ustalający
7	Narzędzie tnące	16	Dźwignia gazu
8	Uchwyt obsługi	17	Blokada dźwigni gazu
9	Wtyczka świecy zapłonowej		

OPIS SYMBOLI OBRAZKOWYCH

	Przed pierwszym uruchomieniem przeczytać instrukcję obsługi.		Podczas obsługi urządzenia należy zachować ostrożność! Należy przestrzegać wszystkich zasad bezpieczeństwa zawartych w niniejszej instrukcji.
	Nosić okulary ochronne, ochronniki słuchu oraz kask ochronny.		Nosić rękawice ochronne.
	Nosić obuwie ochronne.		Podczas uruchamiania i pracy nie zbliżać narzędzia tnącego do substancji obcych.
	Podczas pracy należy zachować 15 m bezpiecznej odległości od innych osób i zwierząt.		Osoby powinny stać z dala od urządzenia!
	Uważać na obracające się części.		Dopuszczalna maksymalna prędkość obrotowa narzędzia tnącego
	Dopuszczalna maksymalna prędkość obrotowa narzędzia tnącego		Pompka paliwowa.

	Stosować tylko właściwe paliwo. Zwracać uwagę na właściwe proporcje mieszanki.		Ssanie (pozycja uruchomienia na zimno  ; pozycja uruchomienia na ciepło )
---	--	---	--

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

UWAGA! Należy przeczytać wszystkie wskazówki. Błędy w przestrzeganiu następujących przepisów mogą powodować porażenie prądem, pożar i/lub ciężkie obrażenia ciała.

- Dla zapewnienia bezpiecznej pracy przy użyciu tego urządzenia jego użytkownik musi przeczytać i zrozumieć niniejszą instrukcję obsługi przed pierwszym użyciem urządzenia.
- Należy przestrzegać wszystkich zasad bezpieczeństwa! Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa powoduje zagrożenie dla użytkownika i osób trzecich.
- Osoby poniżej 18 roku życia oraz użytkownicy, którzy nie są wystarczająco zapoznani z obsługą urządzenia, nie mogą go używać.
- Niebezpieczeństwo zatrucia spalinami! Zabrania się uruchamiania silnika oraz używania urządzenia w zamkniętych pomieszczeniach.
- Należy zachować wszystkie instrukcje obsługi i wskazówki bezpieczeństwa do wykorzystania w przyszłości.
- Trzymać dzieci z dala od urządzenia. Urządzenie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieupoważnionych.
- Wyłączone urządzenie należy zawsze zabezpieczać przed przypadkowym włączeniem.
- Wszystkie części urządzenia, a zwłaszcza zabezpieczenia, muszą być prawidłowo zamontowane i muszą gwarantować prawidłową pracę.
- Zabrania się dokonywania przerobek i samowolnych zmian urządzenia oraz stosowania niedopuszczonych części.

Obsługa, miejsce pracy

- Z urządzenia można korzystać, gdy znajduje się w nienagannym stanie i nie jest uszkodzone.
- Jeżeli urządzenie lub jego części są uszkodzone, muszą one zostać naprawione przez specjalistę.
- Należy zawsze przestrzegać obowiązujących krajowych i międzynarodowych przepisów BHP.
- Urządzenie można uruchamiać tylko wtedy, gdy podczas sprawdzania nie znaleziono błędów.
- Jeżeli jedna z części jest uszkodzona, konieczne naprawić ją przed następnym użyciem.
- Podczas użytkowania urządzenia dbać o czystość i porządek w miejscu pracy.
- Podczas pracy z urządzeniem zwracać uwagę na wystarczające oświetlenie.
- W bezpośrednim sąsiedztwie urządzenia nie mogą znajdować się materiały łatwopalne lub wybuchowe.
- Zawsze należy używać wymaganych środków ochrony osobistej.
- Nie przeciążać urządzenia! Używać urządzenia tylko do przewidzianych celów.
- Zawsze należy pracować w sposób przewidujący oraz w dobrej kondycji psychicznej i fizycznej: zmęczenie, choroba, spożycie alkoholu, wpływ leków i narkotyków są objawami lekkomyślności, gdyż bezpieczna obsługa urządzenia w takim stanie nie jest możliwa.
- Przed pracą z użyciem urządzenia należy zapoznać się z techniką jego działania. Wskazówki można znaleźć we właściwych fachowych publikacjach.

Konserwacja

- Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem zawsze ustawić włącznik zapłonu w pozycji WYŁ. I wyjąć wtyczkę świecy zapłonowej.
- Dopuszczalne jest tylko wykonywanie opisanych tutaj czynności konserwacyjnych i usuwanie podanych tu zakłóceń. Wszystkie

inne prace muszą być wykonywane przez specjalistę.

- Używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych. Tylko te części zamienne zostały skonstruowane specjalnie dla tego urządzenia i są dla niego odpowiednie. Stosowanie innych części zamiennych powoduje nie tylko utratę gwarancji, lecz także może być ryzykowne dla użytkownika i jego otoczenia.

Przechowywanie i transport

- Urządzenie przechowywać w suchym miejscu.
- Chronić urządzenie przed uszkodzeniami w trakcie transportu.
- Jeśli urządzenie jest nieużywane, zawsze należy zakładać ochronę transportową noży.
- Noże należy transportować zawsze w oryginalnej osłonie ochronnej.

Choroba Raynauda (choroba białych palców)

Częste użycie urządzeń wytwarzających drgania może spowodować uszkodzenia nerwów u osób o zmniejszonym przepływie krwi (np. palacze, chorzy na cukrzycę). Złuszczanie palce, dłonie, nadgarstki lub ramiona mogą wykazywać między innymi poniższe objawy. Objawy te mogą się również nie pojawić: bole, mrowienie, kłucie, drętwienie części ciała, blednięcie skóry.

W razie stwierdzenia nietypowych odczuć należy natychmiast przerwać pracę i skontaktować się z lekarzem.

Można znacznie zredukować potencjał zagrożeń, stosując się do poniższych wskazówek:

- Przy zimnej pogodzie zapewnić ciepło dla całego ciała, a zwłaszcza dla rąk. Praca z przechłodzonymi rękami jest jednym z czynników, wywołujących to schorzenie!
- Regularnie przerywać pracę i poruszać przy tym rękoma. Pozwala to na polepszenie krążenia.
- Należy starać się zminimalizować wibracje poprzez regularną konserwację i stabilnie zamocowane elementy urządzenia.

Środki ochrony osobistej / odpowiednie ubranie

Korzystanie z urządzenia środków ochrony może prowadzić do poważnych obrażeń lub ze względu na głośną pracę urządzenia również do trwałych uszkodzeń słuchu. Podczas cięcia należy nosić następujące wyposażenie ochrony osobistej:

- Nosić okulary ochronne, ochronniki słuchu oraz kask ochronny.
- Nosić rękawice ochronne.
- Nosić obuwie ochronne.
- Należy zwrócić uwagę, by stosując odzież roboczą zmniejszyć ryzyko zahaczenia się ubrania:
- Nosić tylko odzież ściśle przylegającą do ciała!
- Nie nosić biżuterii!
- Osoby mające długie włosy muszą nosić nakrycie głowy!

Obchodzenie się z paliwami

Paliwa są łatwopalne i wybuchowe. Należy zminimalizować ryzyko wybuchu lub pożaru:

- Przed tankowaniem wyłączyć silnik i poczekać, aż ostygnie.
- Podczas prac z paliwami niedozwolone jest palenie tytoniu i używanie otwartego płomienia.
- Przechowywać i mieszać paliwa tylko w zatwierdzonych i odpowiednio oznaczonych kanistrach.
- Przechowywać paliwa w zamkniętych pojemnikach. Paliwa

odparowują również przy temperaturze pokojowej, a opary mogą zbierać się w zamkniętych pomieszczeniach przy podłodze (niebezpieczeństwo wybuchu).

- Uruchamiać urządzenie w odległości minimum dziewięciu metrów od miejsca tankowania.

Paliwa są trujące! Zawierają one substancje, które są trujące oraz mogą zagrażać zdrowiu w dłuższej perspektywie.

Przestrzegać poniższych środków ostrożności, aby zapobiec przedostaniu się tych substancji do organizmu:

- Tankować urządzenie lub przelewać paliwo tylko na wolnym powietrzu lub w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
- Nie wdychać oparów paliw.
- Unikać kontaktu ze skórą i z oczami. W przypadku kontaktu dokładnie wypłukać wodą. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast wezwać pomoc lekarską.
- Nosić rękawice podczas przelewania.
- W przypadku dostania się paliwa na odzież należy ją natychmiast zmienić. Oczyszczyć odzież przed jej ponownym założeniem.
- Przechowywać paliwa poza zasięgiem dzieci.

Paliwa mogą zagrażać środowisku w przypadku niewłaściwego obchodzenia się z nimi:

- Ostrożnie przelewać paliwo. Paliwo nie może dostać się do gleby lub kanalizacji.
- Pozostałości paliwa należy usuwać w sposób zgodny z przepisami. Nigdy nie usuwać ich razem z odpadami domowymi.
- Paliwa mają ograniczoną trwałość. Kupować jedynie ilości, które zostaną wykorzystane w ciągu najbliższych kilku miesięcy.

Obchodzenie się z urządzeniem

- W promieniu 15 m wokół koszonej powierzchni nie mogą przebywać inne osoby albo zwierzęta, gdyż mogłyby one zostać zranione przez odrzucone przedmioty.
- Urządzenie należy zawsze mocno trzymać oburącz.
- Podczas pracy z urządzeniem zawsze należy zwracać uwagę na stabilne ustawienie.
- Uważać, aby nie poślizgnąć się ani nie przewrócić.
- Nie pracować na wysokości powyżej bioder.
- Nigdy nie wolno pracować na drabinach.
- Podczas pracy z urządzeniem nigdy nie wolno wchodzić na drzewo.
- Nie pochylać się ani do przodu, ani do tyłu!
- Urządzenie z nagrzanym silnikiem należy trzymać z dala od materiałów łatwopalnych, np. suchej trawy, tworzyw sztucznych.
- Przed odłożeniem urządzenia należy zawsze wyłączyć silnik.
- Przy wyłączonym silniku zawsze musi być wyłączony również włącznik zapłonu.
- Nie pracować w pojedynkę.
- Zapewnić możliwość kontaktu wzrokowego, dźwiękowego lub w inny sposób z drugą osobą, która jest w stanie zapewnić, w razie wypadku, pierwszą pomoc.
- Nie zostawiać narzędzi, innych przedmiotów lub kabli w strefie pracy urządzenia.
- Przed włączeniem urządzenia usunąć wszystkie narzędzia do regulacji (klucze montażowe itp.).
- Jako narzędzie tnące nigdy nie używać tarcz piły.

- Nie uruchamiać urządzenia bez zamontowanej osłony ochronnej

- Chronić urządzenie przed silnymi wstrząsami! Nie upuszczać go na ziemię!

Jeżeli urządzenie było narażone na wstrząsy, należy natychmiast sprawdzić, czy nie wycieka z niego paliwo (niebezpieczeństwo pożaru lub wybuchu!).

- Regularnie kontrolować układ paliwowy pod kątem nieszczelności lub uszkodzonych elementów.

- Urządzenie jest wyposażone w sprzęgło odśrodkowe.


Przed każdą pracą należy sprawdzić czy narzędzie tnące jest zatrzymane podczas biegu jałowego. W przeciwnym wypadku nie wolno pracować z urządzeniem!

Zwrócić uwagę przed użyciem!

- Urządzenie dostarczane jest bez paliwa.
- Upewnić się przed rozpoczęciem pracy, że wokół obszaru pracy nie przebywają osoby postronne albo zwierzęta.
- Przed użyciem należy sprawdzić koszoną powierzchnię, czy nie ma na niej zwierząt i przedmiotów. Należy usunąć wszystkie przedmioty, np. kamienie, gwoździe, rozbite szkło, itd., które mogą zostać odrzucone. Należy usunąć wszystkie dłuższe przedmioty, które mogą zaplątać się w narzędzie tnące.
- Upewnić się, że obszar pracy jest wolny od przeszkód. Podczas kontaktu z przeszkodami mogą nastąpić niebezpieczne dla życia odbicia.
- Upewnić się, że urządzenie jest zmontowane kompletnie i zgodnie z instrukcją. Zwrócić uwagę na prawidłowy kierunek obrotów narzędzia tnącego.
- Należy sprawdzić urządzenie pod kątem prawidłowego działania, a w szczególności prawidłowe i bezpieczne osadzenie wszystkich obracających się części.
- Podczas użytkowania urządzenie wytwarza drgania. Może to spowodować obluźnianie się śrub lub elementów. Sprawdzić mocne zamocowanie wszystkich śrub i części.

Wskazówki dot. koszenia

- Cięcie wykonywać tylko prawą (zaznaczoną tu kolorem ciemnoszarym) strefą obszaru cięcia, wykonując półkoliste ruchy od lewej do prawej.

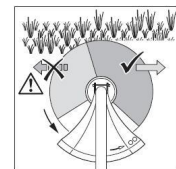

- Tylko w tej części możliwe jest łatwe koszenie, bez ryzyka odrzutu.

- Nigdy nie kosić lewą stroną (zaznaczoną tutaj kolorem jasnoszarym).

Występuje tu wysokie niebezpieczeństwo odrzutu, a na skutek obracania się mechanizmu tnącego przedmioty mogą zostać odrzucone w kierunku operatora. Może to spowodować obrażenia osoby obsługującej.

- Przenosząc urządzenie ze strony prawej do lewej, mechanizm tnący należy utrzymywać z dala od podłoża, aby nic nie zostało odrzucone.

- Długie żdźbła trawy zawsze ścinać od góry do dołu, aby nie mogły się owinąć wokół zespołu tnącego.

MONTAŻ I PRACA

Montaż osłony ochronnej (patrz rys. 2)

- Mocno przykręcić osłonę ochronną (6) do produktu za pomocą śrub (18) i (19) oraz pierścieni zabezpieczających.

śrubami (22), podkładkami i pierścieniami zabezpieczającymi.

Montaż drążka operacyjnego (patrz rys. 3)

– Umieścić drążek sterowniczy (3) uchwytem obsługowym (8) skierowanym do góry w dolnym uchwycie (20).

– Nałożyć górny uchwyt (21) na dolny uchwyt (20) i przymocować

Montaż głowicy szpuli (patrz rys. 4)

– Nałożyć dolny kołnierz (26) wygięciem do góry na gwintowany wał (24). Robiąc to, zrównaj otwór w kołnierzu (25) z otworem w pokrywie (23).

– Wcisnąć odpowiednie narzędzie przez motykę w kołnierzu

(25) i otwór w pokrywce (23), aby zablokować gwintowany wał.

- Nakręcić obudowę szpuli sznurka (27) na gwintowany trzpień (24) (gwint lewy).

Montaż ostrza (patrz rys. 5)

Ryzyko obrażeń (przecięcie ostrymi krawędziami)!

Na osłonie ochronnej znajduje się ostry nóż do odcięcia przewodu. Podczas wszystkich prac przy ostrzu należy nosić rękawice ochronne.

- Nałożyć dolny kołnierz (26) wygięciem do góry na gwintowany wał (24). Robiąc to, zrównaj otwór w kołnierzu (25) z otworem w pokrywce (23).
- Nałożyć dolny kołnierz (26) wygięciem do góry na gwintowany wał (24). Robiąc to, zrównaj otwór w kołnierzu (25) z otworem w pokrywce (23).
- Wcisnąć odpowiednie narzędzie przez otwór w kołnierzu (25) i otwór w pokrywce (23), aby zablokować wał gwintowany.
- Umieścić ostrze (28) na dolnym kołnierzu (26).
- Nałożyć górny kołnierz (29) wygięciem do góry na gwintowany wał (24).
- Nakręcić nakrętki (30) na trzpień gwintowany (24) (gwint lewy).

Montaż paska nośnego (patrz rys. 6)

- Zawiesić pas nośny (31) na uchwycie hak.

PIERWSZE UŻYCIĘ MASZYNY

Uzupełnianie produktu mieszanką paliwowo-olejową



NIEBEZPIECZEŃSTWO

Niebezpieczeństwo pożaru!

Paliwo jest wysoce łatwopalne. Przed tankowaniem wyłącz silnik i poczekaj, aż ostygnie. Należy ściśle przestrzegać wszystkich wskazówek bezpieczeństwa dotyczących obchodzenia się z paliwem

- Ustawić produkt na równej powierzchni z pokrywą zbiornika (12) skierowaną do góry.
- Powoli otworzyć i zdjąć pokrywę zbiornika (12).
- Ostrożnie uzupełnić mieszankę paliwowo-olejową (maks. 1 l). Nie rozlewaj!
- Paliwa nadające się do użytku
- Sprawdź uszczelkę pokrywki zbiornika (12) pod kątem uszkodzeń i w razie potrzeby wyczyść. Natychmiast wymień uszkodzoną uszczelkę!
- Dokręcić ręcznie pokrywę zbiornika (12). Operacja

Sprawdź przed uruchomieniem! Sprawdź urządzenia zabezpieczające i bezpieczny stan produktu (w szczególności osłonę ochronną i narzędzie tnące):

- Sprawdź, czy nie występują widoczne wady (uszkodzone części, pęknięcia itp.).
- Sprawdź, czy wszystkie części produktu są dobrze zamocowane.
- Sprawdź, czy urządzenia zabezpieczające są w nienagannym stanie.
- Sprawdź, czy nie ma wycieków.

Uruchamianie silnika (zimny)

- Ustawić wyłącznik zapłonu (14) w położeniu ON.
- Naciskać pompę paliwa (32) tak długo, aż w węzłach paliwowych przestaną pojawiać się pęcherzyki (ok. 10 razy).
- Pociągnąć dźwignię zimnego rozruchu (11) całkowicie do góry.
- Ustawić przepustnicę (16) w połowie pozycji. Naciśnij jednocześnie blok przepustnicy (17) i przepustnicę (16) i trzymaj wciśniętą. Blok przepustnicy (17) musi się zatrzasnąć!!
- Trzymaj produkt lewą ręką za rurę wału.
- Powoli pociągnij linkę rozrusznika (13) prosto, aż poczujesz opór i pozwól, aby uruchomił się z powrotem.
- Ponownie szybko i mocno wyciągnąć linkę rozrusznika (13) aż do uruchomienia silnika.
- Dźwignię zimnego rozruchu (11) ustawić w dolnym położeniu.
- Pozostawić silnik na biegu jałowym przez ok. 30 sekund przed rozpoczęciem pracy.

Rozruch silnika na ciepło

- Podczas uruchamiania ciepłego silnika nie należy uruchamiać dźwigni zimnego rozruchu (11) (położenie dolne).
- Ponownie szybko i mocno wyciągnąć linkę rozrusznika (13) aż do uruchomienia silnika.
- Jeśli silnik nie uruchamia się po trzykrotnym pociągnięciu za linkę rozruchową (13), powtórzyć procedurę rozruchu zgodnie z opisem w rozdziale Zimny start (☞Uruchamianie silnika (zimny))

Wyłączenie silnika

- Ustawić wyłącznik zapłonu (14) na uchwycie obsługowym w pozycji OFF.
- Silnik wyłącza się.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Czyszczenie i konserwacja

Przed każdym użyciem

Co?	Jak?
Sprawdzić mocne osadzenie wszystkich części.	Wszystkie połączenia dokręcić odpowiednim narzędziem.
Sprawdzić czy nie ma przecieków paliwa.	Skontrolować czy przewody doprowadzenia paliwa i zbiorniki nie przeciekają.
Sprawdzić, czy narzędzie tnące nie jest uszkodzone.	Sprawdzić czy na narzędziu tnącym nie ma pęknięć, zniekształceń i uszkodzeń. Nigdy nie uruchamiać urządzenia z uszkodzonym narzędziem tnącym. ☞Montaż narzędzia tnącego

Po każdym zastosowaniu

Co?	Jak?
Czyszczenie urządzenia.	☞Czyszczenie

co roku

Co?	Jak?
Sprawdzić świecę zapłonową.	☞Czyszczenie / wymiana świecy zapłonowej
Przeprowadzić kontrolę urządzenia.	Skontaktować się ze specjalistą.

W razie potrzeby

Co?	Jak?
Wymienić filtr powietrza.	☞Czyszczenie / wymiana filtra powietrza
Wymienić świecę zapłonową.	☞Czyszczenie / wymiana świecy zapłonowej
Wymienić narzędzie tnące.	☞Montaż narzędzia tnącego

Spuszczanie mieszanki paliwa i oleju (patrz rys. 8)

- Pod króćcem wlewu paliwa ustawić zbiornik.
- Odkręcić pokrywę zbiornika (12) i ściągnąć ją.
- Ostrożnie przechylić urządzenie.
- Odczekać, aż mieszanka paliwa i oleju całkowicie wypłynie.

Czyszczenie

Czyszczenie urządzenia

- Usunąć zgrubne zabrudzenia za pomocą szczotki.
- Przetrzeć urządzenie zwilżoną szmatką.

Czyszczenie / wymiana filtra powietrza (patrz rys. 9)

- Ustawić dźwignię rozruchu na zimno (11) na (górna pozycja), aby do gaźnika nie dostał się brud.
- Odkręcić śrubę (33) na obudowie filtra powietrza (10) i zdjąć osłonę.
- Wyjąć filtr powietrza.
- Umyć filtr powietrza w ciepłej wodzie (z dodatkiem niewielkiej ilości płynu do mycia naczyń).
- Wypłukać filtr powietrza w czystej wodzie.
- Całkowicie wysuszyć filtr.
- Założyć wyczyszczony bądź nowy filtr powietrza.
- Nałożyć osłonę i ponownie dokręcić śrubę (33) ręcznie.

Czyszczenie / wymiana świecy zapłonowej (patrz rys. 10)

- Odłączyć wtyczkę świecy zapłonowej (9).
- Wykręcić świecę zapłonową właściwym narzędziem.
- Sprawdzić, czy elektroda nie odbarwiła się (Kolor standardowy: jasnobrązowy).
- Sprawdzić odległość między elektrodami (Prawidłowa odległość: ☞Dane techniczne).

Czyszczenie świecy zapłonowej

- Usunąć sadzę z elektrody za pomocą szczotki drucianej.

Wymienić świecę zapłonową

- Założyć oczyszczoną lub nową świecę zapłonową i dokręcić ręcznie.

- Świecę zapłonową wkręconą ręcznie należy lekko dokręcić za pomocą odpowiedniego narzędzia. Nie dokręcać za mocno świecy zapłonowej, ponieważ w innym wypadku uszkodzony zostanie gwint.
- Założyć wtyczkę świecy zapłonowej (9).

Przechowywanie, transport

- Przed rozpoczęciem przechowywania poczekać, aż urządzenie wystygnie.
- Przechowywać urządzenie w pozycji poziomej. Upewnić się, że z gaźnika nie może wyciec mieszanka paliwa i oleju.
- W razie potrzeby zdjąć dolną rurę osłonową i zawiesić oddzielnie: Założyć osłonkę, aby chronić rurę osłonową przed zanieczyszczeniem.

Dłuższa przerwa w eksploatacji (4 tygodnie i dłużej)

Konieczne usunąć przy dłuższej przerwie mieszankę paliwa i oleju z urządzenia. W ten sposób unika się zapiekania gaźnika.

- Oprożnianie zbiornika paliwa.
- Uruchomić silnik i pozostawić go w stanie pracującym, aż sam zgaśnie (☞Uruchamianie silnika).
- Całkowicie wychłodzić silnik.
- Wymontować świecę zapłonową (☞Czyszczenie / wymiana świecy zapłonowej).
- Wpuścić łyżeczkę czystego oleju silnikowego do komory spalania.
- Pociągnąć kilkakrotnie powoli za linkę rozrusznika, aby wewnętrzne elementy zostały pokryte olejem.
- Zamontować świecę zapłonową (☞Czyszczenie / wymiana świecy zapłonowej).
- Przechowywać urządzenie w suchym miejscu, z dala od możliwych miejsc zapłonu, jak np. piece, bojler gazowy, itp.

Transport w pojeździe

Jeżeli urządzenie jest przewożone w pojeździe:

- Zaczekać, aż urządzenie ostygnie.
- Oprożnić zbiornik.
- Zabezpieczyć urządzenie przed przesuwaniem się.

INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY ŚRODOWISKA


W celu zabezpieczenia urządzenia przed uszkodzeniami w czasie transportu, jest ono dostarczane w odpowiednio mocnym opakowaniu. Większość materiałów można poddać ponownej utylizacji. Należy umieścić materiały w odpowiednich dla ich



właściwości pojemnikach utylizacyjnych. Nieużywany już sprzęt można odnieść do miejscowego sprzedawcy. Zostanie on odpowiednio zutylizowany w sposób bezpieczny dla środowiska.

Zużyte urządzenia elektryczne są surowcami wtórnymi – nie wolno wyrzucać ich do pojemników na odpady domowe, ponieważ mogą zawierać substancje niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego i środowiska! Prosimy o aktywną pomoc w oszczędnym gospodarowaniu zasobami naturalnymi i ochronie środowiska naturalnego przez przekazanie zużytego urządzenia do punktu składowania surowców wtórnych - zużytych urządzeń elektrycznych.

Exploded view for GT65-420 engine

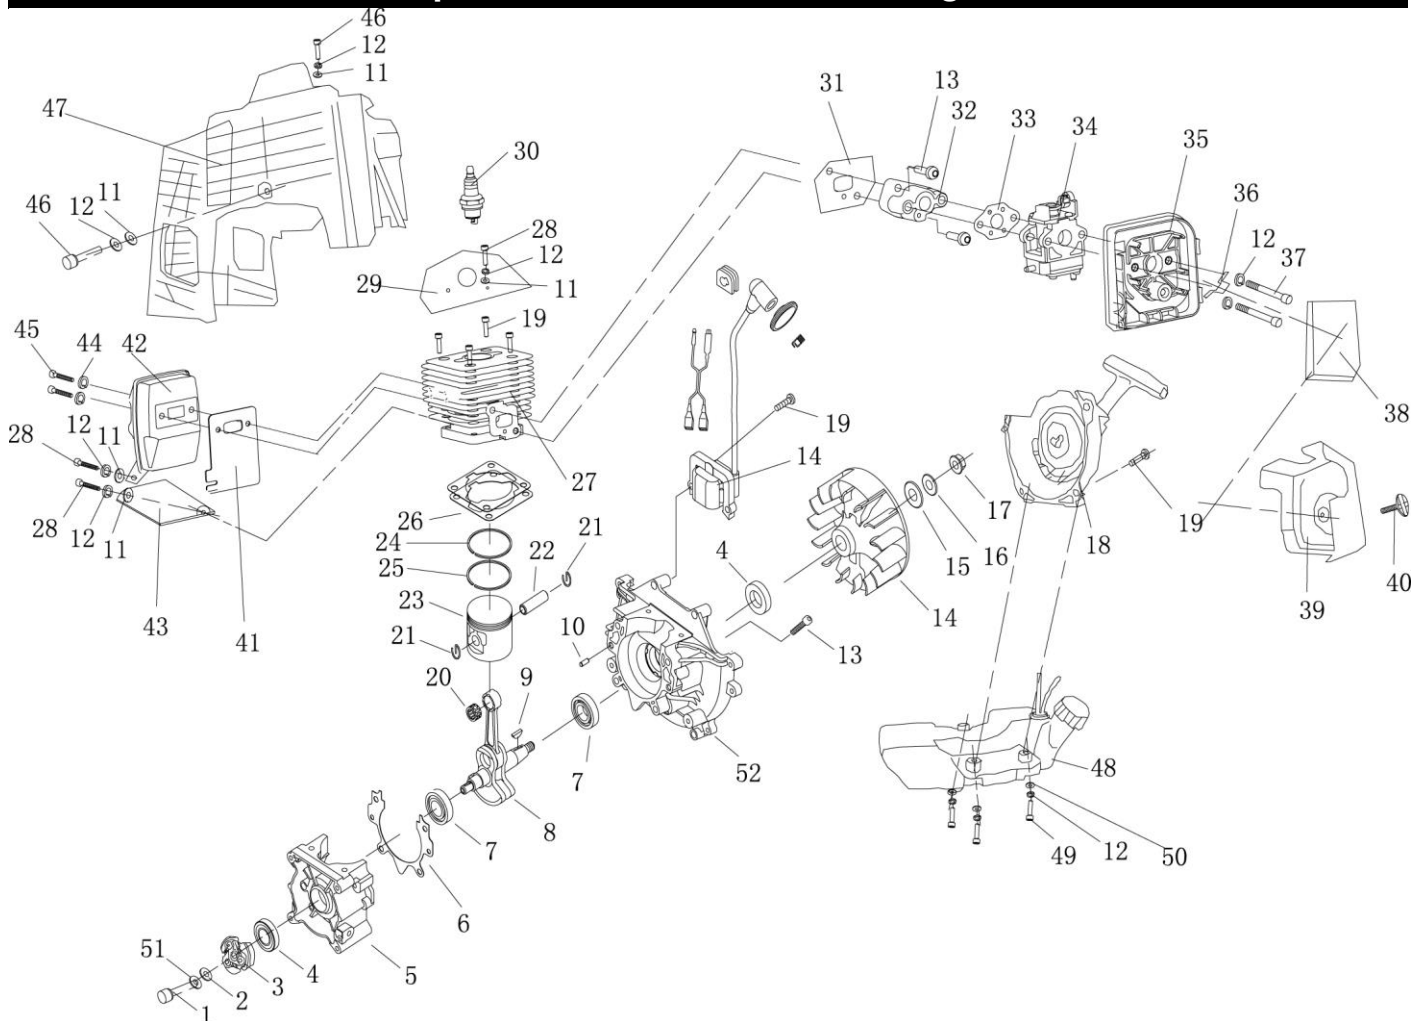


Spare parts for GT65-420 engine

Item	Description	Q'ty
1	Bolt	1
2	Flat washer	1
3	Clutch	1
4	Oil seal	2
5	Crankcase left	1
6	Crankcase gasket	1
7	Bearing	2
8	Crackcase assy.	1
9	Woodruff key	1
10	Pin	2
11	Flat washer	5
12	Spring washer	10
13	Bolt	6
14	Ignition	1
15	Flat washer	1
16	Spring washer	1
17	M10 nut	1
18	Starter	1
19	Bolt	10
20	Needle bearing	1
21	Circlip	2
22	Piston pin	1
23	Piston	1
24	First piston ring	1
25	Second piston ring	1
26	Cylinder gasket	2

Item	Description	Q'ty
27	Cylinder block	1
28	Bolt	3
29	Wind spacer	1
30	Spark plug	1
31	Sealing gasket	1
32	Caburetor seat	1
33	Caburetor gasket	1
34	Caburetor	1
35	Filter seat	1
36	Baffle	1
37	Bolt	2
38	Filter	1
39	Filter cover	1
40	Screw	1
41	Muffler gasket	1
42	Muffler	1
43	Muffler guard	1
44	Spring washer	2
45	Bolt	2
46	Bolt	2
47	Cylinder cover	1
48	Fuel tank	1
49	Bolt	3
50	Flat washer	3
51	Spring washer	1
52	Crankcse right	1

Exploded view for GT65-420 tool body

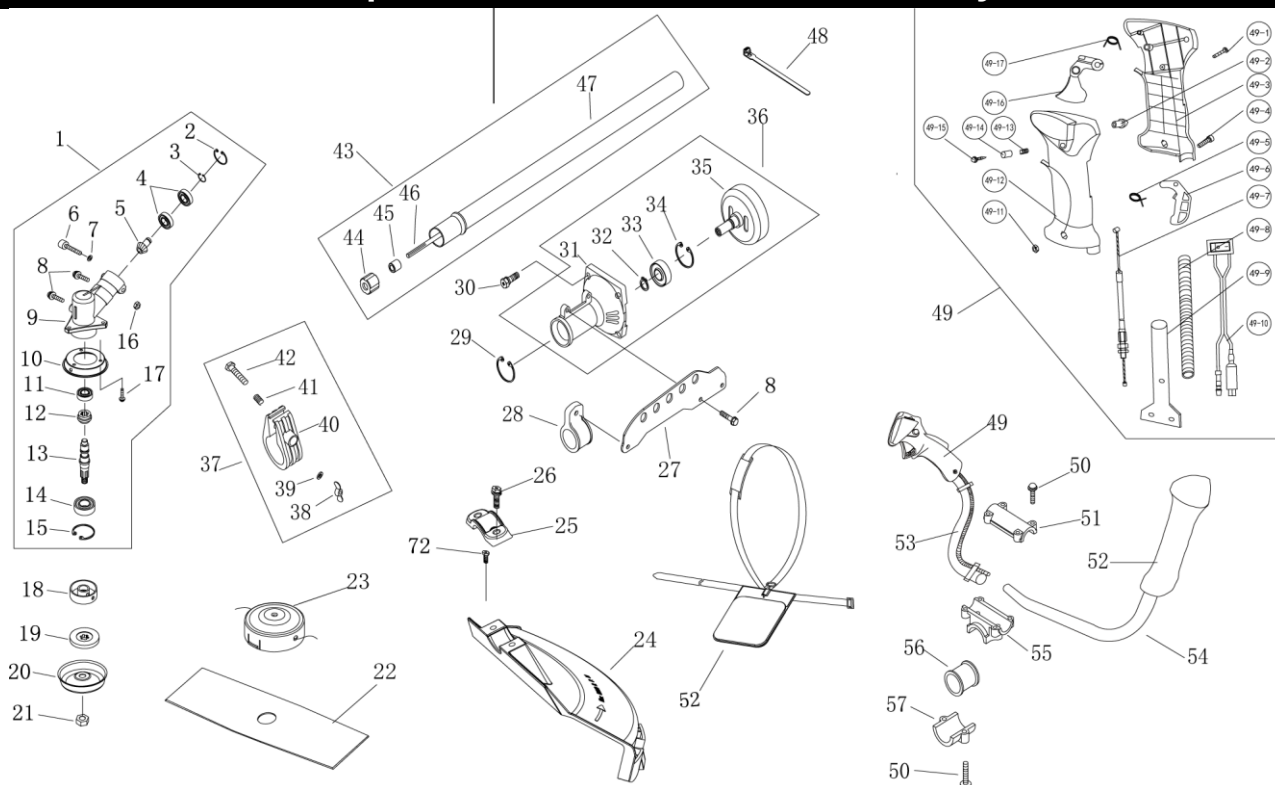

Spare parts for GT65-420 tool body

Item	Description	Q'ty	Item	Description	Q'ty
1	Gear case assy.	1	38	Nut	1
2	Circlip	1	39	Washer	1
3	Circlip	1	40	Location limit ring	1
4	Bearing	2	41	Spring	1
5	Small gear	1	42	Bolt	1
6	Screw	2	43	Transmission shaft assy.	1
7	Washer	1	44	Rubber cover	5
8	Bolt	5	45	Bushings	5
9	Gear case	1	46	Drive shaft	1
10	Blade cover	1	47	Drive shaft pipe	1
11	Bearing	1	48	Fasten clip	2
12	Big gear	1	49	Control box assy.	1
13	Toothed shaft	1	49-1	Self-tapping screw	2
14	Bearing	1	49-2	Locking pin	1
15	Circlip	1	49-3	Right control box	1
16	Nut	1	49-4	Screw M5X30	1
17	Screw	3	49-5	Self-locking spring	1
18	Inner flange	1	49-6	Self-locking handle	1
19	Outer flange	1	49-7	Throttle parts	1
20	Protection cover	1	49-8	Protective sleeve	1
21	Left threaded nut	1	49-9	Fixed tube	1
22	Blade	1	49-10	Stop switch combination	1
23	Line spool head	1	49-11	Nut	1
24	Safety guard	1	49-12	Left control box	1
25	Safety guard fixing plate	1	49-13	The locking spring	1
26	Bolt	2	49-14	Press button	1
27	Hang plate	1	49-15	Self-tapping screw	1
28	Hang ring	1	49-16	Operation handle	1
29	Circlip	1	49-17	Long torsion spring	1
30	Bolt	4	50	Screw M5X30	6
31	Clutch drum cover	1	51	Upper fixing block	1
32	Circlip	1	52	Left handle rubber sleeve	1
33	Bearing	1	53	Right handle	1
34	Circlip	1	54	Left handle	1
35	Clutch drum	1	55	Lower fixing block	1
36	Clutch drum assy.	1	56	Rubber sleeve	1
37	Location limit ring assy.	1	57	Handle position block	1

